SyncMaster 520DX,520DXn

LCD monitor

Korisnički priručnik

Bezbednosna uputstva

Sistem znakova

Napomena

Ova bezbednosna uputstva moraju se poštovati kako biste osigurali svoju bezbednost i sprečili oštećenje imovine.

Vodite računa da detaljno pročitate uputstva, kao i da proizvod koristite na pravilan način.

Upozorenje / oprez

Ako ne pratite uputstva označena ovim simbolom, može doći do telesnih povreda ili oštećenja opreme.

Standardne oznake

Zabranjeno	Važno je pročitati i sve vreme imati u vidu
Nemojte rastavljati	Izvucite utikač iz zidne utičnice
Ne dodirujte	Uzemljenje za sprečavanje strujnog udara

Napajanje

Ako se uređaj neće koristiti duže vreme, aktivirajte funkciju računara DPM.

Ako koristite čuvar ekrana, postavite ga na režim aktivnog ekrana.

Slike predstavljaju samo referencu i ne važe u svim slučajevima (ili zemljama).

Prečica ka uputstvima za sprečavanje zadržavanja slike

Ne koristite kabl za napajanje ili utikač ako je oštećen, kao ni oštećenu ili olabavljenu utičnicu.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ne dodirujte utikač mokrim rukama kada ga uklanjate ili priključujete u utičnicu.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara.

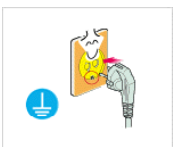

Kabl za napajanje obavezno priključite na uzemljenu utičnicu.

- U suprotnom, može doći do smrtnog ishoda ili telesnih povreda.

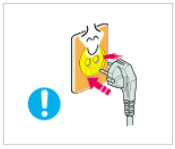

Vodite računa da utikač bude čvrsto i pravilno priključen u utičnicu.

- U suprotnom, može doći do požara.

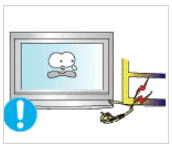

Nemojte na silu savijati ili vući utikač i ne stavljajte teške predmete na njega.

- U suprotnom, može doći do požara.

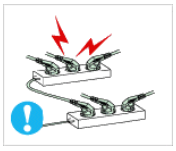

Ne priključujte više uređaja u jednu utičnicu.

- U suprotnom, može doći do požara usled pregrevanja.

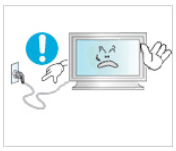

Nemojte da isključujete kabl za napajanje tokom korišćenja monitora.

- U suprotnom, može da dođe do oštećenja proizvoda usled električnog šoka.

Da biste uređaj isključili iz struje, utikač morate da izvučete iz utičnice, pa je važno da možete lako da mu pristupite.

- To može prouzrokovati požar ili strujni udar.

Koristite samo kabl za napajanje koji ste dobili uz uređaj. Nemojte da koristite kabl za napajanje koji ste dobili uz drugi uređaj.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Instalacija

Obavezno kontaktirajte ovlašćeni servisni centar ako postavljate monitor na lokaciju sa dosta prašine, visokim ili niskim temperaturama, velikom količinom vlage, hemijskih supstanci ili na lokaciju na kojoj će raditi 24 sata dnevno, kao što je aerodrom, železnička stanica itd.

U protivnom, monitor se može ozbiljno oštetiti.

Proizvod uvek treba da podižu i pomeraju najmanje dve osobe.

- U suprotnom, postoji opasnost od ispuštanja što može dovesti do telesnih povreda i/ili oštećenja proizvoda.

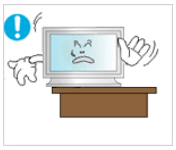

Pri instalaciji proizvoda u vitrinu ili u zatvorenu policu uverite se da prednji donji deo ne izviruje izvan vitrine ili police.

- U suprotnom, uređaj može pasti i izazvati telesne povrede.
- Upotrebite vitrinu ili policu odgovarajuće veličine za proizvod.

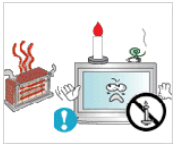

NEMOJTE DA POSTAVLJATE SVEĆE, SREDSTVO ZA ODBIJANJE KOMARACA, CIGARETE NITI DRUGA GREJNA TELA BLIZU PROIZVODA.

- U suprotnom, može doći do požara.

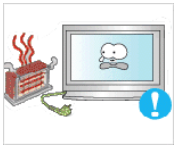

Grejna tela držite što dalje od kabla za napajanje monitora.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ne instalirajte uređaj na mestu sa slabom ventilacijom kao što su polica za knjige ili ormar.

- U suprotnom, može doći do požara usled rasta unutrašnje temperature.

Kada spuštate proizvod, učinite to pažljivo.

- U suprotnom, može da dođe do oštećenja ekrana.

Proizvod nemojte stavljati na pod tako da bude okrenut prednjom stranom nadole.

- U suprotnom, može da dođe do oštećenja ekrana.

Vodite računa da nosač za zid postavlja ovlašćena kompanija za montažu.

- U suprotnom, uređaj može pasti i izazvati telesne povrede.
- Vodite računa da montirate predviđeni model nosača za zid.

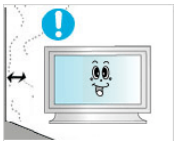

Instalirajte proizvod na mesto sa dobrim provetravanjem. Uverite se da je proizvod udaljen bar 10 cm od zida.

- U suprotnom, može doći do požara usled rasta unutrašnje temperature.

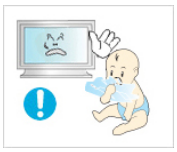

Obavezno držite vinil od pakovanja van domašaja dece.

- U suprotnom, to može da izazove ozbiljne povrede (gušenje) ako se deca budu igrala njim.

Ako se visina monitora može podešavati, na postolje nemojte stavljati nikakav predmet ili deo tela dok spuštate monitor.

- To može prouzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.

Čišćenje

Kućište monitora i površinu TFT-LCD ekrana čistite blago pokvašenom mekanom tkaninom.

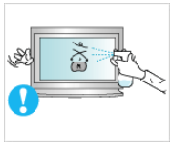

Nemojte direktno da prskate sredstvo za čišćenje na površinu proizvoda.

- U suprotnom, to može da izazove poremećaj boje ili promenu strukture, a može da dođe i do ljuštenja površine ekrana.

Čistite proizvod samo pomoću mekane tkanine i sredstva za čišćenje monitora. Ako morate da upotrebite sredstvo za čišćenje koje nije namenjeno za čišćenje monitora, rastvorite ga u vodi u razmeri 1 prema 10.

Za čišćenje priključaka za napajanje ili uklanjanju prašine iz utičnice upotrebite suvu tkaninu.

- U suprotnom, može doći do požara.

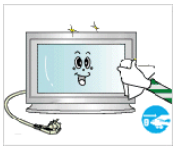

Pri čišćenju proizvoda, obavezno isključite kabl za napajanje.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

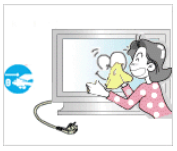

Pri čišćenju uređaja, isključite napajanje i očistite ga mekom suvom krpom.

- (Nemojte da koristite hemikalije poput voska, benzola, alkohola, razređivača, sredstva za odbijanje komaraca, maziva i sredstva za čišćenje.) To može da utiče na pojavu promena na površini uređaja i na ljuštenje nalepnica sa obaveštenjima.

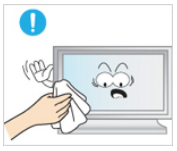

Pošto kućište uređaja može lako da se ogrebe, koristite samo preporučenu tkaninu.

- Upotrebite samo preporučenu tkaninu i malo vode. Pošto može da dođe do grebanja uređaja ako se na tkanini nalaze strani materijali, obavezno je temeljno istresite pre upotrebe.

Pri čišćenju uređaja, nemojte da nanosite vodu direktno na kućište.

- Uverite se da voda ne prodire u uređaj i da uređaj nije mokar.
- U suprotnom, može doći do strujnog udara, požara ili kvara.

Ostalo

Ovaj proizvod koristi visoki napon. Vodite računa da korisnici ne rastavljaju, popravljaju niti menjaju proizvod sami.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara. Ako je potrebna popravka uređaja, obratite se servisnom centru.

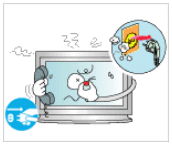

Ako iz uređaja dopire čudan miris, čudan zvuk ili dim, odmah ga isključite iz naponske utičnice i obratite se servisnom centru.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

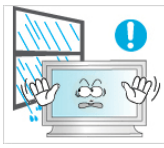

Ne montirajte proizvod na mestima izloženim vlazi, prašini, dimu, vodi niti unutar automobila.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ako ispustite uređaj ili ako se njegovo kućište polomi, isključite ga i isključite kabl za napajanje. Obratite se servisnom centru.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Nemojte da dodirujete kabl za napajanje niti kabl od antene dok grmi i seva.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Monitor nemojte pomerati povlačenjem samo žice ili signalnog kabla.

- U suprotnom, može da dođe do pada i električnog šoka, oštećenja proizvoda ili požara usled oštećenja kabla.

Nemojte da podižete proizvod niti da ga pomerate napred-nazad ili levo-desno tako što držite samo kabl za napajanje ili signalne kablove.

- U suprotnom, može da dođe do pada i električnog šoka, oštećenja proizvoda ili požara usled oštećenja kabla.

Vodite računa da otvor za ventilaciju ne bude blokiran stolom ili zavesom.

- U suprotnom, može doći do požara usled rasta unutrašnje temperature.

Nemojte da postavljate posude sa vodom, vaze, saksije, bočice sa lekovima niti metalne predmete na uređaj.

- Ako dođe do prodiranja vode ili nekog stranog materijala u uređaj, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.
- To može da dovede do kvara, strujnog udara ili požara.

Nemojte da koristite niti da držite zapaljive sprejeve i zapaljive materijale u blizini uređaja.

- U suprotnom, može doći do eksplozije ili požara.

U uređaj (ulazne i izlazne terminale itd.) nemojte umetati metalne predmete poput štapića za jelo, novčića, žica ili svrdla, niti zapaljive predmete poput papira i šibica.

- Ako dođe do prodiranja vode ili nekog stranog materijala u uređaj, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.
- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Ako se na ekranu duže vreme prikazuje statična slika, može da dođe do pojave zadržavanja slike ili fleka.

- Ako uređaj nećete koristiti duže vreme, postavite ga u režim spavanja ili upotrebite pokretni čuvar ekrana.

Postavite rezoluciju i frekvenciju koja je odgovarajuća za uređaj.

- U suprotnom može da dođe do oštećenja vida.

Pri upotrebi slušalica nemojte da koristite preveliku jačinu zvuka.

- Prejak zvuk može da izazove oštećenje sluha.

Ako se stalno približavate ekranu uređaja, moguće je da vam vid slabi..

Odmorite se najmanje pet (5) minuta nakon svakih sat vremena upotrebe monitora..

Tako ćete smanjiti umor očiju.

Ne instalirajte ga na nestabilnom mestu kao što je nestabilna polica, neravnoj površini niti na mestu izloženom vibracijama.

- U suprotnom, uređaj može pasti što može dovesti do telesnih povreda i/ili oštećenja proizvoda.
- Ako proizvod koristite na mestu koje je izloženo vibracijama, postoji opasnost od oštećenja proizvoda i javljanja požara.

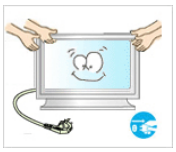

Pri pomeranju proizvoda, isključite ga i isključite kabl za napajanje, kabl za antenu i sve kablove koji su priključeni na uređaj.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

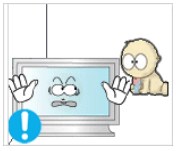

Uverite se da se deca ne oslanjaju na uređaj niti da se na njega penju.

- Uređaj može pasti i izazvati telesne povrede ili smrt.

Ako ne planirate da koristite uređaj duže vreme, isključite kabl za napajanje iz utičnice.

- U suprotnom, to može da izazove pregrevanje ili požar izazvan prašinom, strujnim udarom ili curenjem struje.

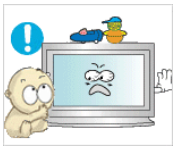

Na uređaj nemojte da postavljate teške predmete, igračke niti slatkiše, poput kolača itd. koji bi mogli da privuku pažnju dece.

- Deca mogu da se uhvate za uređaj i da ga obore, što može da izazove telesne povrede, pa čak i sa fatalnim ishodom.

Pazite da deca ne stavljaju bateriju u usta nakon njenog vađenja iz daljinskog upravljača. Postavite bateriju na mesto koje deca ne mogu da dohvate.

- Ako dete stavi bateriju u usta ili je proguta, odmah se obratite lekaru.

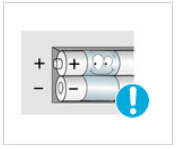

Pri zameni baterije postavite je na odgovarajući način (+, -).

- U suprotnom, može doći do oštećenja baterije ili požara, telesnih povreda i oštećenja usled curenja unutrašnje tečnosti.

Koristite isključivo predviđene standardne baterije i nemojte istovremeno koristiti nove i korišćene baterije.

- U suprotnom, može doći do oštećenja baterija ili požara, telesnih povreda i oštećenja usled curenja unutrašnje tečnosti.

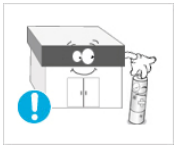

Baterije (i punjive baterije) nisu običan otpad i moraju da se vrate radi recikliranja. Korisnik je dužan da vrati istrošene ili punjive baterije radi recikliranja.

- Kupac može da vrati korišćene ili punjive baterije u obližnji javni centar za reciklažu ili u prodavnicu koja prodaje isti tip baterija ili punjivih baterija.

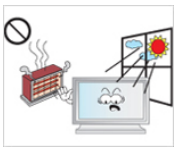

Nemojte da postavljate uređaj na mesto koje je izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti niti blizu bilo kakvog izvora toplote.

- To može da smanji životni vek uređaja, a može da izazove i požar.

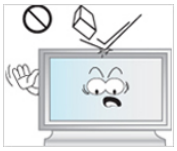

Nemojte da ispuštate objekte na uređaj niti da udarete uređaj na bilo koji način.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Nemojte da koristite ovlaživač niti kuhinjski sto u blizini uređaja.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

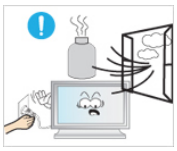

Ako dođe do curenja gasa, nemojte da dodirujete uređaj niti priključak za napajanje nego odmah provetrite prostoriju.

- Ako dođe do varničenja, to može da izazove eksploziju ili požar.

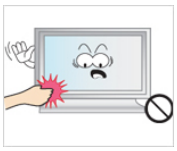

Ako je uređaj uključen duže vreme, ekran će postati vruć. Ne dodirujte ga.

- Sitni pribor držite na mestu koje je van domašaja dece.

Obratite pažnju pri podešavanju ugla pod kojim stoji uređaj i podešavanju visine postolja.

- To može da izazove telesne povrede usled priklještenja ruke ili prstiju.
- Takođe, ako previše nagnete uređaj, on može da padne i da izazove telesne povrede.

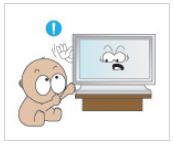

Ne montirajte proizvod na mestima u domašaju dece.

- U suprotnom, uređaj može pasti i izazvati telesne povrede.
- Pošto je prednji deo proizvoda težak, montirajte proizvod na ravnoj i stabilnoj površini.

Na proizvod ne stavljajte teške predmete.

- To može dovesti do telesnih povreda i/ili oštećenja proizvoda.

Uvod

Sadržaj paketa

Napomena

Proverite da li se sledeće stavke nalaze u kompletu sa LCD monitorom.

Ako nešto nedostaje, obratite se distributeru.

Obratite se lokalnom distributeru za kupovinu dodatnog pribora.

Napomena

Ovo postolje nije namenjeno za postavljanje na pod.

Raspakivanje

LCD ekran

Priručnici

Vodič za brzo postavljanje

Garancijska kartica

(nije dostupno na svim lokacijama)

Korisnički priručnik

Kablovi

D-Sub kabl

Kabl za napajanje

Ostalo

Ostalo

Daljinski upravljač | Baterije (AAA X 2) (nije dostupno na svim lokacijama) | Poklopac za HDD

Adapterski priključak BNC na RCA

Prodaje se odvojeno



DVI kabl



KOMPLET za postavljanje na zid

LAN kabl

(važi samo za model DXn)

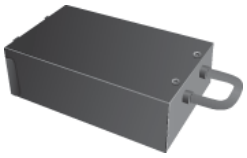

TV tjuner

Mrežni uređaj

(važi samo za model DX)

KOMPLET polupostolja

BNC kabl

Napomena

- Možete da kupite i da priključite poseban mrežni uređaj ili TV tjuner. Informacije o načinu upotrebe tih uređaja potražite u odgovarajućim korisničkim priručnicima.
- Možete da povežete samo jedan spoljni uređaj.

Vaš LCD monitor

Prednja strana

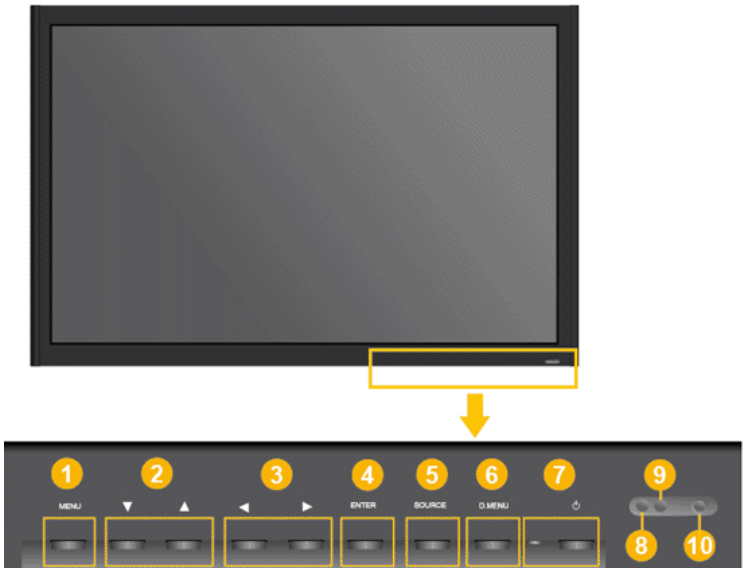

1. *Dugme MENU [MENU]*

   Služi za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija. Takođe služi za izlaz iz menija na ekranu ili povratak na prethodni meni.

2. *Navigaciona dugmad (nagore i nadole)*

   Vertikalno kretanje sa jedne stavke menija na drugu ili podešavanje izabranih vrednosti u meniju.

3. *Dugmad za podešavanje (nalevo i nadesno) / dugmad za podešavanje jačine zvuka*

   Horizontalno kretanje sa jedne stavke menija na drugu ili podešavanje izabranih vrednosti u meniju. Kada na ekranu nema menija, pritisnite dugme za podešavanje jačine.

4. *Dugme ENTER [ENTER]*

   Aktivira označenu stavku menija.

5. *Dugme SOURCE [SOURCE]*

   Prebacuje sa režima PC u režim Video. Promena izvora je dozvoljena samo za spoljne uređaje koju su priključeni na LCD monitor.

   [PC] → [DVI] → [AV] → [HDMI] → [MagicInfo] → [TV] → [BNC] → [Component]

   Napomena

   - Meni **TV** dostupan je kada je instaliran TV tjuner.
   - Meni MagicInfo dostupan je kada je instaliran mrežni uređaj na modelu DXn ili MP.

6. *D.MENU*

   Otvaranje menija na ekranu D.MENU.

Napomena

- Ovo je dostupno kada je instaliran TV tjuner.

7 *Dugme za napajanje [ ]*

Ovo dugme koristite za uključivanje i isključivanje LCD monitora.

8 *Senzor za osvetljenost*

Senzor za osvetljenost na ovom proizvodu automatski određuje nivo osvetljenosti u okolini, a zatim na osnovu toga podešava nivo osvetljenosti uređaja.

9 *Indikator napajanja*

Označava da je aktiviran režim Ušteda energije tako što trepće zeleno

Napomena

Dodatne informacije o uštedi energije potražite u odeljku Ušteda energije u priručniku. Da biste uštedeli energiju, podesite LCD monitor na OFF (Isključeno) kada nije u upotrebi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora.

10 *Senzor daljinskog upravljača*

Usmerite daljinski upravljač prema ovom mestu na LCD monitoru.

Zadnja strana

Napomena

Detaljne informacije o priključivanju kablova potražite u odeljku Spajanje kablova u poglavlju Podešavanje. Konfiguracija LCD monitora sa zadnje strane može biti različita u zavisnosti od modela LCD monitora.

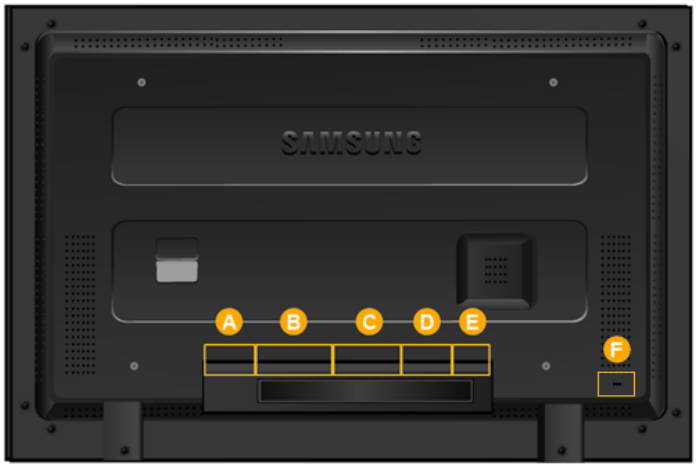

A

1 *POWER S/W ON [|] / OFF [O]*

Uključuje/isključuje LCD monitor.

2 *POWER IN*

Kabl za napajanje se uključuje u LCD monitor i zidnu utičnicu.

B

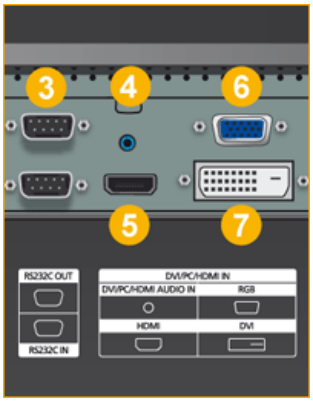

3 *RS232C OUT/IN (RS232C serijski PORT)*

MDC (Multiple Display Control) programski priključak

4 *DVI / PC / HDMI IN [DVI/PC/HDMI AUDIO IN] (PC/DVI/HDMI Audio terminal za priključivanje (ulaz))*

5 *DVI / PC / HDMI IN [HDMI]*

Povežite HDMI priključak sa zadnje strane LCD monitora i HDMI priključak digitalnog izlaznog uređaja pomoću HDMI kabla.

6 *DVI / PC / HDMI IN [RGB](PC-Video terminal za priključivanje)*

Pomoću D-Sub kabla (15-pinski D-Sub) – režim PC (analogni računarski)

7 *DVI / PC / HDMI IN [DVI] (PC-Video terminal za priključivanje)*

Putem DVI kabla (DVI-D to DVI-D) – režim DVI (digitalni računarski)

C

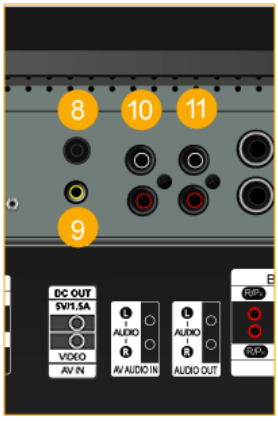

8 *DC OUT[5V/1.5A]*

Povežite sa priključkom POWER na TV tjuneru ili na mrežnom uređaju.

9 *AV IN [VIDEO] (VIDEO terminal za priključivanje)*

Povežite priključak [VIDEO] na monitoru sa video izlazom na spoljnom uređaju pomoću VIDEO kabla.

10 *AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](Audio terminal LCD monitora (ulaz))*

11 *AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Audio terminal LCD monitora (izlazni))*

D

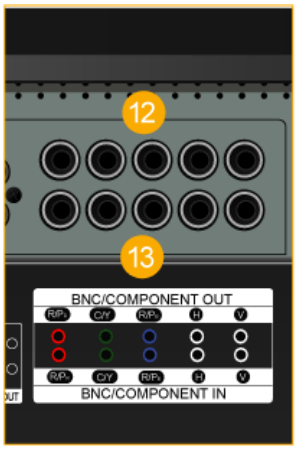

12 *BNC/COMPONENT OUT[R/PR, G/Y, B/PB, H, V]*

(BNC/komponentni terminal za priključivanje (izlaz))

BNC (analogna PC) veza: povezivanje R, G, B, H, V portova.

Komponentna veza: povezivanje PR, Y, PB portova.

13 *BNC/COMPONENT IN[R/PR, G/Y, B/PB, H, V]*

(BNC/komponentni terminal za priključivanje (ulaz))

E

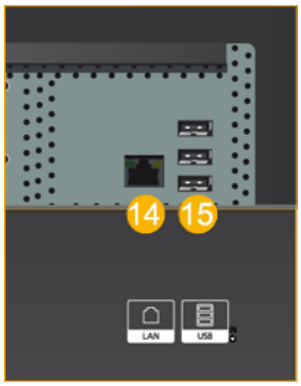

14 *LAN (LAN terminal za priključivanje)*

(važi samo za model DXn)

15 *USB(USB terminal za priključivanje)*

Kompatibilno sa tastaturom/mišem, uređajem za skladištenje podataka.

(važi samo za model DXn)

Napomena

Broj LCD monitora koji se mogu priključiti na loopout varira u zavisnosti od kablova, izvora signala itd. Može se priključiti i do deset LCD

monitora ukoliko se koriste kablovi bez smanjenja kvaliteta izvora signala.

F

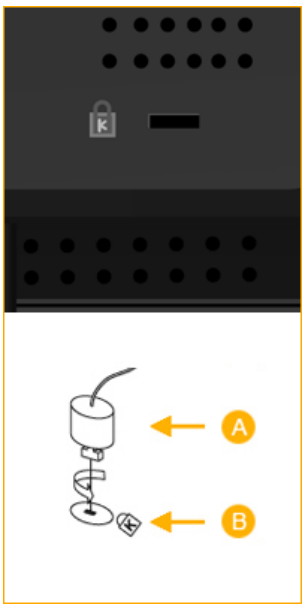

Kensington Lock

Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko pričvršćivanje sistema prilikom upotrebe na javnom mestu. Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno. Izgled i način zaključavanja mogu se razlikovati od ilustracije, zavisno od proizvođača. Za uputstva o pravilnoj upotrebi uređaja Kensington lock, pogledajte priručnik koji ste dobili uz njega. Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno.

Napomena

Kensington Lock može imati različitu poziciju, u zavisnosti od modela.

Upotreba uređaja Kensington Lock protiv krađe

1. Umetnite uređaj za zaključavanje u Kensington otvor na monitoru B i okrenite ga u smeru za zaključavanje A.
2. Povežite kabl Kensington Lock uređaja.
3. Pričvrstite Kensington Lock za sto ili neki drugi težak nepomičan predmet.

Napomena

Pogledajte odeljak Povezivanje kablova za više informacija o povezivanju kablova.

Daljinski upravljač

Napomena

Na rad daljinskog upravljača može da utiče TV i neki drugi elektronski uređaj koji radi u blizini LCD monitora i izazvati kvar zbog ometanja frekvencije.

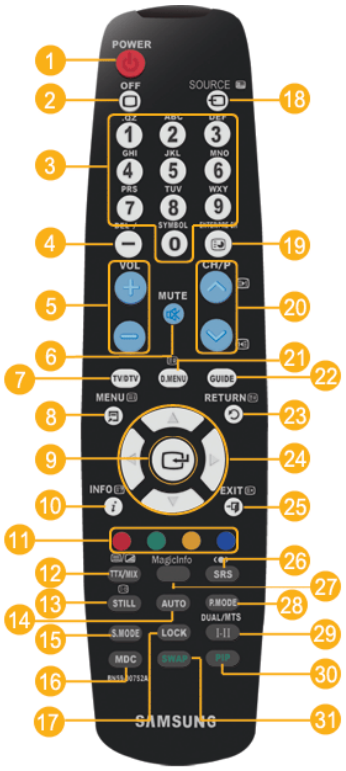

1. POWER
2. OFF
3. Number Buttons
4. Dugme DEL -/--
5. + VOL -
6. MUTE
7. TV/DTV
8. MENU
9.
10. INFO
11. DUGMAD U BOJI
12. TTX/MIX
13. STILL
14. AUTO
15. S.MODE
16. MDC
17. LOCK
18. SOURCE
19. ENTER/PRE-CH
20. CH/P
21. D.MENU
22. GUIDE
23. RETURN
24. Dugmad gore-dole levo-desno
25. EXIT
26. SRS
27. MagicInfo
28. P.MODE
29. DUAL/MTS
30. *PIP*
31. *SWAP*

1. POWER	Služi za uključivanje uređaja.
2. Off	Služi za isključivanje uređaja.
3. Number Buttons	Pritisnite za menjanje kanala.
4. DEL -/--	Dugme „-“ radi samo za DTV. Koristi se za biranje MMS (više kanala) za DTV.

5. + VOL -	Podešava jačinu zvuka.
6. MUTE	Privremeno pauzira (uklanja) reprodukciju zvuka. Prikazuje se u donjem levom uglu ekrana. Reprodukcija zvuka se nastavlja ako pritisnete MUTE ili - VOL + u režimu Mute (Bez zvuka).
7. TV/DTV	Direktan izbor TV i DTV režima.
8. MENU	Služi za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija ili za zatvaranje menija za podešavanje.
9.	Aktivira označenu stavku menija.
10. INFO	Trenutne informacije o slici se prikazuju u gornjem levom uglu ekrana.
11.COLOR BUTTONS	Pritisnite da biste dodali ili obrisali kanale, te da biste sačuvali kanale u listi omiljenih kanala u okviru menija „Lista kanala“.
12. TTX/MIX	TV kanali nude informativne servise u pisanom formatu putem teleteksta. - Dugmad za teletekst 8, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 25, Za više informacija > TTX / MIX
13.STILL	Pritisnite dugme jednom za zamrzavanje ekrana. Ponovo ga pritisnite za odmrzavanje.
14.AUTO	Automatski podešava prikaz na ekranu u režimu.**PC**. Ako promenite rezoluciju preko kontrolne table, pokreće se funkcija Auto (Automatski).
15. S.MODE	Kada pritisnete ovo dugme, u donjem centralnom delu ekrana se prikazuje trenutni režim. LCD monitor ima ugrađeno Hi-Fi stereo pojačalo. Zatim ponovo pritisnite dugme da biste se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime. (**Standard** → **Music** → **Movie** → **Speech** → **Custom**)
16.MDC	Dugme za brzo pokretanje MDC.
17.LOCK	Aktivira ili deaktivira sve funkcijske tastere na daljinskom upravljaču i LCD monitoru osim dugmeta za uključivanje i dugmeta LOCK.
18. SOURCE	Za promenu izvora ulaznog signala pritisnite dugme SOURCE. Promena dugmetom SOURCE dozvoljena je za spoljne uređaje koju su priključeni na monitor.
19. ENTER/PRE-CH	Ovo dugme se koristi za povratak na kanal koji je neposredno prethodio.
20.∨CH/P∧	Služi za izbor kanala u režimu **TV**.
21.D.MENU	Prikaz DTV menija

22.GUIDE — Prikaz elektronskog TV vodiča (EPG).

23. RETURN — Povratak na prethodni meni.

24. dugmad gore-dole levo-desno — Vertikalno ili horizontalno kretanje sa jedne stavke menija na drugu ili podešavanje izabranih vrednosti u meniju.

25. EXIT — Izlaz iz menija.

26. SRS — Izbor režima SRS TruSurround XT.

27.MagicInfo — Dugme za brzo pokretanje MagicInfo .

28. P.MODE — Kada pritisnete ovo dugme, u donjem centralnom delu ekrana se prikazuje trenutni režim slike.

AV / HDMI / TV : P.MODE

LCD monitor ima četiri automatske postavke slike koje su fabrički podešene. Zatim ponovo pritisnite dugme da biste se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime (**Dynamic** → **Standard** → **Movie** → **Custom**)

PC / DVI / MagicInfo: M/B (MagicBright)

MagicBright je funkcija koja obezbeđuje optimalno okruženje za gledanje, zavisno od sadržaja slike koju gledate. Zatim ponovo pritisnite dugme da biste se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime (**Entertain** → **Internet** → **Text** → **Custom**)

29. DUAL/MTS — *DUAL-*

STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II i MONO/NICAM MONO/ NICAM STEREO mogu da se uključe u zavisnosti od tipa emitovanja putem dugmeta DUAL na daljinskom upravljaču za vreme gledanja televizije.

MTS-

Možete da izaberete MTS (Višekanalni televizijski stereo) režim.

	Tip zvuka	MTS/S_Mode	Podrazumevani
FM stereo	Mono	Mono	Ručna promena
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

30. *PIP* — Svaki put kada pritisnete dugme prikazaće se PIP ekran.

- Ova funkcija ne radi na ovom LCD monitoru.

31. *SWAP* — Zamena sadržaja PIP slike i glavne slike. Slika iz PIP prozora prikazaće se na glavnom ekranu, a slika sa glavnog ekrana prikazaće se u PIP prozoru.

- Ova funkcija ne radi na ovom LCD monitoru.

Mehanički raspored (520DX(N))

Mehanički raspored

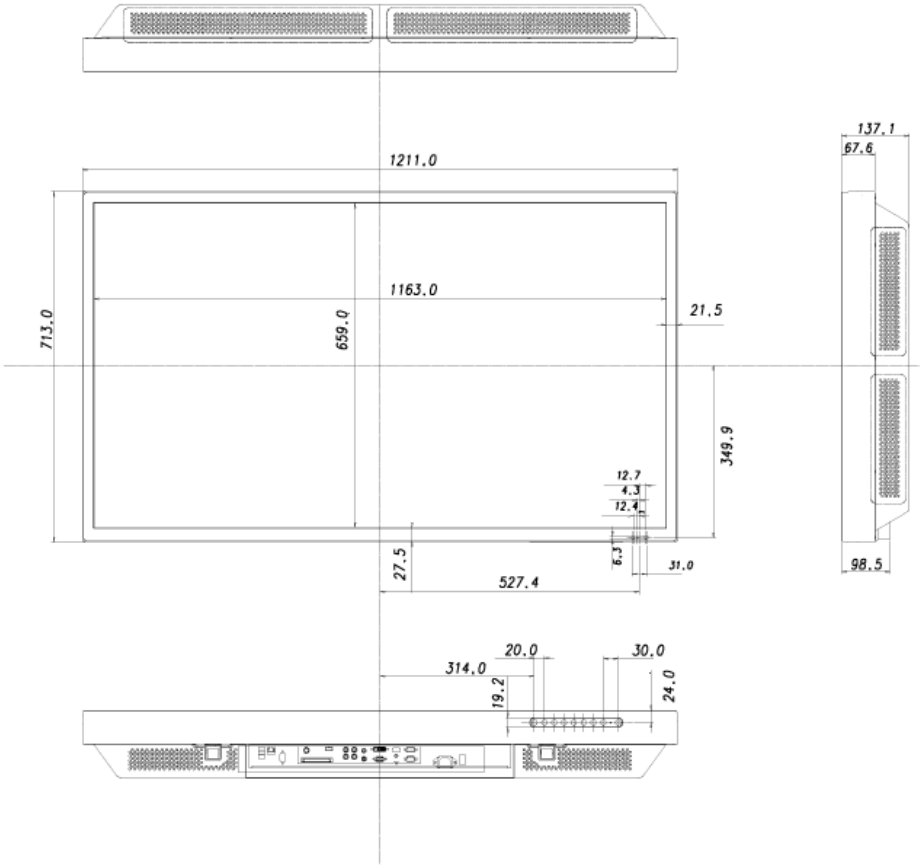

Glava LCD monitora

VELIČINA MREŽNOG MODELA

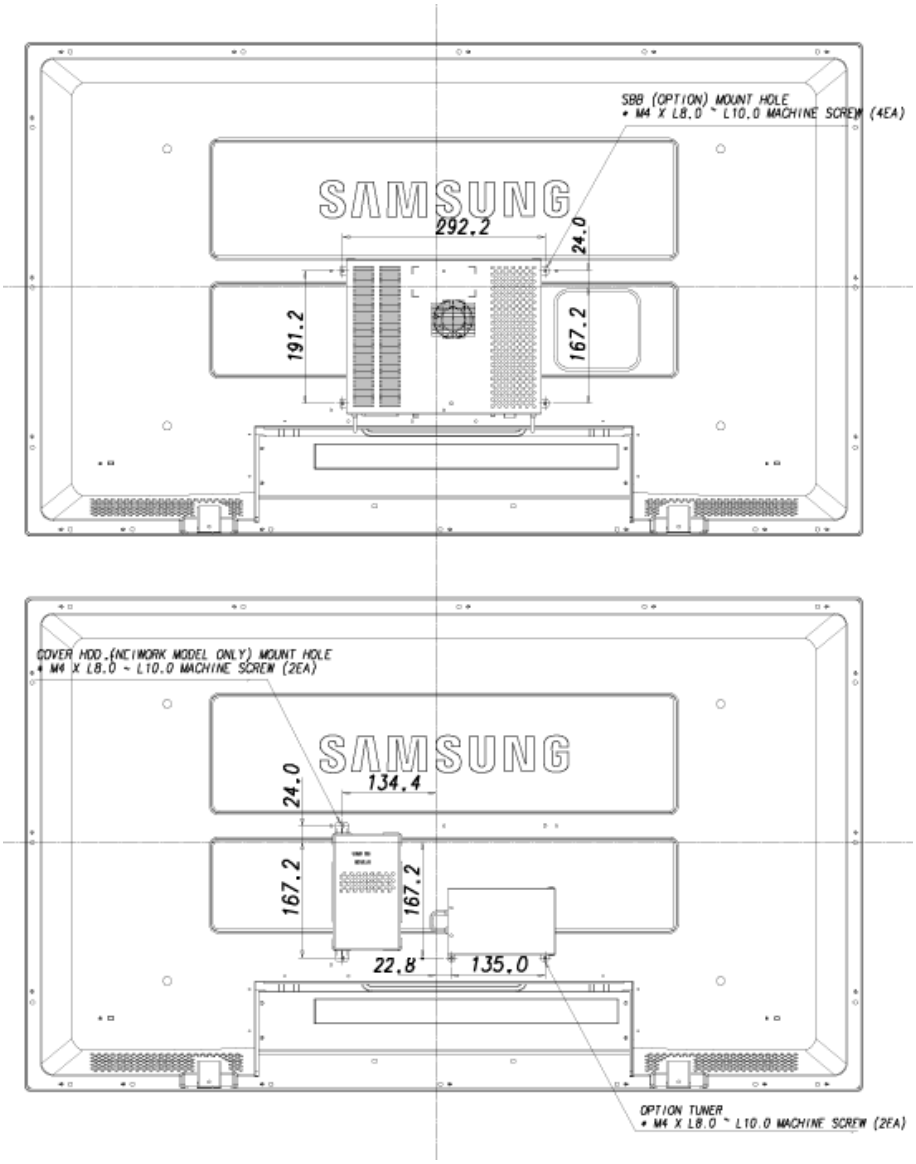

Instalacija VESA nosača

- Tokom montaže VESA nosača obavezno se pridržavajte VESA standarda.
- Kupovina VESA nosača i informacije o montaži: U vezi sa naručivanjem - obratite se najbližem distributeru SAMSUNG proizvoda. Nakon naručivanja posetiće vas profesionalno osoblje za montažu i montirati nosač.
- Za pomeranje LCD monitora potrebne su najmanje 2 osobe.
- SAMSUNG nije odgovoran za bilo kakvu štetu na proizvodu ili ozledu usled montaže koju kupac obavlja na svoju ruku.

Dimenzije

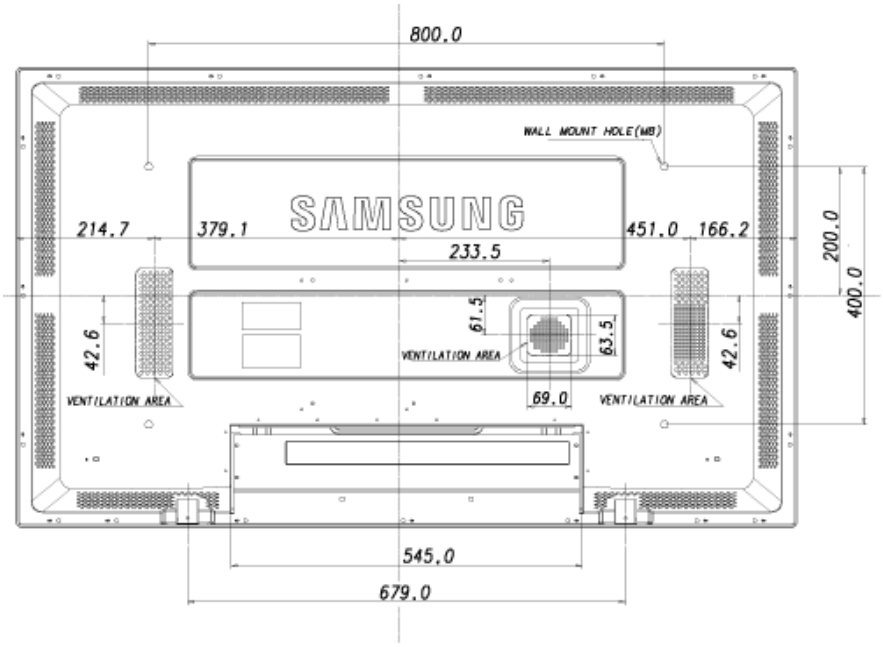

Obaveštenje

Za montažu nosača na zid koristite samo zavrtnje prečnika 6 mm i dužine 8 do 12 mm.

Instalacija zidnog nosača

- Kod montaže zidnog nosača obratite se tehničaru.
- SAMSUNG Electronics nije odgovoran za bilo kakvu štetu na proizvodu ili ozlede kupca ako kupac sam obavlja montažu.
- Ovaj proizvod je namenjen za montažu na betonske zidove. Proizvod možda neće biti stabilan ako se montira na gipsane ili drvene zidove.

Komponente

Koristite isključivo komponente i dodatni pribor koji se isporučuju uz proizvod.

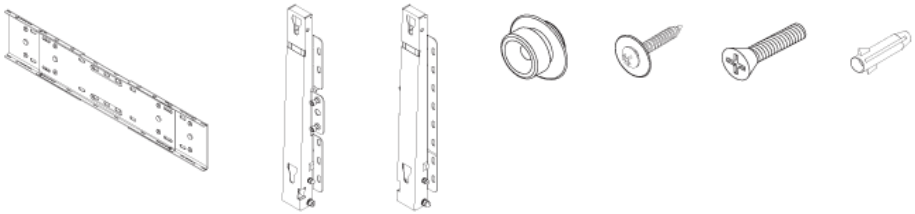

Zidni nosač (1)	Šarka (Leva 1, Desna 1)	Plastični nosač (4)	Zavrtanj (A) (11)	Zavrtanj (B) (4)	Sidrište (11)

Sklapanje zidnog nosača

Napomena

Postoje dve šarke (leva i desna). Koristite odgovarajuću šarku.

1. Stavite i pritegnite zavrtanj u pravcu strelice.

Kada završite, montirajte zidni nosač na zid.

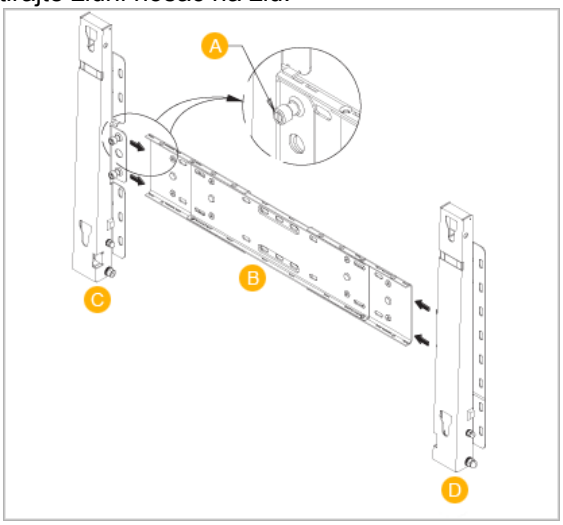

Postoje dve šarke (leva i desna). Koristite odgovarajuću šarku.

A - Zavrtanj
B - Zidni nosač
C - Šarka (Leva)
D - Šarka (Desna)

2. Pre bušenja zida proverite da li je razmak između dve rupe za pričvršćivanje na pozadini proizvoda ispravan.

   Ako je udaljenost prevelika ili premala, olabavite sve ili neke od 4 zavrtnja na zidnom nosaču kako biste regulisali udaljenost.

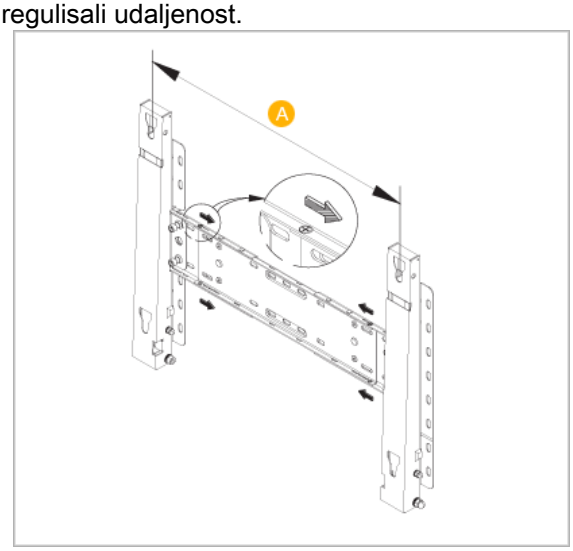

A - Razmak između dve rupe za pričvršćivanje

3. Proverite montažni dijagram i označite tačke za bušenje na zidu. Koristite bušilicu od 5,0 mm za bušenje rupa dubljih od 35 mm. Postavite svako sidrište u odgovarajuću rupu. Postavite svaku rupu nosača i šarki na odgovarajuću sidrišnu rupu, a zatim stavite i pritegnite 11 zavrtanja A.

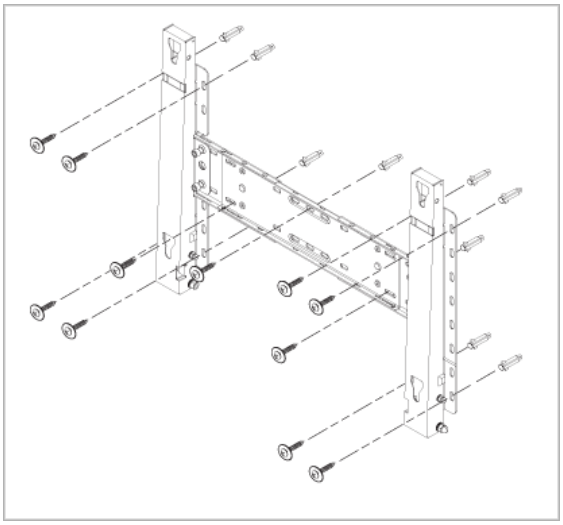

Postavljanje proizvoda na zidni nosač

Oblik proizvoda može da se razlikuje zavisno od modela. (sklapanje plastičnog nosača i zavrtnja je isto)

1. Izvadite 4 zavrtnja sa zadnje strane proizvoda.

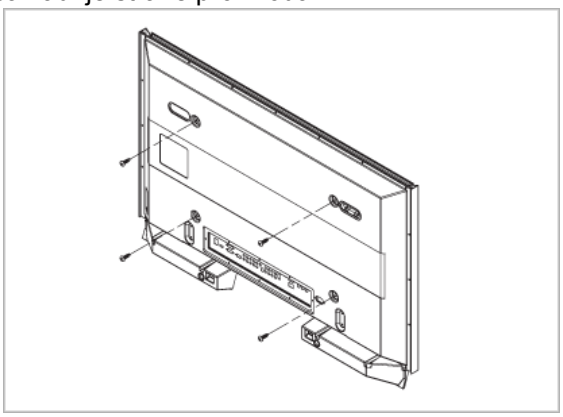

2. Stavite zavrtanj B u plastični nosač.

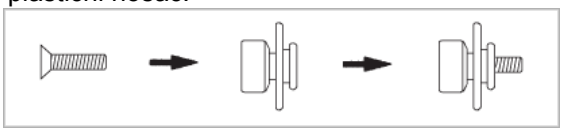

Obaveštenje

- Postavite proizvod na zidni nosač i proverite da li je ispravno pričvršćen na levu i desnu plastičnu šarku.
- Pripazite kad postavljate proizvod na nosač jer prsti mogu da se zaglave u rupama.
- Proverite da li je zidni nosač bezbedno učvršćen u zid, jer inače proizvod možda nakon montaže neće ostati na mestu.

3. Pritegnite 4 zavrtnja iz koraka 2 (plastični nosač + zavrtanj B) u rupama na pozadini proizvoda.

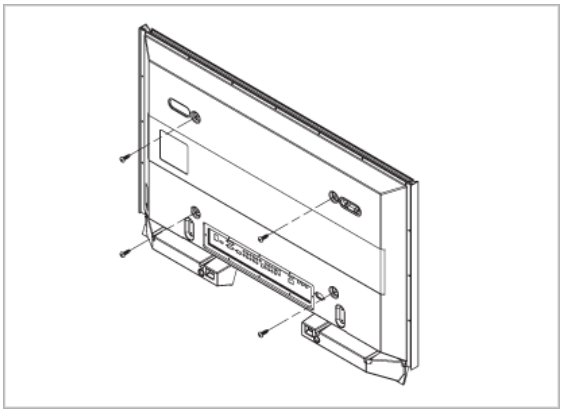

4. Izvadite bezbednosnu iglu (3) i stavite 4 držača proizvoda u odgovarajuće rupe u nosaču (1). Zatim postavite proizvod (2) tako da bude dobro pričvršćen za nosač. Obavezno ponovo stavite i pritegnite bezbednosnu iglu (3) kako bi bezbedno držala proizvod na nosaču.

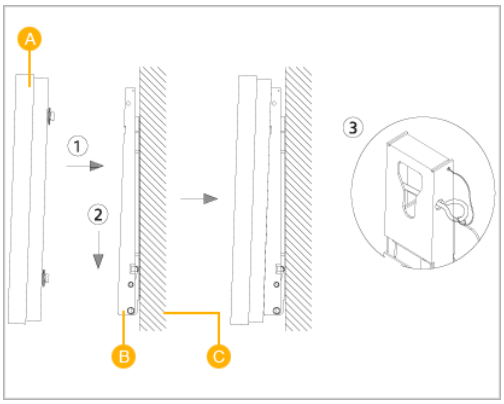

A - LCD ekran

B - Zidni nosač

C - Zid

Regulacija ugla zidnog nosača

Ugao nosača podesite na -2˚ pre nego što ga montirate na zid.

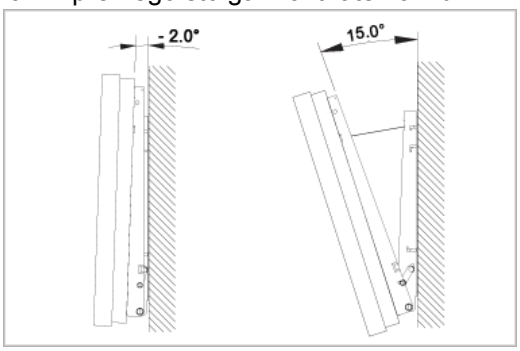

1. Pričvrstite proizvod na zidni nosač.
2. Proizvod uhvatite za sredinu na vrhu i povucite ga prema napred (pravac strelice) da biste podesili ugao.

Napomena

Ugao nosača moguće je podesiti između -2˚ i 15˚.

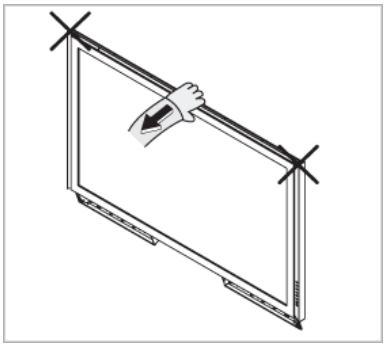

Za regulaciju ugla obavezno koristite sredinu na vrhu, a ne levu ili desnu stranu proizvoda.

Povezivanje

Povezivanje sa računarom

Upotreba kabla za napajanje sa uzemljenjem

- U slučaju kvara uzemljenje može da izazove električni udar. Obavezno ispravno povežite uzemljenje pre nego što povežete napajanje naizmeničnom strujom. Kada otkačinjete uzemljenje, obavezno prvo isključite napajanje naizmeničnom strujom.

Napomena

Na LCD monitor mogu se priključiti ulazni AV uređaji poput DVD plejera, video rikordera ili kamkordera, kao i računara. Da biste dobili više informacija u vezi sa spajanjem ulaznih AV uređaja, u sadržaju pogledajte odeljak Podešavanje LCD displeja.

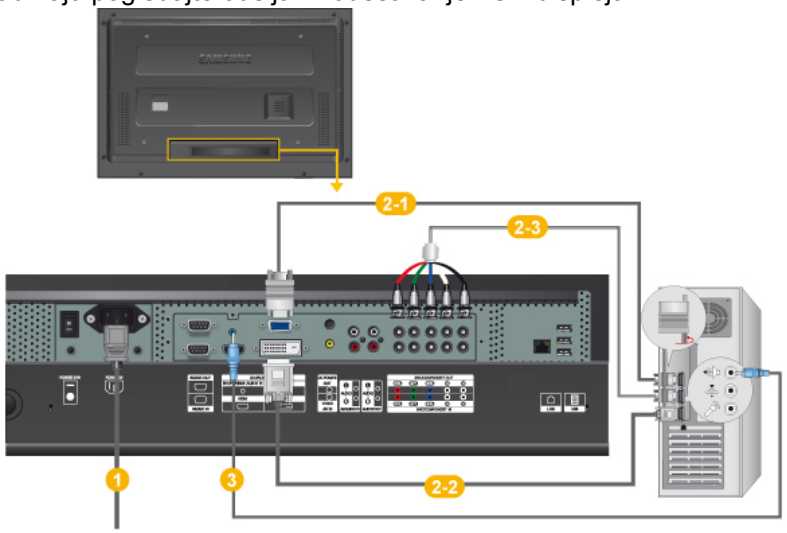

1. Priključite kabl za napajanje LCD monitora na priključak za napajanje sa zadnje strane LCD monitora. Uključite glavni prekidač za napajanje.
2. Postoje 3 načina da spojite D-sub priključak na LCD monitor. Odaberite jednu od sledećih stvari:

2-1 Korišćenje D-sub (analognog) priključka za video karticu.

- Spojte D-sub sa 15-pinskim RGB priključkom na zadnjoj strani LCD monitora i 15-pinskim D-sub priključkom na računaru.

2-2 Korišćenje DVI (digitalnog) priključka za video karticu.

- Spojte DVI kabl sa DVI priključkom na zadnjoj strani LCD monitora i DVI priključkom na računaru.

2-3 Korišćenje BNC (analognog) konektora za video karticu.

- BNC kablom povežite BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V priključke sa zadnje strane LCD monitora i 15-pinski D-sub port na računaru.

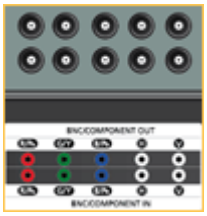

3 Priključite audio-kabl za LCD monitor na audio-priključak sa zadnje strane računara.

Napomena

- Uključite računar i LCD monitor.
- DVI kabl je dodatna oprema.
- Nazovite lokalni servisni centar kompanije SAMSUNG Electronics da biste kupili dodatne delove.

Spajanje sa ostalim uređajima

Upotreba kabla za napajanje sa uzemljenjem

- U slučaju kvara uzemljenje može da izazove električni udar. Obavezno ispravno povežite uzemljenje pre nego što povežete napajanje naizmeničnom strujom. Kada otkačinjete uzemljenje, obavezno prvo isključite napajanje naizmeničnom strujom.

Napomena

Na LCD monitor mogu se priključiti ulazni AV uređaji poput DVD plejera, video rikordera ili kamkordera, kao i računara. Da biste dobili više informacija u vezi sa spajanjem ulaznih AV uređaja, u sadržaju pogledajte odeljak Podešavanje LCD displeja.

Priključivanje AV uređaja

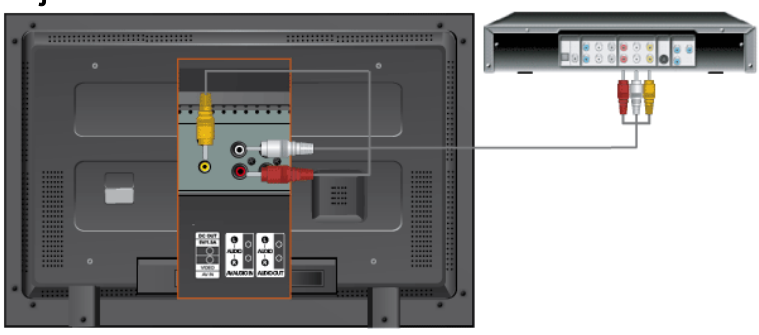

1. Povežite priključak sa DVD, VCR (DVD / DTV Set-Top Box) uređaja na priključak [R-AUDIO-L] na LCD monitoru.
2. Zatim pokrenite DVD plejer, video rikorder ili kamkorder sa umetnutim DVD diskom ili kasetom.
3. Izaberite **AV** pomoću SOURCE .

Napomena

LCD monitor ima AV priključke za spajanje ulaznih AV uređaja poput DVD plejera, video rikordera ili kamkordera. Možete da uživate i u AV signalima dok je LCD ekran uključen.

Priključivanje na kamkorder

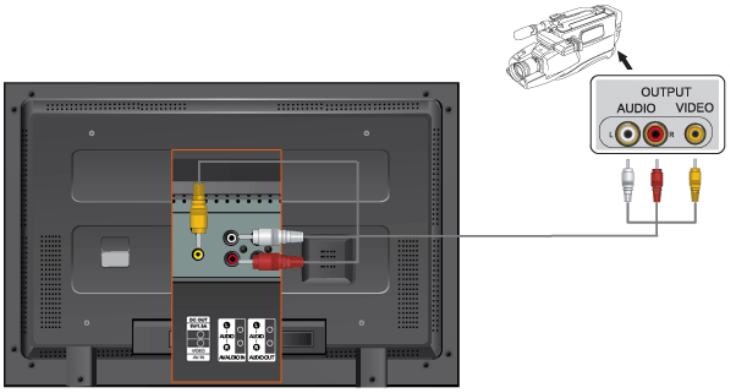

1. Pronađite AV izlazne priključke na kamkorderu. Uobičajeno se nalaze na bočnoj strani ili na poleđini kamkordera. Povežite AUDIO OUTPUT priključke na kamkorderu i AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] na LCD monitoru pomoću kompleta audio-kablova.
2. Povežite VIDEO OUTPUT priključke na kamkorderu i AV IN [VIDEO] na LCD monitoru pomoću video kabla.
3. Izaberite **AV** za vezu sa kamkorderom pomoću dugmeta Source sa prednje strane LCD monitora ili na daljinskom upravljaču.
4. Zatim uključite video rikorder ili kamkorder u koji je ubačena kaseta.

Napomena

Audio-video kablovi koji su ovde prikazani uobičajeno se isporučuju sa kamkorderom. (Ako ih nemate, proverite u lokalnoj prodavnici elektronike.) Ako vaš kamkorder podržava stereo zvuk , potrebno je da povežete dva kabla.

Povezivanje DVD plejera

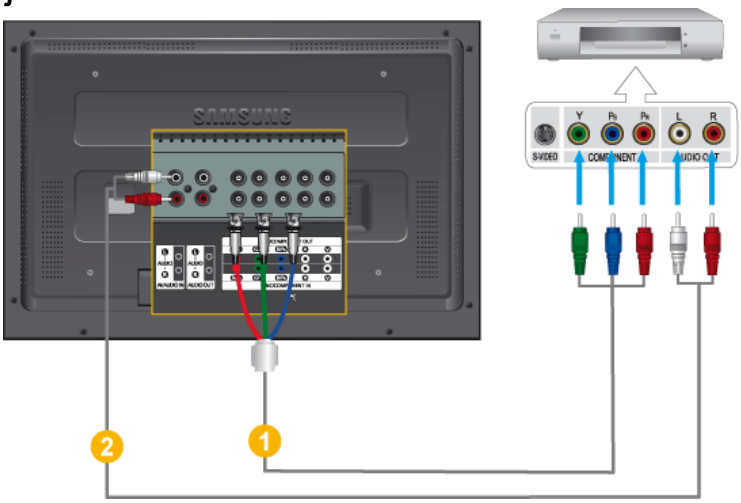

1. Povežite AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] priključak na LCD monitoru i AUDIO OUT priključke na DVD plejeru pomoću kompleta audio kablova.
2. Povežite BNC/COMPONENT IN - P_R, Y, P_B priključak na LCD monitoru i P_R, Y, P_B priključke na DVD plejeru pomoću komponentnog kabla.

Napomena

- Izaberite Component za vezu sa DVD plejerom pomoću dugmeta SOURCE koje se nalazi na prednjoj strani LCD monitora ili na daljinskom upravljaču.
- Zatim pokrenite DVD plejer sa umetnutim DVD diskom.

Napomena

- Komponentni kabl je dodatna oprema.

  Objašnjenja u vezi sa komponentnim video signalom potražite u priručniku za DVD plejer.

Priključivanje DTV Set Top Box uređaja

Napomena

- U nastavku su prikazani priključci za tipičan Set Top Box.

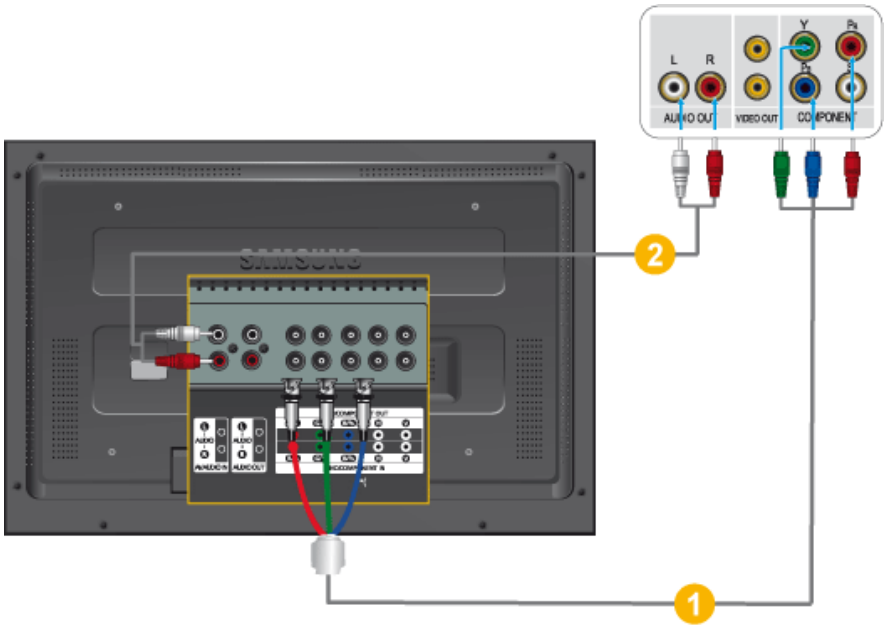

1. Povežite BNC / COMPONENT IN- P_R, , Y, P_B priključak na LCD monitoru sa P_R, , Y, P_B priključcima na Set Top Box uređaju pomoću komponentnog kabla.
2. Povežite AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] priključak na LCD monitoru i AUDIO OUT priključke na Set Top Box uređaju pomoću kompleta audio kablova.

Napomena

- Izaberite Component za vezu sa DTV Set Top Box uređajem pomoću dugmeta SOURCE koje se nalazi na prednjoj strani LCD monitora ili na daljinskom upravljaču.

Napomena

- Objašnjenja u vezi sa komponentnim video signalom potražite u korisničkom priručniku za Set Top Box uređaj.

Povezivanje pomoću HDMI kabla

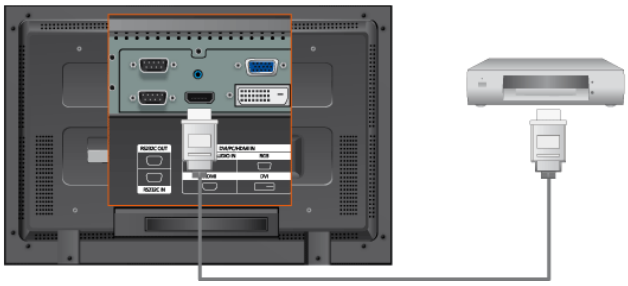

Napomena

- Ulazni uređaji, poput digitalnih DVD plejera, priključuju se na HDMI terminal LCD monitora putem HDMI kabla.
- Ne možete priključiti računar na HDMI terminal.

Povezivanje preko kabla DVI-do-HDMI

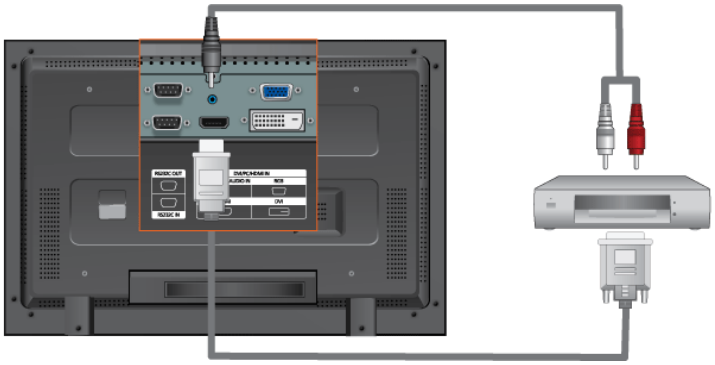

Napomena

- Izlazni DVI terminal digitalnog izlaznog uređaja povežite sa HDMI terminalom LCD monitora pomoću kabla DVI-do-HDMI.
- Povežite crveni i beli priključak RCA stereo kabla (za računar) na istobojne izlazne audio-terminale digitalnog izlaznog uređaja, a suprotni priključak povežite na DVI / PC / HDMI AUDIO IN terminal LCD monitora.

Povezivanje sa audio sistemom

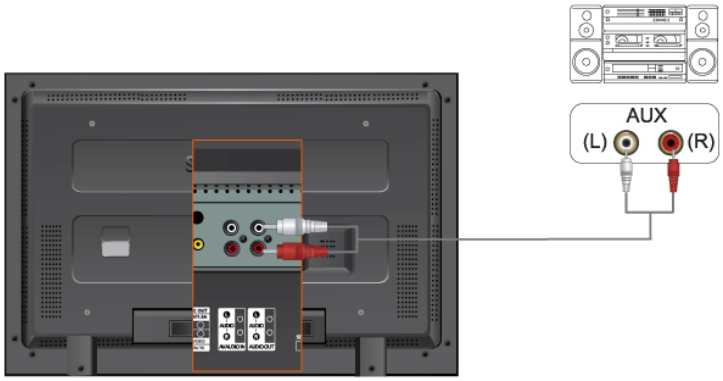

Napomena

- Povežite priključke AUX L, R na AUDIO SISTEMU i priključaka AUDIO OUT [L-AUDIO-R] na LCD ekranu pomoću kompleta audio kablova.

Priključivanje LAN kabla

Upotreba kabla za napajanje sa uzemljenjem

- U slučaju kvara uzemljenje može da izazove električni udar. Obavezno ispravno povežite uzemljenje pre nego što povežete napajanje naizmeničnom strujom. Kada otkačinjete uzemljenje, obavezno prvo isključite napajanje naizmeničnom strujom.

Napomena

Na LCD monitor mogu se priključiti ulazni AV uređaji poput DVD plejera, video rikordera ili kamkordera, kao i računara. Da biste dobili više informacija u vezi sa spajanjem ulaznih AV uređaja, u sadržaju pogledajte odeljak Podešavanje LCD displeja.

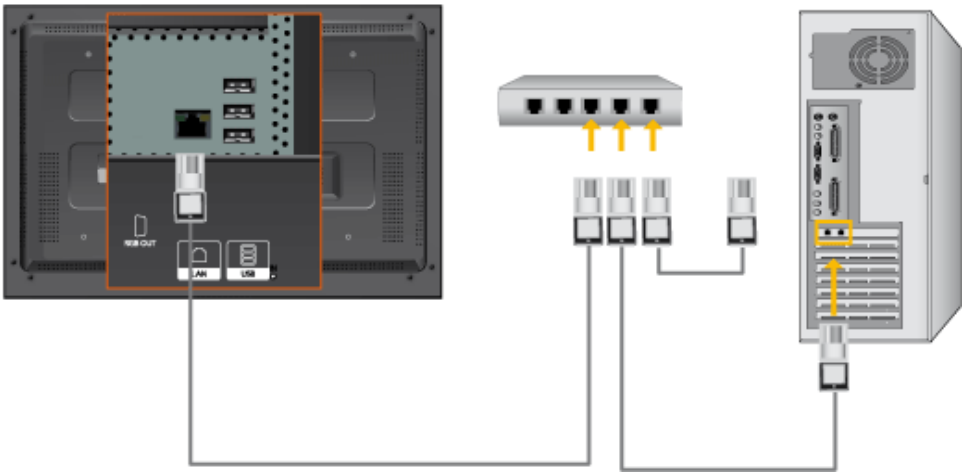

Napomena

Spojite LAN kabl.

(važi samo za model DXn)

Povezivanje USB uređaja

Upotreba kabla za napajanje sa uzemljenjem

- U slučaju kvara uzemljenje može da izazove električni udar. Obavezno ispravno povežite uzemljenje pre nego što povežete napajanje naizmeničnom strujom. Kada otkačinjete uzemljenje, obavezno prvo isključite napajanje naizmeničnom strujom.

Napomena

Na LCD monitor mogu se priključiti ulazni AV uređaji poput DVD plejera, video rikordera ili kamkordera, kao i računara. Da biste dobili više informacija u vezi sa spajanjem ulaznih AV uređaja, u sadržaju pogledajte odeljak Podešavanje LCD displeja.

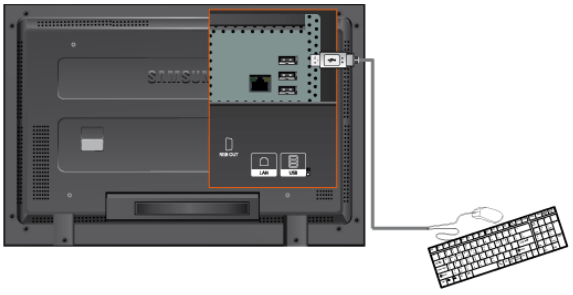

Napomena

Možete da povežete USB uređaje poput miša i tastature.

(važi samo za model DXn)

Korišćenje softvera

Upravljački program za monitor

> **Napomena**
>
> Kada operativni sistem zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM koji ste dobili uz monitor. Instalacija upravljačkog programa se može razlikovati zavisno od operativnog sistema. Pratite uputstva za svoj operativni sistem.
>
> Pripremite prazan disk i preuzmite upravljački program sa sledeće Internet Web stranice.
> **Internet Web stranica :**
>
> http://www.samsung.com/ (celi svet)

Instalacija upravljačkog programa za monitor (automatska)

1. Stavite CD u CD-ROM jedinicu.
2. Kliknite na stavku "Windows".
3. Izaberite svoj model monitora sa liste modela, zatim kliknite na dugme ""OK" (U redu)"

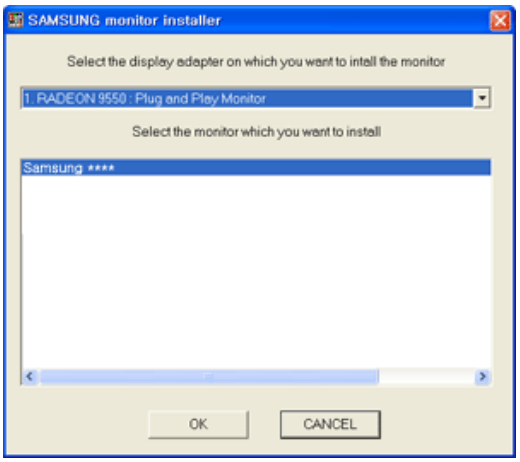
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
OK
CANCEL

4. Ako se pojavi sledeći prozor s porukom pritisnite dugme ""Continue Anyway" (Ipak nastavi)". Zatim kliknite na dugme ""OK" (U redu)" (operativni sistem Microsoft® Windows® XP/2000).

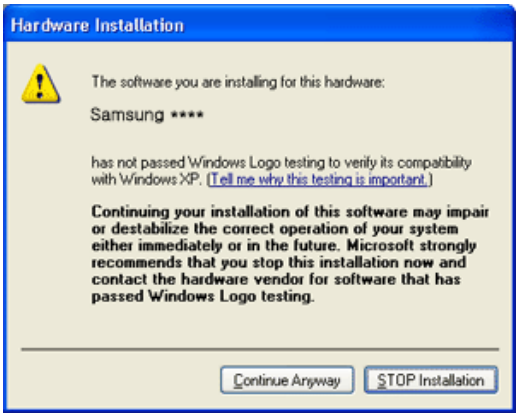
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Napomena

Ovaj upravljački program za monitor ima certifikat i označen je MS logotipom, a instalacija neće oštetiti vaš sistem.

Sertifikovani upravljački program nalaziće se na glavnoj Web stranici uređaja Samsung Monitor.

http://www.samsung.com/.

Instalacija upravljačkog programa za monitor (ručna)

Microsoft® Windows Vista™, operativni sistem

1. Stavite CD sa priručnikom u CD-ROM jedinicu.
2. Kliknite na dugme (Start) a zatim na stavku "Control Panel". Zatim dvaput kliknite na stavku ""Appearance and Personalization" (Izgled i personalizacija)".

3. Kliknite na dugme ""Personalization" (Personalizacija)", a zatim kliknite na ""Display Settings" (Postavke ekrana)".

4. Kliknite na dugme "Advanced Settings..." (Više opcija za postavke).

5. Kliknite na dugme ""Properties" (Svojstva)" na kartici "Monitor". Ako dugme ""Properties" (Svojstva)" nije aktivno znači da je konfigurisanje vašeg monitora završeno. Monitor može da se koristi bez dodatnih podešavanja.

   Ako se pojavi poruka ""Windows needs..." (Potrebno je...)" kao što je prikazano na slici ispod, kliknite na dugme ""Continue" (Nastavi)".

Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

Napomena

Ovaj upravljački program za monitor ima certifikat i označen je MS logotipom, a instalacija neće oštetiti sistem koji koristite.

Sertifikovani upravljački program nalaziće se na glavnoj Web stranici uređaja Samsung Monitor.

6. Kliknite na dugme ""Update Driver"... (Ažuriranje upravljačkog programa)" na kartici ""Driver" (Upravljački program)".

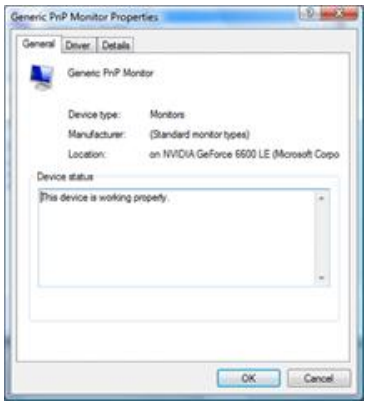

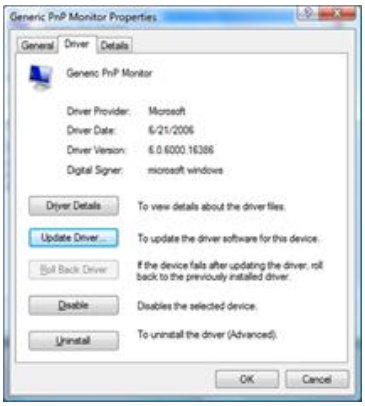

7. Označite polje za potvrdu ""Browse my computer for driver software" (Potraži upravljački program na računaru)" i kliknite na dugme ""Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Dozvoli mi da odaberem sa liste upravljačkih programa uređaja na računaru)".

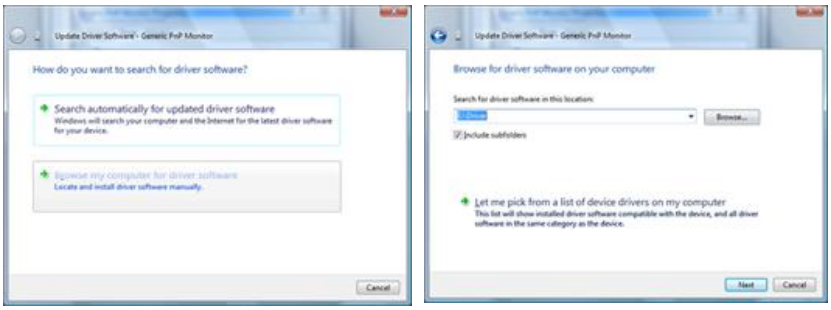
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel
Browse for driver software on your computer
Let me pick from a list of device drivers on my computer
Next
Cancel

8. Kliknite na dugme ""Have Disk..." (Imam disk)" i izaberite fasciklu (na primer, D:\Disk jedinica) u kojoj se nalazi datoteka za instalaciju upravljačkog programa, zatim kliknite na dugme ""OK" (U redu)".

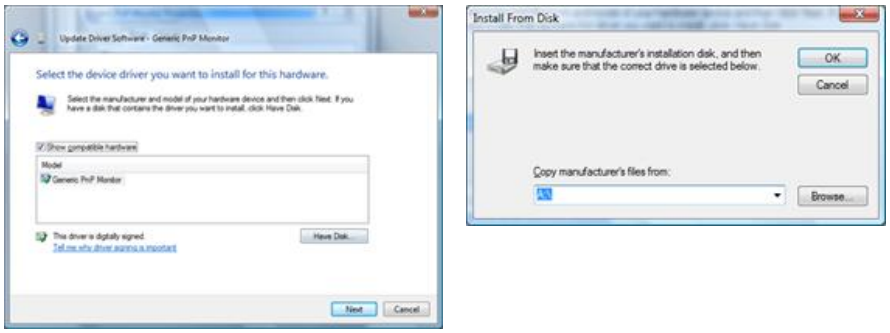
Select the device driver you want to install for this hardware.
Have Disk...
Next
Cancel
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
Browse...

9. Izaberite model vašeg monitora sa liste modela monitora na ekranu, zatim kliknite na dugme ""Next" (Dalje)".

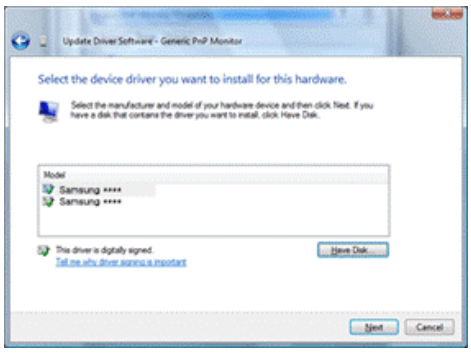

10. Kliknite na dugme ""Close" (Zatvori)" → ""Close" (Zatvori)" → ""OK" (U redu)" → ""OK" (U redu)" na sledećim ekranima koji se prikazuju jedan za drugim.

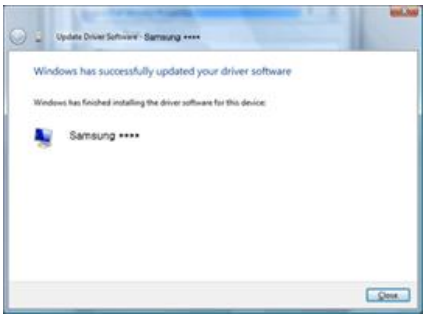

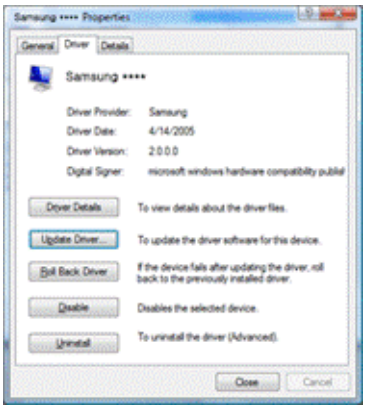

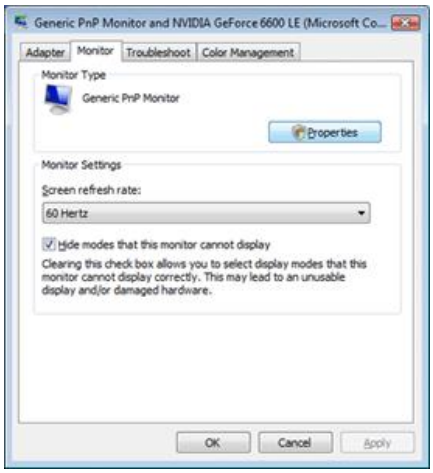
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

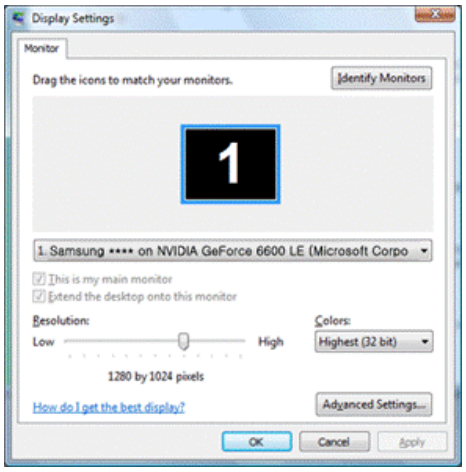

Operativni sistem Microsoft® Windows® XP

1. Stavite CD u CD-ROM jedinicu.
2. Kliknite na dugme "Start" —> "→"Control Panel" (Kontrolna tabla)", a zatim kliknite na ikonu ""Appearance and Themes" (Izgled i teme)".

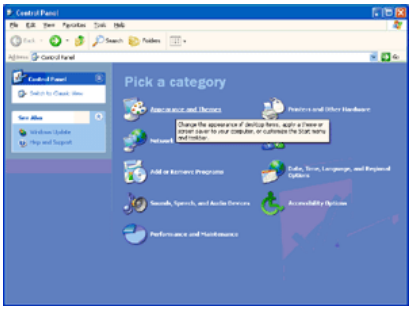

3. Kliknite na ikonu ""Display" (Ekran)" i izaberite karticu ""Settings" (Postavke)", a zatim kliknite na stavku ""Advanced.." (Više opcija)".

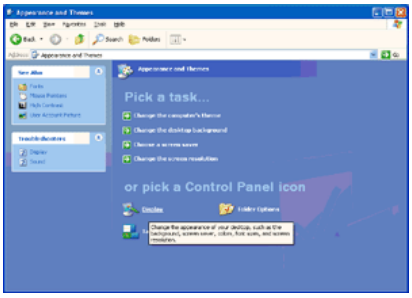

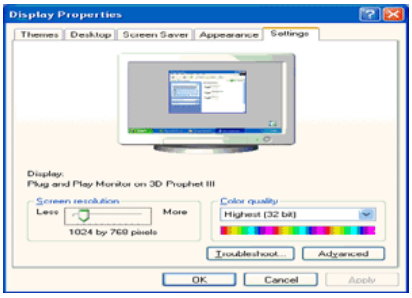

4. Kliknite na dugme ""Properties" (Svojstva)" na kartici "Monitor" i izaberite karticu ""Driver" (Upravljački program)".

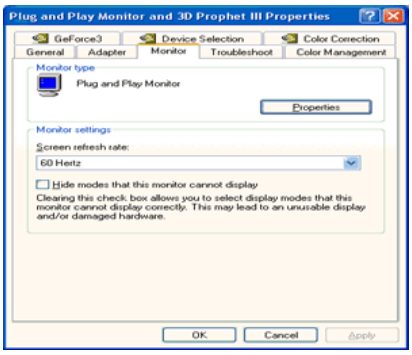

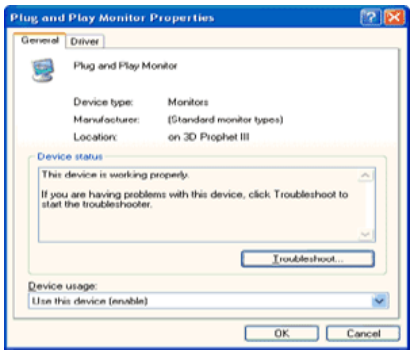

5. Kliknite na dugme ""Update Driver.." (Ažuriraj upravljački program..)" i izaberite opciju ""Install from a list or.." (Instaliraj sa liste ili..)", a zatim kliknite na dugme ""Next" (Sledeće)".

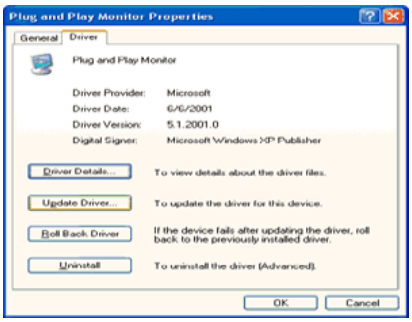

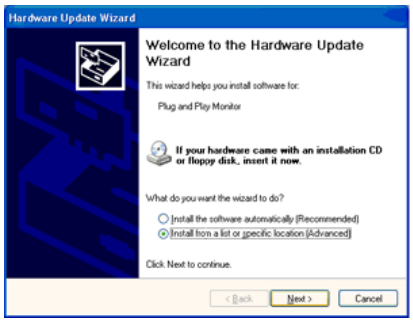
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. Izaberite ""Don't search ,I will.." (Nemoj pretraživati, ja ću)", kliknite na dugme ""Next" (Sledeće)", a zatim na ""Have disk" (Imam disk)".

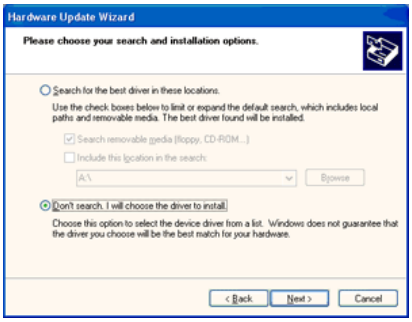
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

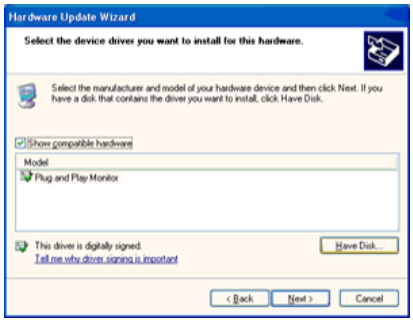
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7. Kliknite na dugme ""Browse" (Potraži)", izaberite A:(D:\Driver), izaberite svoj model monitora sa liste modela i pritisnite dugme ""Next" (Sledeće)".

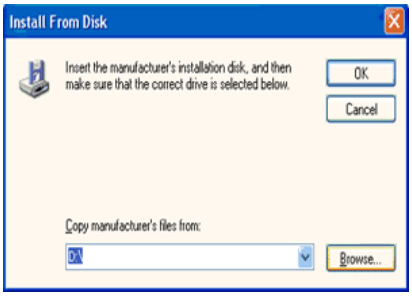

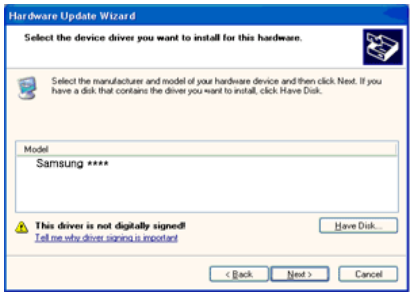
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8. Ako se pojavi sledeći prozor s porukom pritisnite dugme ""Continue Anyway" (Ipak nastavi)". Zatim kliknite na dugme ""OK" (U redu)".

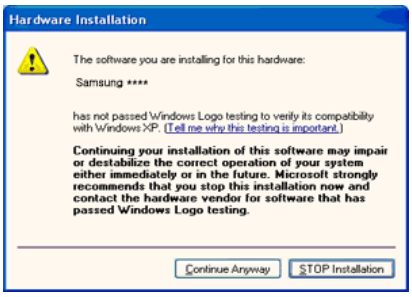
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Napomena

Ovaj upravljački program za monitor ima certifikat i označen je MS logotipom, a instalacija neće oštetiti vaš sistem.

Sertifikovani upravljački program nalaziće se na glavnoj Web stranici uređaja Samsung Monitor.

http://www.samsung.com/

9. Pritisnite dugme ""Close" (Zatvori)", zatim više puta kliknite na dugme ""OK" (U redu)".

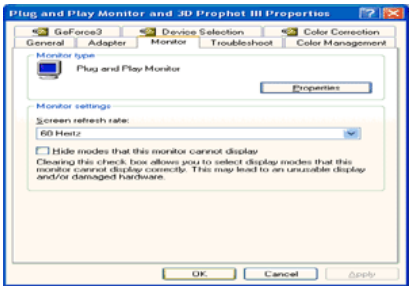

10. Instalacija upravljačkog programa za monitor je završena.

Operativni sistem Microsoft® Windows® 2000

Kad se na monitoru pojavi poruka ""Digital Signature Not Found" (Digitalni potpis nije pronađen)" sledite ove korake.

1. Izaberite dugme ""OK" (U redu)" u prozoru ""Insert disk" (Umetanje diska)".
2. Pritisnite dugme ""Browse" (Potraži)" u prozoru ""File Needed" (Potrebna datoteka)".
3. Izaberite A:(D:\Driver), pritisnite dugme ""Open" (Otvori)", a zatim pritisnite dugme ""OK" (U redu)".

Kako instalirati

1. Pritisnite "Start" , ""Setting" (Postavke)", ""Control Panel" (Kontrolna tabla)".

2. Dvaput kliknite na ikonu ""Display" (Ekran)".

3. Izaberite karticu ""Settings" (Postavke)" i pritisnite ""Advanced Properties" (Više svojstava..)".

4. Izaberite "Monitor".

   Slučaj 1: Ako dugme ""Properties" (Svojstva)" nije aktivno, znači da je vaš monitor ispravno konfigurisan. Prekinite instalaciju

   Slučaj 2: Ako je dugme ""Properties" (Svojstva)" aktivno, pritisnite dugme ""Properties" (Svojstva)" pa sledite ove korake.

5. Kliknite na stavku ""Driver" (Upravljački program)", pritisnite ""Update Driver..." (Ažuriraj upravljački program)" i pritisnite dugme ""Next" (Sledeće)".

6. Izaberite ""Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Prikaži listu poznatih upravljačkih programa tako da odaberem određeni upravljački program)", pritisnite ""Next" (Sledeće)", a zatim ""Have disk" (Imam disk)".

7. Pritisnite dugme ""Browse" (Potraži)" i izaberite A:(D:\Driver).

8. Pritisnite dugme ""Open" (Otvori)", zatim dugme ""OK" (U redu)".

9. Izaberite model vašeg monitora i dvaput pritisnite dugme ""Next" (Sledeće)", zatim kliknite na dugme ""Next" (Sledeće)".

10. Pritisnite dugme ""Finish" (Završi)", zatim dugme ""Close" (Zatvori)".

    Ako se prikaže prozor ""Digital Signature Not Found" (Digitalni potpis nije pronađen)" pritisnite dugme ""Yes" (Da)". Zatim pritisnite dugme ""Finish" (Završi)", pa dugme ""Close" (Zatvori)".

Operativni sistem Microsoft® Windows® Millenium

1. Pritisnite "Start" , ""Setting" (Postavke)", ""Control Panel" (Kontrolna tabla)".

2. Dvaput kliknite na ikonu ""Display" (Ekran)".

3. Izaberite karticu ""Settings" (Postavke)" i pritisnite ""Advanced Properties" (Više svojstava..)".

4. Izaberite karticu "Monitor".

5. Pritisnite dugme ""Change" (Promeni)" u području ""Monitor Type" (Tip monitora)".

6. Izaberite ""Specify the location of the driver" (Navedite lokaciju upravljačkog programa)".

7. Izaberite ""Display a list of all the driver in a specific location..." (Prikaži listu svih upravljačkih programa na određenoj lokaciji)", zatim kliknite na dugme ""Next" (Sledeće)".

8. Kliknite na dugme ""Have Disk" (Imam disk)".

9. Navedite A:\(D:\driver), a zatim pritisnite dugme ""OK" (U redu)".

10. Izaberite ""Show all devices" (Prikaži sve uređaje)" i izaberite monitor koji odgovara onome koji je priključen na računar, zatim pritisnite ""OK" (U redu)".

11. Nastavite da pritiskate dugmad ""Close" (Zatvori)" i ""OK" (U redu)" dok ne zatvorite dijalog "Display Properties" (Svojstva prikaza).

Operativni sistem Microsoft® Windows® NT

1. Kliknite na dugme "Start", ""Settings" (Postavke)", ""Control Panel" (Kontrolna tabla)", zatimdvaput kliknite na ikonu ""Display" (Ekran)".
2. U prozoru Display Registration Information (Prikaži informacije o registraciji), kliknite na karticu Settings (Postavke), pa kliknite na "All Display Modes" (Svi režimi ekrana).
3. Izaberite režim koji želite da koristite (Resolution (Rezolucija), Number of colors (Broj boja) i Vertikalna frekvencija), zatim kliknite na dugme "OK" (U redu).
4. Kliknite na dugme ""Apply" (Primeni)" ako vidite da ekran radi normalno nakon što se pritisnuli dugme ""Test" (Testiraj)". Ako ekran ne radi normalno, izaberite drugi režim (niži režim za rezoluciju, boje ili frekvenciju).

Napomena

Ako u okviru stavke All Display Modes (Svi režimi prikaza) ne postoji opcija Mode (Režim), izaberite nivo rezolucije i vertikalne frekvencije po uzoru na poglavlje Prethodno podešeni režimi za tajmer u korisničkom priručniku.

Operativni sistem Linux

Da biste pokrenuli X-Window, morate da kreirate X86Config datoteku, a to je tip datoteke za sistemske postavke.

1. Na prvom i drugom ekranu pritisnite taster "Enter" nakon pokretanja X86Config datoteke.
2. Treći ekran služi za postavljanje miša.
3. Postavite miš za svoj računar.
4. Sledeći ekran služi za izbor tastature.
5. Postavite tastaturu za svoj računar.
6. Sledeći ekran služi za postavljanje monitora.
7. Prvo podesite horizontalnu frekvenciju za monitor (Frekvenciju možete da unesete direktno).
8. Podesite vertikalnu frekvenciju za monitor (Frekvenciju možete da unesete direktno).
9. Unesite ime modela vašeg monitora. Ove informacije neće uticati na pokretanje X-Window.
10. Završili ste podešavanje monitora. Pokrenite X-Window nakon postavljanja ostalog potrebnog hardvera.

Multiple Display Control

MDC System

Uvod

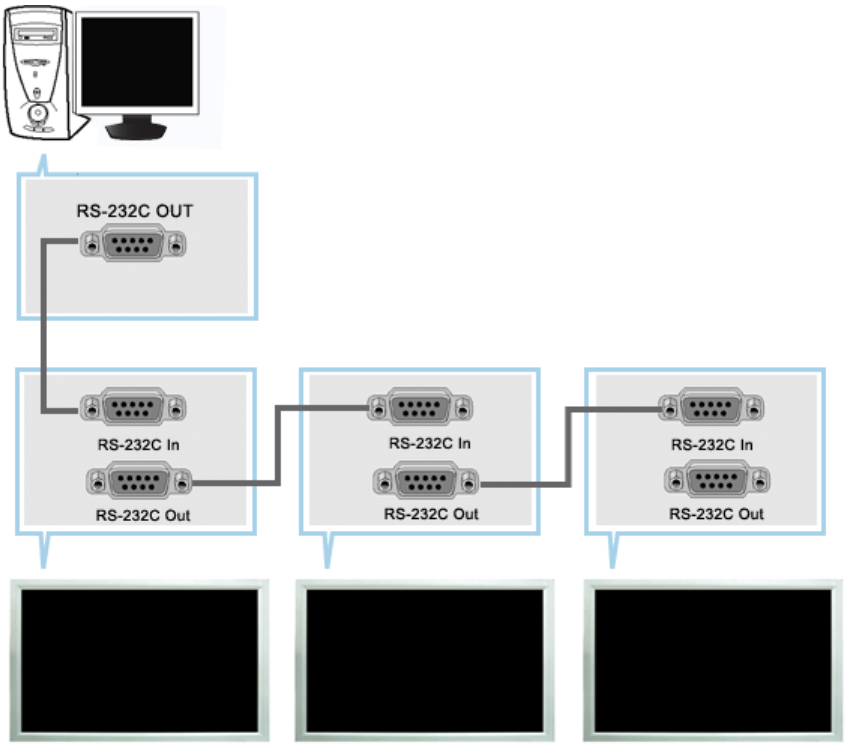

Kontrola mnogostrukih displeja (MDC) je aplikacija koja omogućuje da se na računaru na jednostavan način istovremeno rukuje različitim prikazima. RS-232C, standard serijske komunikacije, se koristi za komunikaciju između računara i ekrana. Prema tome, serijski kabl treba da se spoji između serijskog priključka na računaru i serijskog priključka na displeju.

Main Screen

Pritisnite Start > Program > Samsung > MDC System (Kontrola mnogostrukih displeja).

Izaberite set da biste videli jačinu zvuka izabranog seta u klizaču.

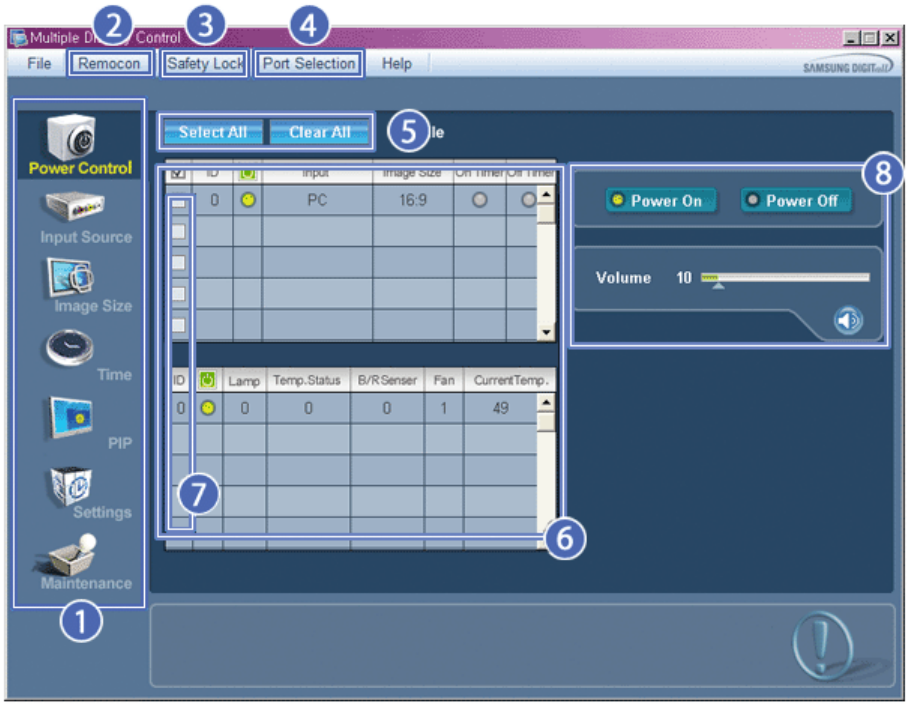

1. **Main Icons**
2. **Remocon**
3. **Safety Lock**
4. **Port Selection**
5. **Dugme za biranje**
6. **Info mreža**
7. **Izbor displeja**
8. **Kontrolni alati**

---

1. Koristite glavne ikone za prebacivanje na bilo koji ekran.
2. Omogućava vam da omogućite ili onemogućite funkciju primanja signala daljinskog upravljača jedinice displeja.
3. Postavlja funkciju zaključavanja.
   Kada postavljate Lock function (Funkcija zaključavanja), možete da koristite samo dugmad za napajanje i zaključavanje na daljinskom upravljaču i aparatu.
4. Postavka za serijski priključak računara može da se promeni. Originalna vrednosti je COM1.
5. Pritisnite Select all (Izaberi sve) ili Clear (Obriši) za izbor ili brisanje svih displeja.
6. Koristite Grid (Mreža) da biste prikazali kratke informacije na izabranom displeju.
7. Izaberite displej iz Display Selection (izbor displeja).
8. Za kontrolu displeja koristite Control Tools (Kontrolni alati).

<Napomena> Funkcija Enable/Disable (Omogućavanje/Onemogućavanje) na daljinskom upravljaču radi bez obzira na to je li napajanje uključeno ili isključeno i to se odnosi na sve displeje spojene na MDC. Međutim, bez obzira na status u vreme kada je MDV isključen, funkcija primanja signala sa daljinskog upravljača za sve displeje je u statusu Enable (Omogućavanje) kada je MDC zatvoren.

Port Selection

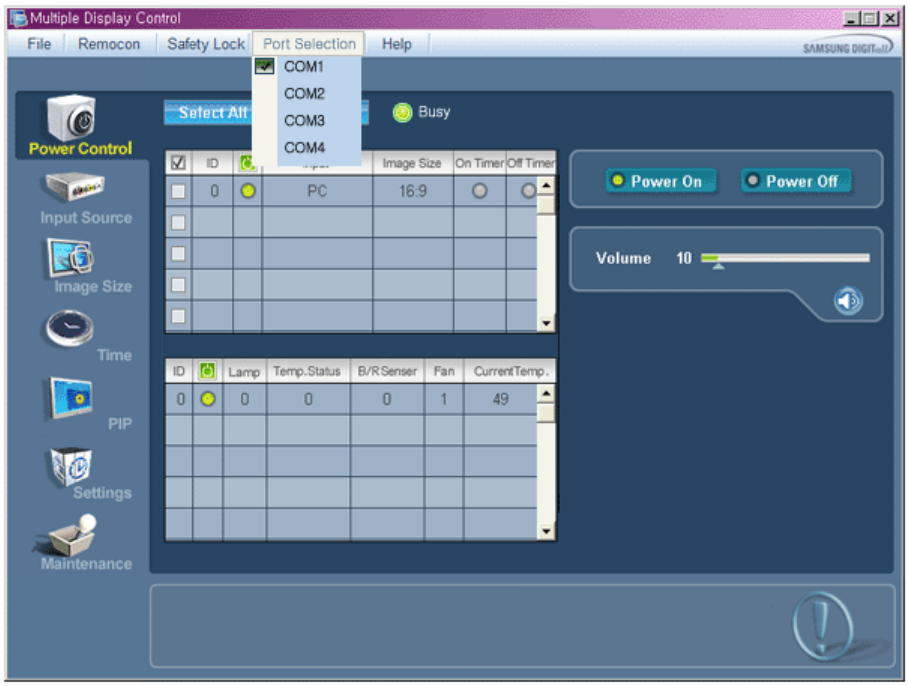

1. Kontrola mnogostrukih displeja je originalno postavljena na COM1.
2. Ako se koristi bilo koji priključak osim COM1, COM1 do COM4, to se može odabrati u meniju Port Selection (Izbor priključka).
3. Ako nije odabran tačan naziv priključka spojenog na monitor koji koristi serijski kabl, komunikacija neće biti dostupna.
4. Izabrani priključak skladišti se u programu i koristi se i za sledeći program.

Power Control

1. Pritisnite Power Control (Kontrola napajanja) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Power Control (Kontrola napajanja).

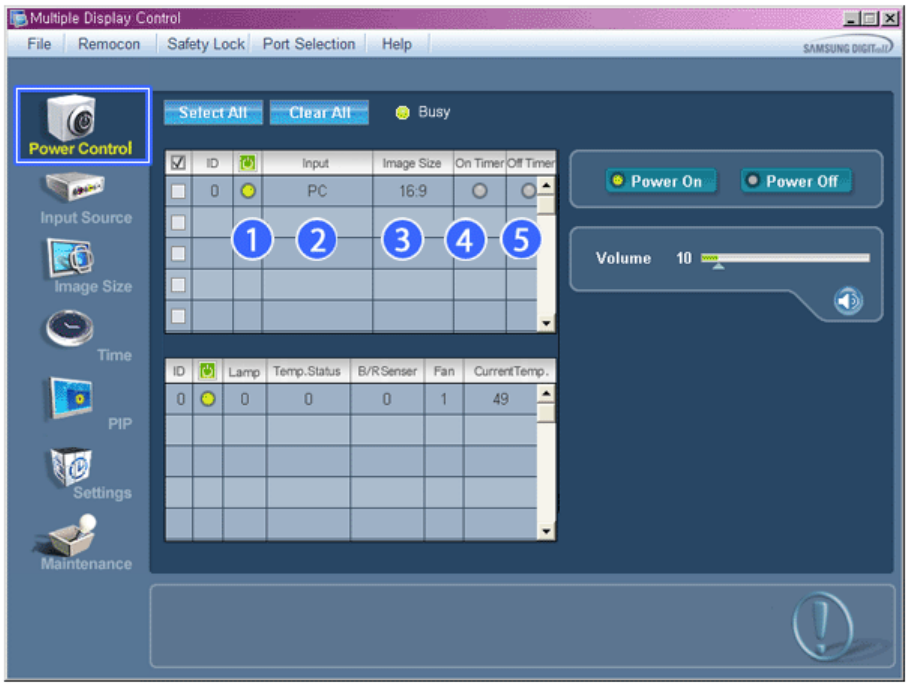

✱ Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Power Control (Kontrolu napajanja).

1) (Power Status (Status napajanja))
2) Input
3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer

2. Pomoću dugmeta Select All (Izaberi sve) ili Check Box (Okvir za potvrdu) izaberite displej koji želite da kontrolišete.

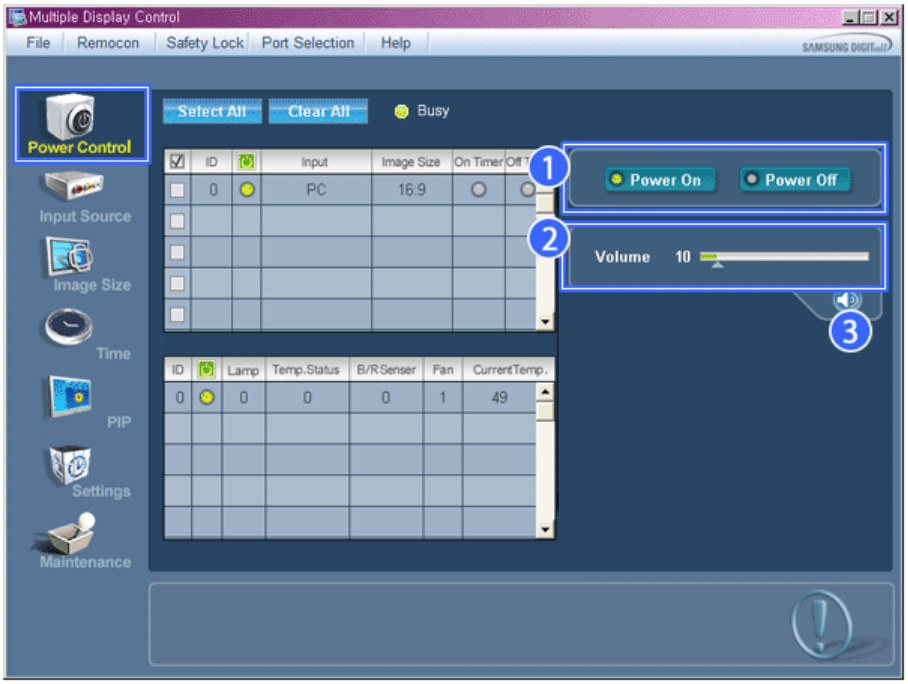

✱ Power Control (Kontrola napajanja) omogućuje kontrolu nekih funkcija izabranog displeja.

1) Power On/Off

- Uključuje ili isključuje napajanje odabranog displeja.

2) Volume
   - Kontroliše nivo jačine zvuka izabranog displeja.
     Prima vrednost jačine zvuka izabranog displeja od setova i prikazuje je na klizaču.
     (Kada odustanete od izbora ili izaberete Select All (Izaberi sve), vrednost se vraća na podrazumevanu vrednost 10)

3) Mute On/Off (Zvuk uključen/isključen)
   - Omogućuje/onemogućuje funkciju Mute (Bez zvuka) izabranog displeja.
     Kada birate po jedan set, omogućite Mute (Bez zvuka) kada je funkcija Mute (Bez zvuka) omogućena za izabrani set.
     Funkcija Mute (Bez zvuka) se automatski onemogućuje kada podesite jačinu zvuka.
     (Vrednosti se vraćaju na podrazumevane postavke kada poništite izbor postavki ili izaberete "Select All" (Izaberi sve).)

*** Karakteristika Power Control (Kontrola napajanja) je dostupna za sve displeje.**

*** Karakteristike Volume Control (Kontrola jačine zvuka) i Mute (Bez zvuka) su dostupne samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**

Input Source

1. Pritisnite Input Source (Ulazni izvor) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Input Source (Ulazni izvor).
   Pomoću dugmeta Select All (Izaberi sve) ili Check Box (Okvir za potvrdu) izaberite displej koji želite da kontrolišete.

• TV Mode

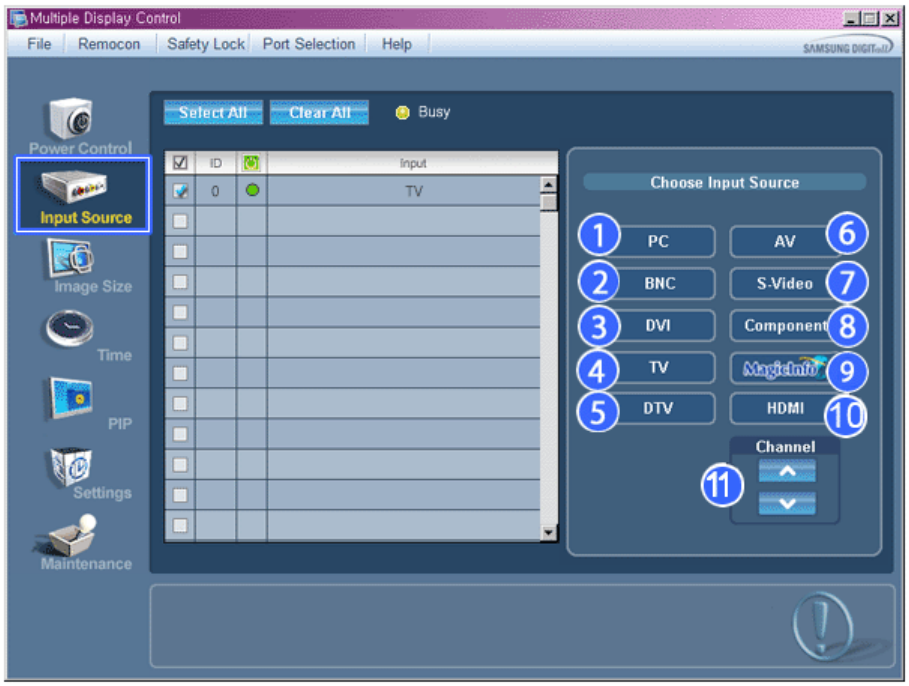

• MagicInfo Mode

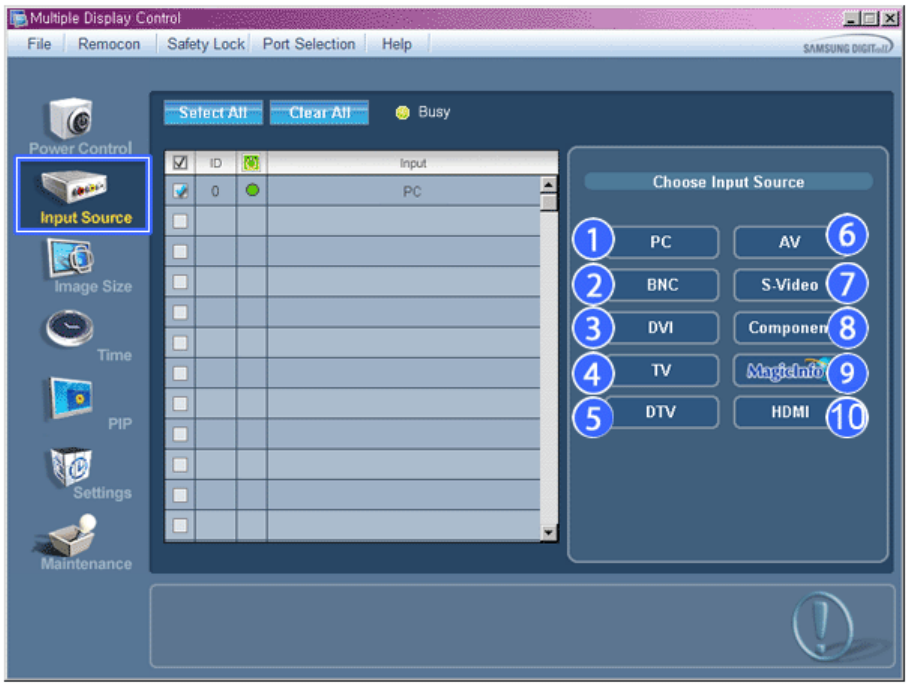

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Input Source Control (Kontrolu ulaznog izvora).

1) PC
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na PC.
2) BNC
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na BNC.
3) DVI
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na DVI.
4) TV
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na TV.
5) DTV
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na DTV.
6) AV
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na AV.
7) S-Video
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na S-Video.
8) Component
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na Component.
9) MagicInfo
   - Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.
10) HDMI
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na HDMI.
11) Channel
   - Pojavljuje se strelica kanala kada je TV Input Source (Ulazni izvor).

* **TV Source (TV izvor) može biti izabran samo kod proizvoda sa TV i kontrola kanala je dozvoljena jedino kada je Input Source (Ulazni izvor) TV.**
* **Karakteristika Input Source Control (Kontrola ulaznog uzvora) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**

Image Size

PC, BNC, DVI

1. Pritisnite Image Size (Veličina slike) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Image Size control (Kontrola veličine slike).

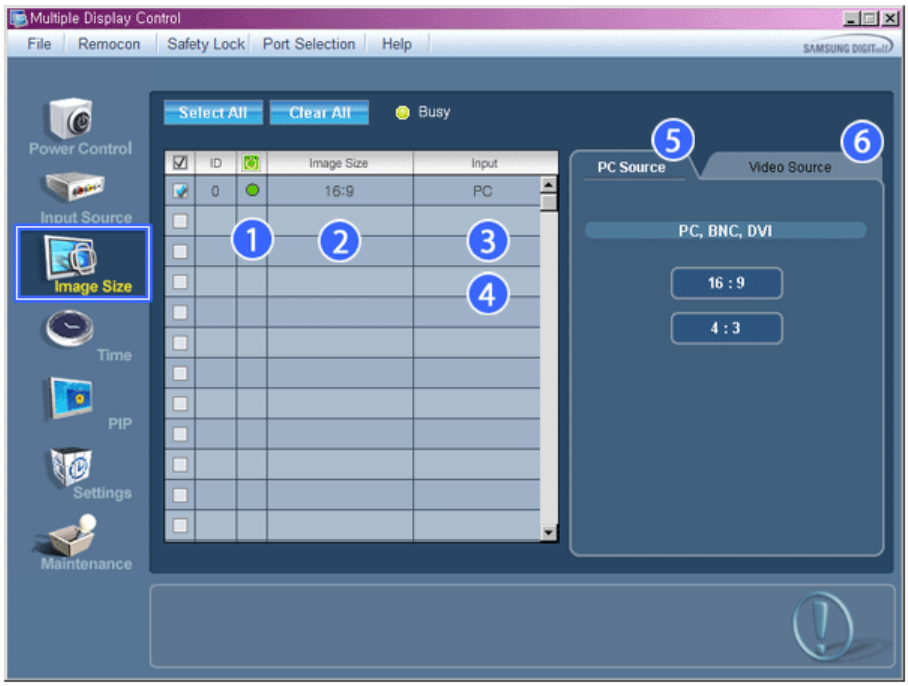

✱ Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Size Control (Veličinu slike).

1) (Power Status (Status napajanja))
   - Prikazuje status napajanja tretnunog displeja.
2) Image Size
   - Prikazuje trenutnu veličinu slike displeja koji se koristi.
3) Input
   - Prikazuje trenutni ulazni izvor displeja koji se koristi.
4) Info Grid (Info mreža) prikazuje samo displeje čiji ulazni izvor je PC, BNC, DVI .
5) PC Source - Kada pritisnete Image Source (Izvor slike) kartica se prva pojavljuje.
   - Dugme Image Size Control (Kontrola veličine slike) kontroliše Image Size (Veličinu slike) dostupnu za PC, BNC, DVI.
6) Video Source
   - Pritisnite karticu Video Source (Video izvor) za kontrolu Image Size (Veličina slike) za određeni Input Source (Ulazni izvor).

✱ **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**

✱ **Image Size Control (Kontrola veličine slike) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno).**

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI, DTV

1. Pritisnite Image Size (Veličina slike) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Image Size control (Kontrola veličine slike).

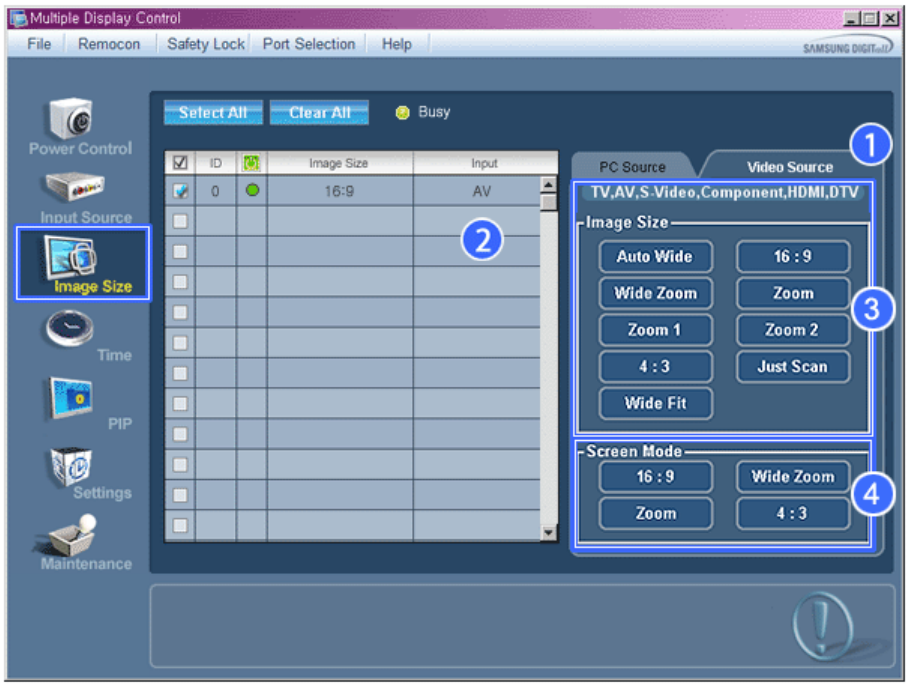

✱ Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Size Control (Veličinu slike).

1) Pritisnite karticu Video Source (Video izvor) da podesite Image Size (Veličina slike) za TV, AV, S-Video, Component (Komponentni), HDMI, DTV.
   Pomoću dugmeta Select All (Izaberi sve) ili Check Box (Okvir za potvrdu) izaberite displej koji želite da kontrolišete.
2) Info Grid (Info mreža) prikazuje samo displeje čiji ulazni izvor je TV, AV, S-Video, Component (Komponentni), HDMI, DTV.
3) Nasumično prebacite Image Size (Veličina slike) izabranog displeja.

   Napomena: Auto Wide (Automatska širina), Zoom1 and Zoom2 nisu dostupni kada je ulazni sigal 720p or 1080i za Component (Komponentni) i DVI (HDCP).
4) Režimi ekrana mogu se podešavati samo kada je priključen TV (samo PAL), a stavka Image Size (Veličina slike) podešena na Auto Wide (Automatska širina).

✱ **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**

✱ **Karakteristika Image Size Control (Kontrola veličine slike) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**

Time

1. Pritisnite Time (Vreme) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Time Control (Kontrola vremena).

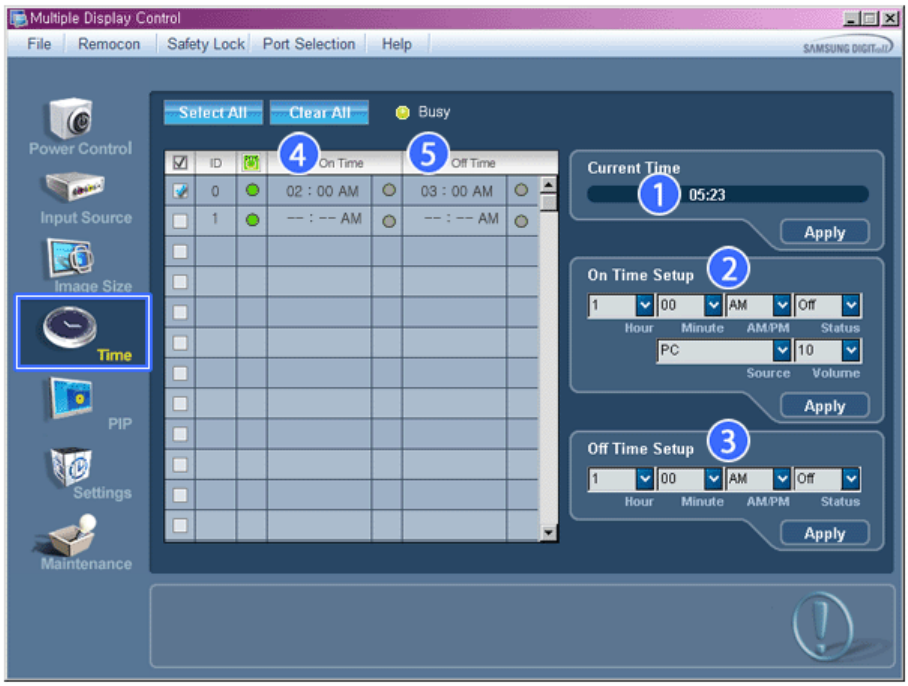

✱ Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Time Control (Kontrola vremena).

1) Current Time
   - Postavite trenutno vreme za izabrani displej (PC vreme).
   - Da biste promenili trenutno vreme prvo promenite PC vreme.
2) On Time Setup
   - Postavite sat, minute, AM/PM za On Time (Vreme uključivanja), Status, Source (Izvor), jačinu zvuka izabranog displeja.
3) On Time Setup
   - Postavite sat, minute i AM/PM, Status za Off Timer (Tajmer za isključivanje) za izabrani displej.
4) Prikazuje postavke za On Timer (Tajmer za uključivanje).
5) Prikazuje postavke za Off Timer (Tajmer za isključivanje).

✱ **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**

✱ **Time Control (Kontrola vremena) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno).**

✱ **Kada je izabran On Time Setup (Postavljanje vremena uključenja), TV Source (TV izvor) funkcioniše samo za TV model.**

PIP

PIP Size

1. Pritisnite PIP (Slika u slici) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran PIP.
   Pomoću dugmeta Select All (Izaberi sve) ili Check Box (Okvir za potvrdu) izaberite displej koji želite da kontrolišete.

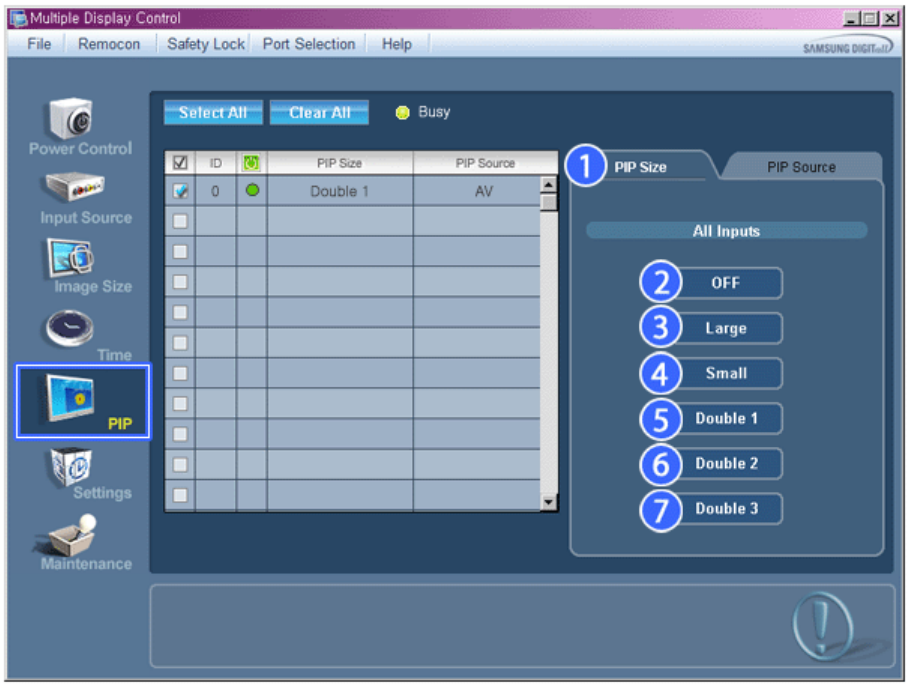

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za PIP Size Control (Kontrola veličine slike u slici).

1) PIP Size
   - Prikazuje trenutnu veličinu slike u slici displeja koji se koristi.
2) OFF
   - Isključuje PIP izabranog displeja.
3) Large
   - Uključuje PIP izabranog displeja i menja veličinu u Large (Velika).
4) Small
   - Uključuje PIP izabranog displeja i menja veličinu u Small (Mala).
5) Double 1
   - Uključuje PIP izabranog displeja i menja veličinu u Double 1 (Dvostruko 1)
6) Double 2
   - Uključuje PIP izabranog displeja i menja veličinu u Double 2 (Dvostruko 2).
7) Double 3 (Picture By Picture) (Duplo 3 (Slika po slika))
   - Uključuje BPB (slika po slika) za izabrani prikaz i menja veličinu u Double 3 (Duplo 3).

* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**
* **PIP Size (Veličina PIP-a) može da se kontroliše uključivanjem napajanja monitora.**

PIP

PIP Source

1. Pritisnite PIP (Slika u slici) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran PIP.

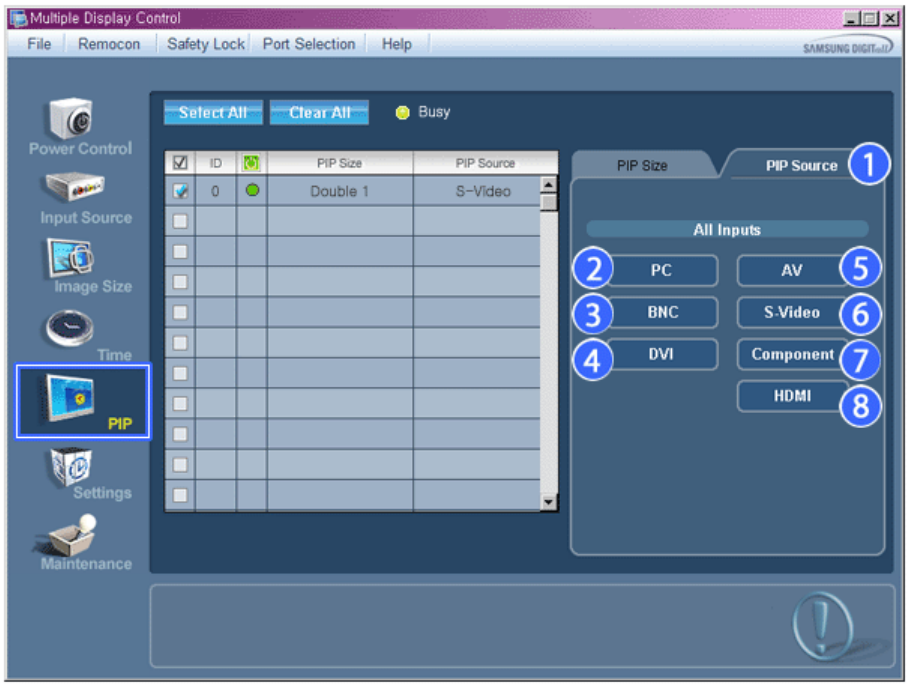

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za PIP Source Control (Kontrola izvora PIP-a).

1) PIP Size (Veličina PIP-a)
   - PIP Source (Izvor PIP-a) može da se kontroliše uključivanjem napajanja monitora..
2) PC
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u PC.
3) BNC
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u BNC.
4) DVI
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u DVI.
5) AV
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u AV.
6) S-Video
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u S-Video.
7) Component
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u Component.
8) HDMI
   - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u HDMI.

   Napomena: Neki od PIP izvora možda neće moći da se izaberu, zavisno od vrste ulaznog izvora glavnog ekrana.

* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**
* **Karakteristika PIP Control (Kontrola PIP-a) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja i PIP funkcija su postavljeni na ON (Uključeno).**

Settings

Picture

1. Pritisnite Settings (Postavke) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Settings Control (Kontrola postavki).

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Settings Control (Kontrola postavki). Kada se odabere neka funkcija, postavljena vrednost izabrane funkcije se prikazuje na klizaču. Kada se izabere Select All (Izaberi sve), vraća se podrazumevana vrednost (50). Ako na ovom ekranu promenite vrednost, režim će se automatski promeniti u "CUSTOM" (Korisnički prilagođeno).

1) Picture
   - Dostupno samo za AV, S-Video, komponentni, HDMI, DTV.
2) Contrast
   - Podešava kontrast izabranog displeja.
3) Brightness
   - Podešava svetlinu izabranog displeja.
4) Sharpness
   - Podešava oštrinu izabranog displeja.
5) Color
   - Podešava boju izabranog displeja.
6) Tint
   - Podešava nijansu izabranog displeja.
7) Color Tone
   - Podešava ton boje izabranog displeja.
8) Color Temp
   - Prilagođava Color Temp izabranog ekrana.
9) Brightness Sensor
   - Prilagođava Brightness Sensor izabranog ekrana.
10) Dynamic Contrast
   - Prilagođava Dynamic Contrast izabranog ekrana.

* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**
* **Ova funkcija je omogućena samo ako je funkcija Color Tone podešena na Off.**
* **Ova karakteristika je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno), a ako ništa nije izabrano, prikazuje se fabrička podrazumevana vrednost.**

Settings

Picture PC

1. Pritisnite Settings (Postavke) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Settings Control (Kontrola postavki).

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Settings Control (Kontrola postavki). Kada se izabere funkcija, postavljena vrednost izabrane funkcije se prikazuje u slajdu. Kada je izabrana, funkcija prikazuje vrednost postavke na traci slajdova. Kada se izabere Select All (Izaberi sve), vraća se podrazumevana vrednost (50). Ako na ovom ekranu promenite vrednost, režim će se automatski promeniti u "CUSTOM" (Korisnički prilagođeno).

1) Picture PC
   - Dostupno samo za PC, BNC, DVI.
2) Contrast
   - Podešava kontrast izabranog displeja.
3) Brightness
   - Podešava svetlinu izabranog displeja.
4) Red
   - Podešava crvenu boju izabranog displeja.
5) Green
   - Podešava zelenu boju izabranog displeja.
6) Blue
   - Podešava plavu boju izabranog displeja. .
7) Color Tone
   - Adjusts the Color Tone for the selected display.
8) Color Temp
   - Prilagođava Color Temp izabranog ekrana.
9) Brightness Sensor
   - Prilagođava Brightness Sensor izabranog ekrana.
10) Dynamic Contrast
   - Prilagođava Dynamic Contrast izabranog ekrana.

* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**
* **Ova funkcija je omogućena samo ako je funkcija Color Tone podešena na Off.**
* **Ova karakteristika je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno), a ako ništa nije izabrano, prikazuje se fabrička podrazumevana vrednost.**

Settings

Audio

1. Pritisnite Settings (Postavke) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Settings Control (Kontrola postavki).

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Settings Control (Kontrola postavki). Kada se izabere funkcija, postavljena vrednost izabrane funkcije se prikazuje u slajdu. Kada je izabrana, funkcija prikazuje vrednost postavke na traci slajdova. Kada se izabere Select All (Izaberi sve), vraća se podrazumevana vrednost (50). Ako na ovom ekranu promenite vrednost, režim će se automatski promeniti u "CUSTOM" (Korisnički prilagođeno).

1) Audio
   - Kontroliše audio postavke za sve ulazne izvore.
2) Bass
   - Podešava niske tonove izabranog displeja.
3) Treble
   - Podešava visoke tonove izabranog displeja.
4) Balance
   - Podešava balans izabranog displeja.
5) SRS TS XT
   - Uključivanje/isključivanje tehnologije SRS TS XT Sound za izabrani displej.
6) Sound Select
   - Izaberite Main (Glavna) ili Sub (Podslika) kada je PIP uključen.

* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**
* **Ova karakteristika je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno), a ako ništa nije izabrano, prikazuje se fabrička podrazumevana vrednost.**

Settings

Image Lock

1. Pritisnite Settings (Postavke) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Settings Control (Kontrola postavki).

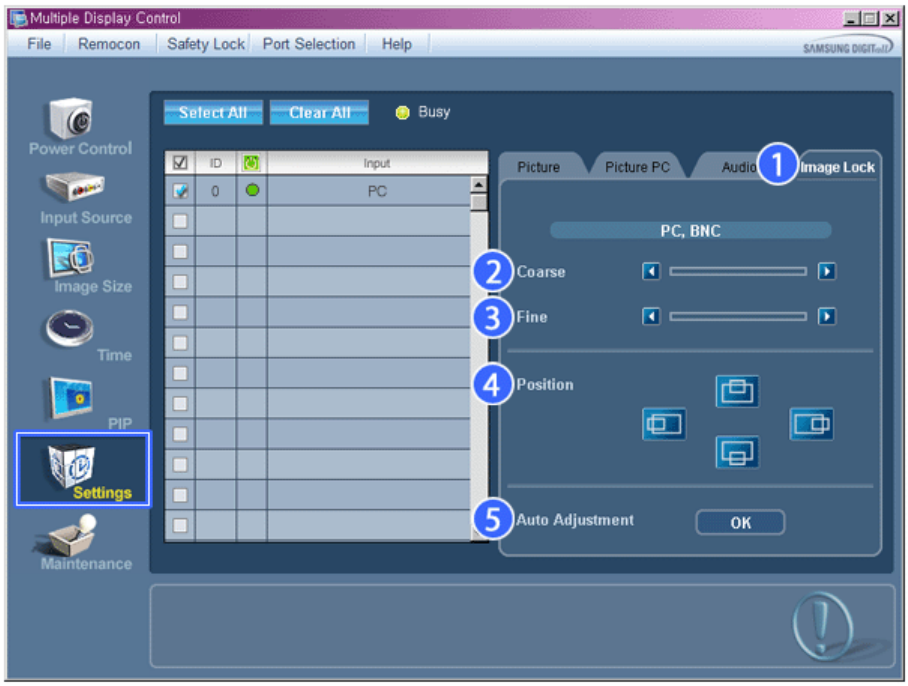

✱ Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Settings Control (Kontrola postavki).

1) Image Lock
   - Dostupno samo za PC, BNC.
2) Coarse
   - Podešava gruba podešenja izabranog displeja.
3) Fine
   - Podešava fina podešenja izabranog displeja.
4) Position
   - Podešava poziciju izabranog displeja.
5) Auto Adjustment
   - Samopodešenje za dolazni PC signal.

✱ **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**

✱ **Settings Control (Kontrola postavki) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno).**

Maintenance

Lamp Control

1. Pritisnite ikonu "Maintenance" (Održavanje) u stupcu Main Icon (Glavna ikona) da biste prikazali ekran Maintenance (Održavanje).

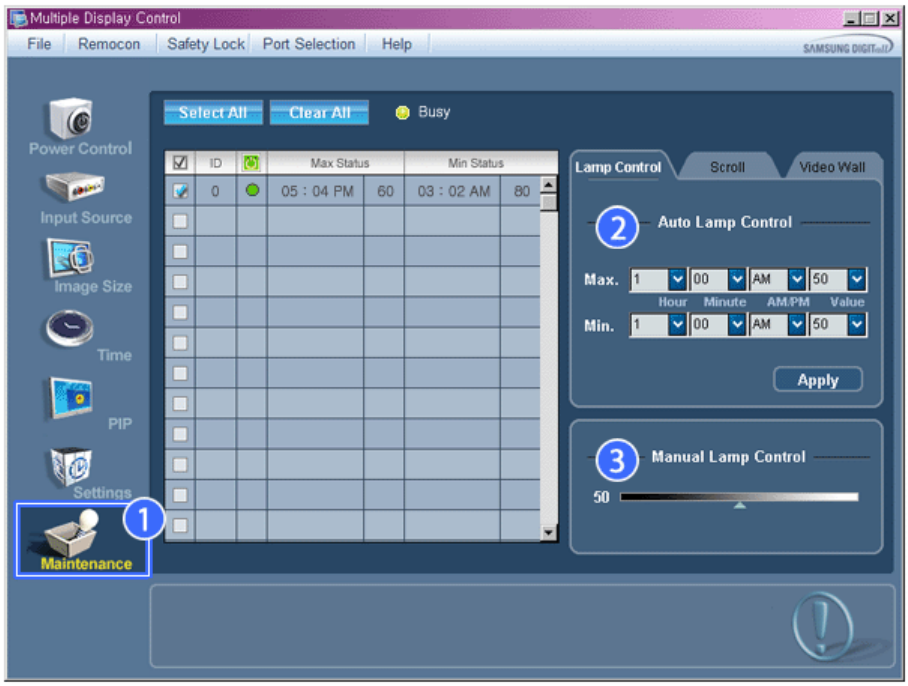

✱ Pojaviće se "Info Grid" (Info mreža) sa nekoliko osnovnih podataka.

1) Maintenance
   - Omogućava kontrolu održavanja za sve ulazne izvore.

2) Auto Lamp Control
   - Automatski podešava pozadinsko svetlo izabranog displeja u određeno vreme.
     Auto Lamp Control (Automatska kontrola lampice) se automatski isključuje ako podešavate pomoću Manual Lamp Control (Ručne kontrole lampice).

3) Manual Lamp Control
   - Omogućava vam da postavite pozadinsko svetlo izabranog displeja bez obzira na vreme.
     Auto Lamp Control (Automatska kontrola lampice) se automatski isključuje ako podešavate pomoću Manual Lamp Control (Ručne kontrole lampice).

✱ **Karakteristika Maintenance Control (Kontrola održavanja) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**

✱ **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**

Maintenance

Scroll

1. Pritisnite ikonu "Maintenance" (Održavanje) u stupcu Main Icon (Glavna ikona) da biste prikazali ekran Maintenance (Održavanje).

1) Scroll
   - Ova funkcija služi za uklanjanje zaostalih slika koje mogu da se pojave ako se na ekranu duže vreme prikazuje statična slika.
2) Pixel Shift
   - Ova funkcija omogućava malo pomeranje ekrana u definisanom vremenskom intervalu.
3) Safety Screen
   - Funkcija Safety Screen (Bezbednosni ekran) koristi se za sprečavanje zaostalih slika koje mogu da se pojave ako se na ekranu duže vreme prikazuje statična slika. Stavka Interval (Interval) služi za podešavanje ciklusa ponavljanja u satima, a stavka Time (Vreme) služi za podešavanje vremena za pokretanje funkcije Safety Screen (Bezbednosni ekran).
     Stavka Type (Tip) može se podesiti na Scroll (Kretanje), Pixel (Piksel), Bar (Traka), Eraser (Brisač), All White (Samo bela) ili Pattern (Šara).
4) Safety Screen2
   - Ova funkcija služi za sprečavanje zaostalih slika. U okviru ove funkcije, možete izabrati i podešavati (5) types (tipova).

* **Za opciju Scroll (Kretanje), stavka Time (Vreme) može se podesiti na 1, 2, 3, 4 ili 5. Za opcije Bar (Traka) i Eraser (Brisač), može se podesiti na 10, 20, 30, 40 ili 50. Za opcije All White (Samo bela) i Pattern (Šara), može se podesiti na 1, 5, 10, 20 ili 30.**
* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**
* **Karakteristika Maintenance Control (Kontrola održavanja) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**

Maintenance

Video Wall

1. Pritisnite ikonu "Maintenance" (Održavanje) u stupcu Main Icon (Glavna ikona) da biste prikazali ekran Maintenance (Održavanje).

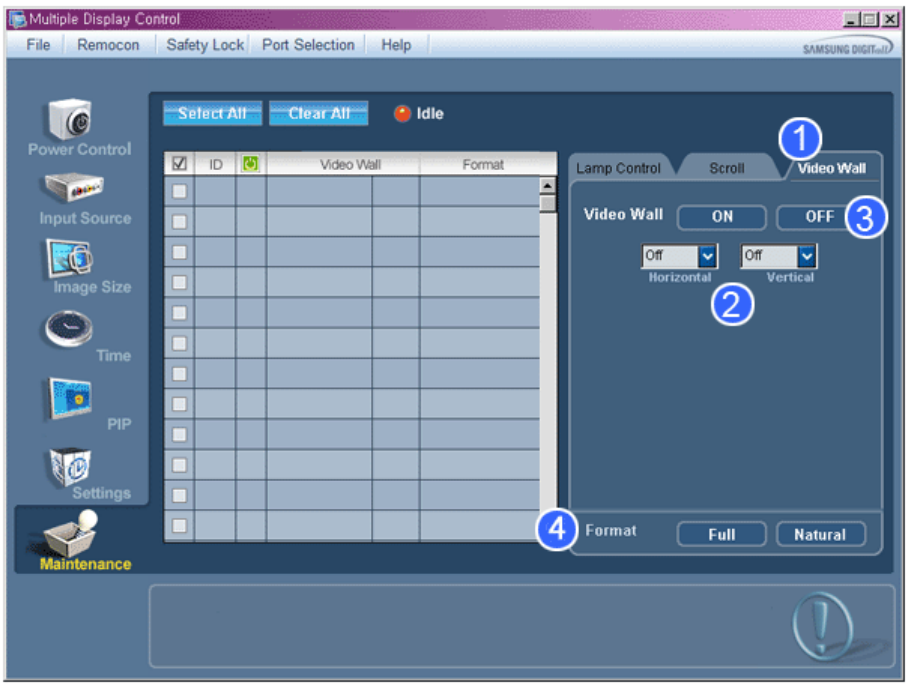

1) Video Wall
   - Video zid je skup međusobno spojenih video ekrana pa svaki ekran prikazuje deo cele slike ili se ista ista slika ponavlja na svakom ekranu.

2) Video Wall (Screen divider)
   - Ekran može da se podeli.
     Možete da odaberete broj ekrana sa različitim izgledom kod podele.
     - Izaberite režim za podelu ekrana.
     - Izaberite displej iz Display Selection (izbor displeja).
     - Mesto će da se izabere pritiskom na dugme u izabranom režimu.
     - MDC program koji nudi kompanija Samsung podržava do 5x5 LCD ekrana.

3) On / Off
   - Uključuje/isključuje funkciju video zida za izabrani displej.

4) Format
   - Format se može izabrati tako da vidite izabrani ekran.

- Full

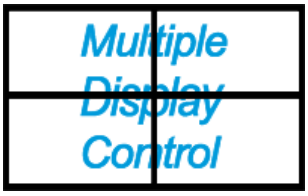

- Natural

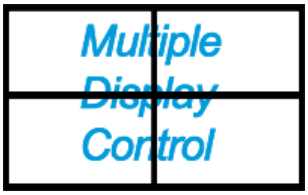

* **Nećete moći da pokrenete ovu funkciju u programu MagicInfo.**
* **Karakteristika Maintenance Control (Kontrola održavanja) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**

Rešavanje problema

1. Displej koji želite da kontrolišete se ne pojavljuje u Power Control Info Grid (Info mreža kontrole napajanja)
   - Proverite spoj RS232C-a. (proverite da li je ispravno spojen na priključak Com1)

- Proverite displeje i pogledajte da li neki od ostalih spojenih displeja ima isti ID. Ako više od jednog displeja ima isti ID, te displeje program neće ispravno prepoznati zbog konflikta podataka.
- Proverite da li je Display Set ID (ID seta displeja) broj između 1 i 25. (podesite pomoću menija Display (Displej))

Napomena: ID seta displeja mora da bude vrednost između 1 i 25.
Ako je vrednost izvan tog raspona, MDC sistem ne može da kontroliše displej.

2. Displej koji želite da kontrolišete ne pojavljuje se u Control Info Grid (Info mreža kontrole)
   - Proverite da li je napajanje displeja ON (Uključeno). (to možete da proverite u Power Control Info Grid (Info mreža kontrole napajanja))
   - Proverite da li možete da promenite ulazni izvor displeja.

3. Stalno se pojavljuje dijaloški okvir.
   - Proverite da li je izabran displej koji želite da kontrolišete. ☑

4. On Timer (Timer za uključivanje) i Off Timer (Timer za isključivanje) su postavljeni, ali se prikazuje različito vreme.
   - Primenite trenutno vreme da biste sinhronizovali časovnike na displejima.

5. Daljinski upravljač možda neće ispravno raditi kada isključite funkciju daljinskog upravljanja, isključite RS-232C kabl ili izađete iz programa na nepravilan način. Ponovo pokrenite program i uključite funkciju daljinskog upravljanja da biste se vratili na normalne funkcije.

   <Napomena> Ovaj program može neispravno da funkcioniše zbog problema u komunikacijskim krugovima ili smetnjama električnih uređaja koji se nalaze u blizini.

Prikaz vrednosti postavki u režimu sa više prikaza

✱ Kada je spojeno više displeja, vrednosti postavki se prikazuju na sledeći način.

1. Nema izbora: Prikazuje se fabrička podrazumevana vrednost.
2. Odabran je jedan displej: Pribavlja i prikazuje vrednosti postavki za izabran displej.
3. Jedan displej je izabran (ID1), a jedan dodat (ID3): Program koji je prikazivao vrednosti postavki za ID 1 pribavlja i prikazuje vrednost za ID3.
4. Izabrani su svi setovi pomoću funkcije Select All (Izaberi sve): Vraća se na fabričku podrazumevanu vrednost.

Copyright© 2003-2009 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

Podešavanje LCD monitora

Input

Dostupni režimi

- P PC / BNC / DVI
- A AV
- H HDMI
- M MagicInfo
- T TV
- C Component

Napomena

- Meni **TV** dostupan je kada je instaliran TV tjuner.
- Meni MagicInfo dostupan je kada je instaliran mrežni uređaj.

Source List P A H M T C

MENU → ENTER → [**Input**] → ENTER → [**Source List**] → ▲ , ▼ → ENTER

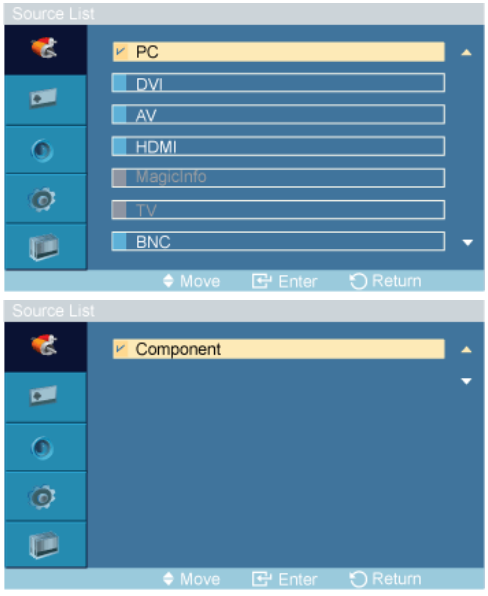

Možete izabrati **PC**, **DVI** ili druge spoljne izvore signala povezane na LCD ekran. Služi za izbor željenog ekrana.

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **HDMI**

Ovo se deaktivira kada je instaliran TV tjuner.

5. **MagicInfo**

   Meni MagicInfo dostupan je kada je instaliran mre.ni uređaj.

6. **TV**

   Ovo se aktivira kada je instaliran TV tjuner.

7. **BNC**

   BNC režim nije podržan ako se povezivanje obavlja pomoću component kabla. Da biste koristili režim **BNC** isključite component kabl, a zatim priključite BNC kabl.

8. **Component**

   Component režim nije podržan ako se povezivanje obavlja pomoću BNC kabla. Da biste koristili režim **Component** isključite BNCkabl, a zatim priključite Component kabl.

Napomena

- Direktno dugme na daljinskom upravljaču je dugme 'SOURCE'.
- Za **PC** i **DVI**, biće deaktivirano ako isključite kabl.

Edit Name P A H T C

MENU → ENTER → [**Input**] → ▼ → ENTER → [**Edit Name**] → ▲ , ▼ → ENTER

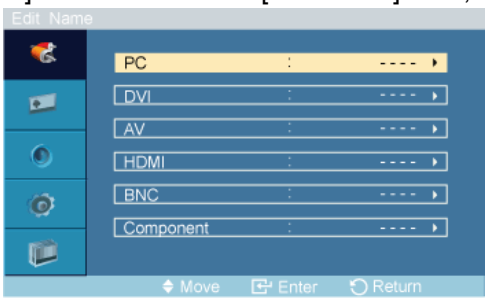

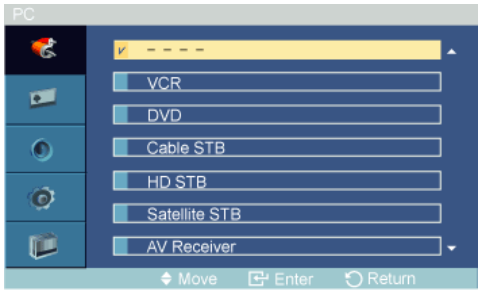

Dajte naziv ulaznom uređaju spojenom na ulazne priključke da biste olakšali izbor izvora ulaznog signala.

VCR / **DVD** / **Cable STB** / **HD STB** / **Satellite STB** / **AV Receiver** / **DVD Receiver** / **Game** / **Camcorder** / **DVD Combo** / **DHR** / **PC**

Režim Picture [PC / BNC / DVI / MagicInfo]

Dostupni režimi

- P **PC / BNC / DVI**

- AV
- HDMI
- MagicInfo
- TV
- Component

Napomena

- Meni **TV** dostupan je kada je instaliran TV tjuner.
- Meni MagicInfo dostupan je kada je instaliran mrežni uređaj.

MagicBright PM

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ENTER → [**MagicBright**] → ▲ , ▼ → ENTER

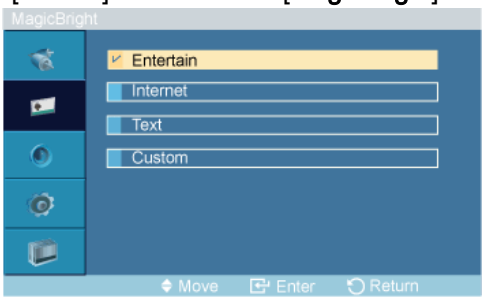

MagicBright je funkcija koja obezbeđuje optimalno okruženje za gledanje, zavisno od sadržaja slike koju gledate. Trenutno su dostupna četiri različita režima: **Entertain**, **Internet**, **Text** i **Custom**. Svaki režim ima svoju prethodno postavljenu vrednost za osvetljenost. Jednu od četiri postavke možete jednostavno da izaberete pritiskom na kontrolno dugme **MagicBright**.

1. **Entertain**

   Visoka svetlina

   Za dokumente ili radove sa dosta teksta.

2. **Internet**

   Srednja svetlina

   Za rad sa različitim slikama kao što su tekst i grafika.

3. **Text**

   Normalna svetlina

   Za dokumente ili radove sa dosta teksta.

4. **Custom**

   Iako su naši inženjeri pažljivo izabrali vrednosti, prethodno podešene vrednosti možda neće prijati vašim očima, zavisno od vašeg ukusa.

   U tom slučaju, podesite osvetljenost i kontrast pomoću menija na ekranu.

Custom PM

Upotrebom menija na ekranu možete da prilagodite vrednosti za kontrast i osvetljenost.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**]

Napomena

Ako podesite sliku pomoću funkcije **Custom**, **MagicBright** će preći u režim **Custom**.

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER→ [**Contrast**] → ◄, ► → ENTER

Podešavanje kontrasta.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ▼ → ENTER→ [**Brightness**] → ◄, ► → ENTER

Podešavanje svetline.

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ▼→ ▼ → ENTER→ [**Sharpness**] → ◄, ► → ENTER

Podešavanje oštrine.

Color Tone PM

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →ENTER → [**Color Tone**] → ▲ , ▼ → ENTER

Moguće je promeniti nijansu.

1. **Off**
2. **Cool**
3. **Normal**

4. **Warm**

5. **Custom**

Napomena

Ukoliko postavite opciju **Color Tone** na **Cool**, **Normal**, **Warm** ili **Custom**, onemogućena je funkcija **Color Temp**.

Ukoliko postavite opciju **Color Tone** na **Off**, onemogućena je funkcija **Color Control**.

Color Control PM

Podešavanje balansa pojedinačnih boja: crvene, zelene i plave.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [**Color Control**]

Napomena

Ako podesite sliku pomoću funkcije **Color Control**, **Color Tone** će preći u režim **Custom**.

Red

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Control**] → ENTER → [**Red**] → ◄, ► → ENTER

Green

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Control**] → ▼ → ENTER → [**Green**] → ◄, ► → ENTER

Blue

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Control**] → ▼ → ▼ → ENTER→ [**Blue**] → ◄, ► → ENTER

Color Temp PM

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Temp**] → ◄, ► → ENTER



Color Temp je mera 'toplote' boja na slici.

Napomena

Ova funkcija je aktivna samo ako je **Color Tone** postavljeno na **Off**.

Image Lock P

Funkcija **Image Lock** koristi se za fino podešavanje i postizanje najboljeg kvaliteta slike uklanjanjem smetnji koje izazivaju treperenje i podrhtavanje slike. Ako putem finog podeša-

vanja ne dobijete zadovoljavajuće rezultate, upotrebite grubo podešavanje, zatim opet fino podešavanje.

(Dostupno samo u režimu **PC**)

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**]

Coarse

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ENTER → [**Coarse**] → ◄, ► → ENTER

Uklanja smetnje kao što su vertikalne linije. Grubo podešavanje može da pomeri područje slike na ekranu. Možda ćete morati da je centrirate pomoću menija Horizontalna kontrola.

Fine

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ENTER → ▼ → [**Fine**] → ◄, ► → ENTER

Uklanja smetnje kao što su horizontalne linije. Ako šum ne nestane čak i nakon finog podešavanja, ponovite nakon podešavanja frekvencije (u smeru kretanja kazaljke na satu).

H-Position

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ▼→ ▼ → ENTER→ [**H-Position**] → ◄, ► → ENTER



Horizontalno podešavanje pozicije ekrana.

V-Position

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**V-Position**] → ◄, ► → ENTER

Vertikalno podešavanje pozicije ekrana.

Auto Adjustment

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Auto Adjustment**]

Vrednosti **Fine**, **Coarse** i **Position** podešavaju se automatski. Ako promenite rezoluciju preko kontrolne table, pokreće se funkcija Auto (Automatski).

(Dostupno samo u režimu **PC**)

Napomena

Direktno dugme na daljinskom upravljaču je dugme 'AUTO'.

Signal Balance

Ovo se koristi za nadoknađivanje slabog RGB signala koji se prenosi putem dugačkog signalnog kabla.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Signal Balance**]

(Dostupno samo u režimu **PC**)

Signal Balance

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Signal Balance**] → ENTER → [**Signal Balance**] → ▲ , ▼ → ENTER

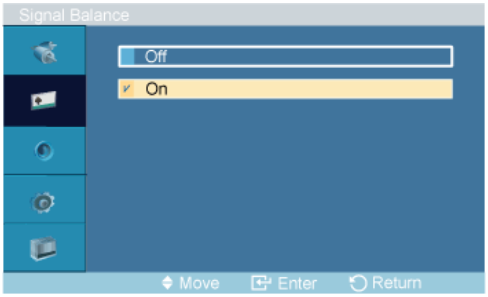

Izbor opcije **On** ili **Off** pomoću kontrolnog signala.

Signal Control

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**]

1. **R-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER → [**R-Gain**] → ◀, ▶ → ENTER

2. **G-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ▼ → ENTER→ [**G-Gain**] → ◀, ▶ → ENTER

3. **B-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ▼ → ▼ → ENTER→ [**B-Gain**] → ◀, ▶ → ENTER

4. **R-Offset**

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ▼→ ▼ → ▼ → ENTER→ [**R-Offset**] → ◀, ▶ → ENTER

5. **G-Offset**

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**G-Offset**] → ◀, ▶ → ENTER

6. **B-Offset**

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**B-Offset**] → ◀, ▶ → ENTER

Size

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Size**] → ▲, ▼ → ENTER

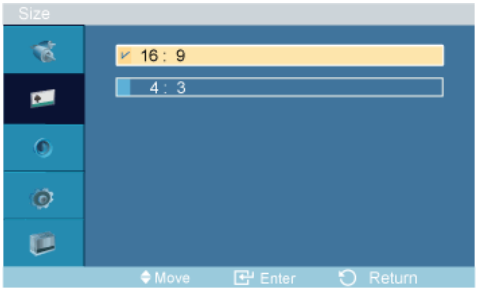

Opcija **Size** može se menjati.

1. **16:9**
2. **4:3**

Dynamic Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Dynamic Contrast**]

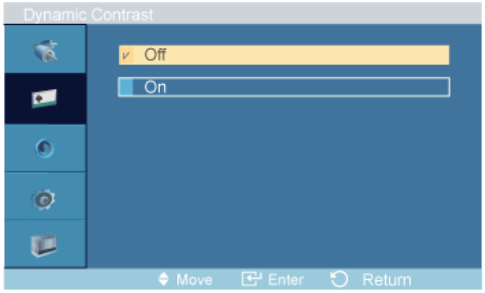

→ ▲ , ▼ → ENTER

Dynamic Contrast služi za automatsko prepoznavanje distribucije ulaznog vizuelnog signala i njegovo podešavanje da bi se postigao optimalni kontrast.

1. **Off**
2. **On**

Brightness Sensor P M

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Brightness Sensor**]

→ ◄, ► →ENTER

Brightness Sensor služi za automatsko prepoznavanje distribucije ulaznog vizuelnog signala i njegovo podešavanje da bi se postigao optimalni kontrast.

1. **Off**
2. **On**

Režim Picture [AV / HDMI / TV / Component]

Dostupni režimi

- P **PC / BNC / DVI**
- A **AV**
- H **HDMI**
- M **MagicInfo**
- T **TV**
- C **Component**

Napomena

- Meni **TV** dostupan je kada je instaliran TV tjuner.
- Meni MagicInfo dostupan je kada je instaliran mrežni uređaj.

Mode A H T C

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ENTER → [**Mode**] → ▲ , ▼ → ENTER

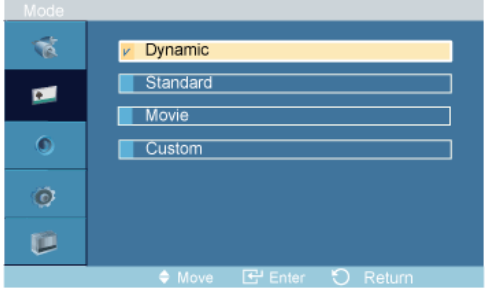

LCD monitor ima četiri automatska podešavanja slike („**Dynamic**“, „**Standard**“, „**Movie**“ i „**Custom**“) koja se podešavaju u fabrici.

Moguće je aktivirati **Dynamic**, **Standard**, **Movie** ili **Custom**.

1. **Dynamic**
2. **Standard**
3. **Movie**
4. **Custom**

Napomena

Direktno dugme na daljinskom upravljaču je dugme 'P.MODE'.

Custom AHTC

Upotrebom menija na ekranu možete da prilagodite vrednosti za kontrast i osvetljenost.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**]

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER→ [**Contrast**] → ◄, ► → ENTER

Podešavanje kontrasta.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ▼→ ENTER → [**Brightness**] → ◄, ► → ENTER

Podešavanje svetline.

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ▼→ ▼→ ENTER → [**Sharpness**] → ◄, ► → ENTER

Podešavanje oštrine slike.

Color

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Color**] → ◄, ► → ENTER

Podešavanje boje slike.

Tint

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ENTER → [**Tint**] → ◄, ► → ENTER

Dodaje prirodan ton prikazu.

Napomena

Funkcija **Tint** može biti dostupna samo u NTSC sistemu.

Color Tone AHTC

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Color Tone**] → ▲ , ▼ → ENTER

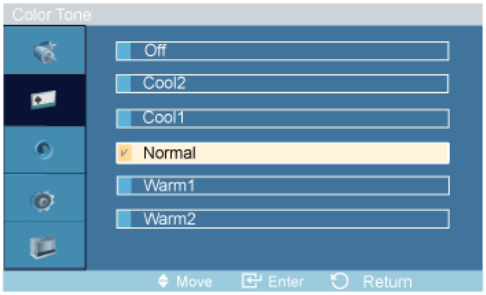

Moguće je promeniti nijansu. Komponente individualnih boja takođe mogu da se podese.

1. **Off**
2. **Cool2**
3. **Cool1**
4. **Normal**
5. **Warm1**
6. **Warm2**

Napomena

Ukoliko postavite opciju **Color Tone** na **Cool2**, **Cool1**, **Normal**, **Warm1** ili **Warm2**, onemogućena je funkcija **Color Temp**.

Color Temp. AHTC

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Color Temp.**] → ◄, ► → ENTER



Color Temp je mera 'toplote' boja na slici.

Napomena

Ova funkcija je aktivna samo ako je **Color Tone** postavljeno na **Off**.

Size A H C

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Size] → ▲ , ▼ → ENTER

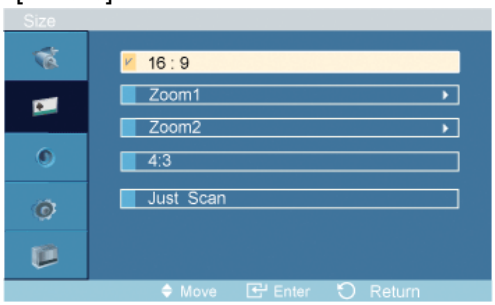

Opcija **Size** može se menjati.

1. **16:9** - Postavlja sliku u široki režim 16:9.
2. **Zoom 1** - Povećava veličinu slike na ekranu.
3. **Zoom 2** - Povećava veličinu slike na ekranu više nego “**Zoom 1**”.
4. **4 : 3** - Podešava 4:3 normalni režim slike.
5. **Just Scan** - Prikazuje ulazne scene u izvornom obliku, bez isecanja, ako se koristi signal HDMI 720p, 1080i, 1080p.

Napomena

Neki spoljni uređaji mogu monitoru da šalju nestandardan signal koji može da izazove isecanje, čak i kada se koristi funkcija **Just Scan** (Samo skeniranje).

ZOOM1 i **ZOOM2** neće biti dostupni u **HDMI** režimu.

Funkcije Position i Reset dostupne su kada je aktivirana opcija **ZOOM1** ili **ZOOM2** .

Digital NR (Digital Noise Reduction) A H T C

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Digital NR] → ▲ , ▼ → ENTER

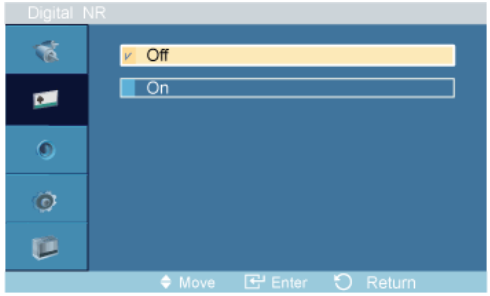

Funkcija Digital Noise Reduction sa postavlja na **Off**/**On** (Isključeno/Uključeno). Funkcija digitalnog ublažavanja smetnji omogućava vam uživanje u jasnijim i oštrijim slikama.

1. **Off**
2. **On**

Film Mode A T C

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Film Mode] → ▲ , ▼ → ENTER

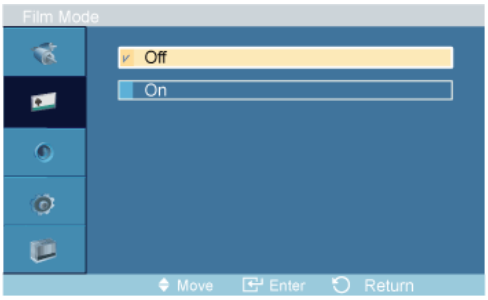

Karakteristika **Film Mode** pruža vam kvalitet gledanja kao u bioskopu.

(U **HDMI** režimu ova funkcija može biti dostupna kada je ulazni signal isprepleteni signal; ne može biti dostupna uz progresivni signal.)

1. **Off**
2. **On**

Dynamic Contrast AHT

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Dynamic Contrast**]

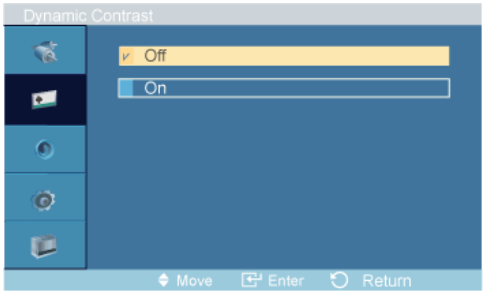

→ ▲ , ▼ → ENTER

Dynamic Contrast služi za automatsko prepoznavanje distribucije ulaznog vizuelnog signala i njegovo podešavanje da bi se postigao optimalni kontrast.

1. **Off**
2. **On**

Brightness Sensor AHT

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Brightness Sensor**]

→ ◄, ► →ENTER

Brightness Sensor služi za automatsko prepoznavanje distribucije ulaznog vizuelnog signala i njegovo podešavanje da bi se postigao optimalni kontrast.

1. **Off**
2. **On**

Sound

Dostupni režimi

- P PC / BNC / DVI
- A AV
- H HDMI
- M MagicInfo
- T TV
- C Component

Napomena

- Meni **TV** dostupan je kada je instaliran TV tjuner.
- Meni MagicInfo dostupan je kada je instaliran mrežni uređaj.

Mode P A H M T C

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] → ENTER → [**Mode**] → ▲ , ▼ → ENTER

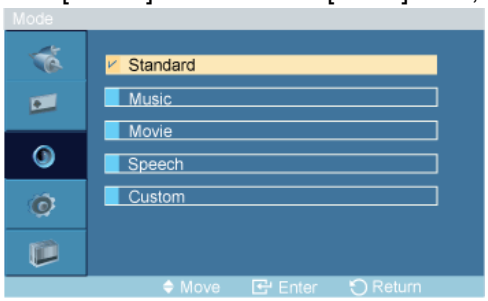

LCD monitor ima ugrađeno Hi-Fi stereo pojačalo.

1. **Standard**

   Izaberite opciju **Standard** za standardna fabrička podešavanja.

2. **Music**

   Izaberite opciju **Music** za vreme gledanja video spotova ili koncerata.

3. **Movie**

   Izaberite opciju **Movie** za vreme gledanja filmova.

4. **Speech**

   Izaberite opciju **Speech** prilikom gledanja emisije koja se većinom sastoji od dijaloga (npr. vesti).

5. **Custom**

   Izaberite opciju **Custom** ukoliko želite da podesite postavke prema svojim afinitetima.

Custom P A H M T C

Zvuk možete da podesite tako da odgovara vašem ukusu.

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]

Napomena

- Možete da čujete zvuk čak i ako je nivo zvuka podešen na 0.
- Ako podesite zvuk pomoću funkcije **Custom**, **Mode** će preći u režim **Custom**.

Bass

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]→ENTER→ [**Bass**] → ◄, ► → ENTER

Naglašavanje niskih frekvencija.

Treble

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]→▼→ENTER→ [**Treble**] → ◄, ► → ENTER

Naglašavanje visokih frekvencija.

Balance

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]→▼→▼→ENTER→ [**Balance**] → ◄, ► → ENTER

Omogućava podešavanje balansa zvuka između levog i desnog zvučnika.

Auto Volume P A H M T C

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→▼→ ENTER → [**Auto Volume**] → ▲ , ▼ → ENTER

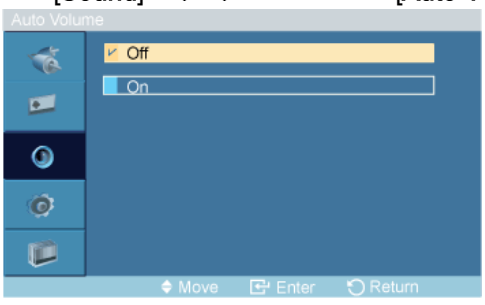

Smanjuje razlike u kontroli jačine zvuka između različitih stanica.

1. **Off**
2. **On**

SRS TS XT P A H M T C

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [SRS TS XT] → ▲ , ▼ → ENTER

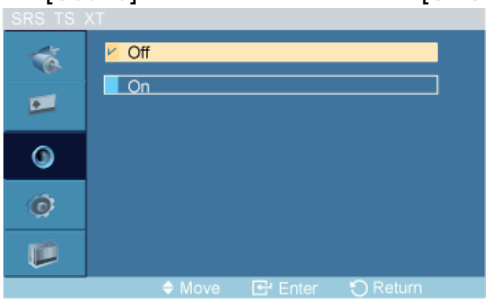

SRS TS XT je patentirana SRS tehnologija koja rešava problem reprodukcije 5.1 višekanalnog sadržaja preko dva zvučnika. TruSurround daje zadivljujuće virtuelno iskustvo okružujućeg zvuka kroz bilo koji sistem za reprodukovanje sa dva zvučnika, uključujući unutrašnje zvučnike na televizoru. Potpuno je kompatibilan sa svim višekanalnim formatima.

1. Off
2. On

Napomena

Direktno dugme na daljinskom upravljaču je dugme 'SRS'.

Setup

Dostupni režimi

- P PC / BNC / DVI
- A AV
- H HDMI
- M MagicInfo
- T TV
- C Component

Napomena

- Meni TV dostupan je kada je instaliran TV tjuner.
- Meni MagicInfo dostupan je kada je instaliran mrežni uređaj.

Language P A H M T C

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ENTER → [Language] → ▲ , ▼ → ENTER

Možete da izaberete jedan od 11 jezika.

English,Deutsch,Español,Français,Italiano,Svenska,Русский
Português, 中国语, 日本語, 한국어

Napomena

Jezik koji ste izabrali se odnosi samo na jezik menija na ekranu. On neće uticati na programe koji su aktivni na računaru.

Time PAHMTC

Služi za izbor jedne od četiri postavke za vreme, **Clock Set**, **Sleep Timer**, **On Timer** i **Off Timer**.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**]

Clock Set

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ENTER→ [**Clock Set**] → ▲ , ▼ → ◄, ► → ENTER

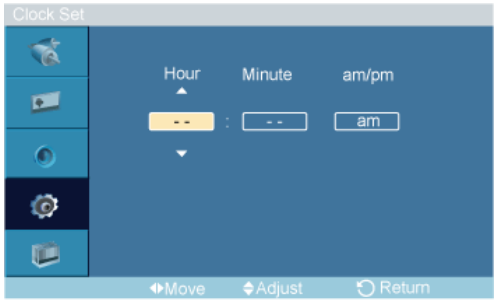

Postavka tačnog vremena.

Sleep Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▼ → ENTER→ [**Sleep Timer**] → ▲ , ▼ → ENTER

Automatsko isključivanje LCD monitora u određeno vreme.

1. **Off**
2. **30**
3. **60**
4. **90**
5. **120**

6. **150**

7. **180**

On Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▼→ ▼ → ENTER→ [**On Timer**] → ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

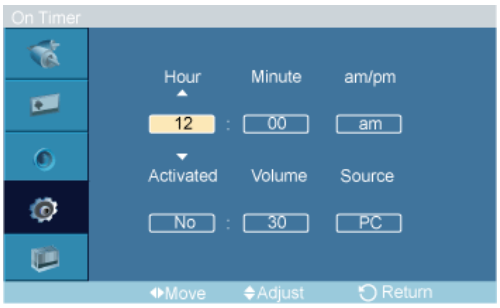

Automatsko uključivanje LCD monitora u unapred podešeno vreme. Kontroliše režim i jačinu zvuka u vreme kad se LCD monitor automatski uključuje.

Off Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Off Timer**] → ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

Automatsko isključivanje LCD monitora u unapred podešeno vreme.

Menu Transparency P A H M T C

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼ → ENTER → [**Menu Transparency**] → ▲ , ▼ → ENTER

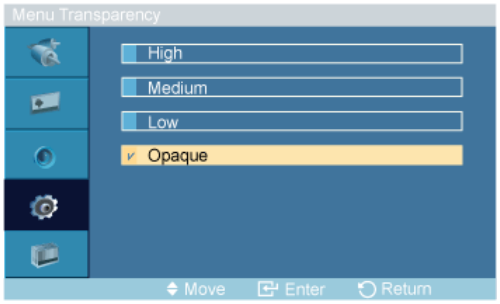

Menja providnost pozadine menija na ekranu.

1. **High**

2. **Medium**

3. **Low**

4. **Opaque**

Safety Lock PIN P A H M T C

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Safety Lock PIN**] → [0~9] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

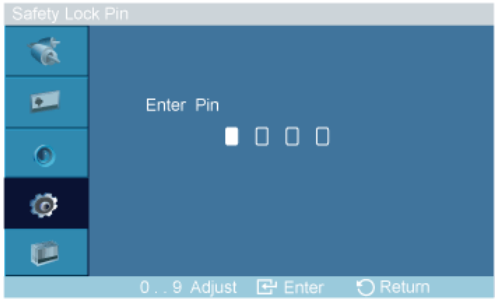

Lozinku je moguće promeniti.

Energy Saving P A H M T C

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Energy Saving**] → ▲ , ▼ → ENTER

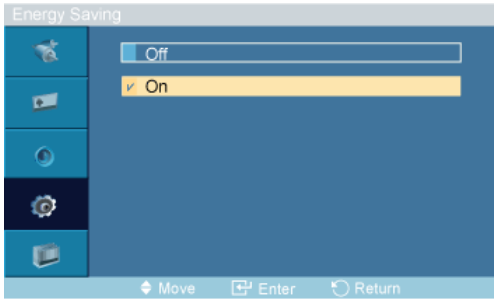

Ova funkcija prilagođava potrošnju električne energije jedinice u cilju uštede energije.

1. **Off**

2. **On**

HDMI Black Level H

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → [**HDMI Black Level**] → ▲ , ▼ → ENTER

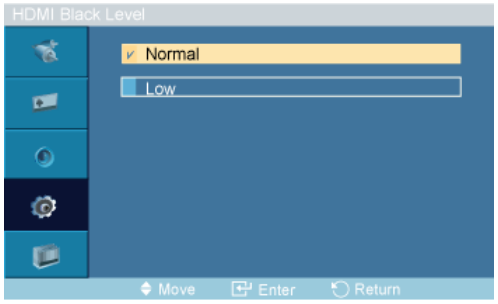

Kada priključite DVD ili set-top box uređaj na TV preko HDMI veze, može doći do smanjenja kvaliteta slike, kao što je povećanje nivoa crne, slab kontrast, poremećaj boje itd., zavisno od povezanog uređaja. U tom slučaju, podesite kvalitet TV ekrana tako što ćete konfigurisati opciju **HDMI black level**.

1. **Normal**

2. **Low**

Video Wall PHTC

Video Wall predstavlja skup ekrana koji su međusobno povezani, tako da se na svakom ekranu prikazuje deo kompletne slike ili tako da se ista slika ponavlja na svakom ekranu.

Kada je uključena funkcija **Video Wall** možete da podešavate postavke za **Video Wall**.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]

Napomena

Kada je pokrenuta funkcija **Video Wall**, nisu dostupne funkcije **Auto Adjustment**, **Image Lock** i **Size**. **Video Wall** ne radi u režimu **MagicInfo**.

Video Wall

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ENTER → [**Video Wall**] → ▲ , ▼ → ENTER

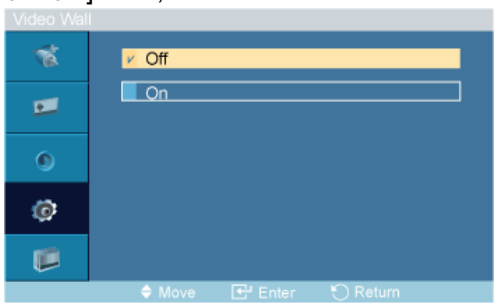

Služi za uključivanje/isključivanje funkcije **Video Wall** za izabrani ekran.

1. **Off**

2. **On**

Format

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ENTER → [**Format**] → ▲ , ▼ → ENTER

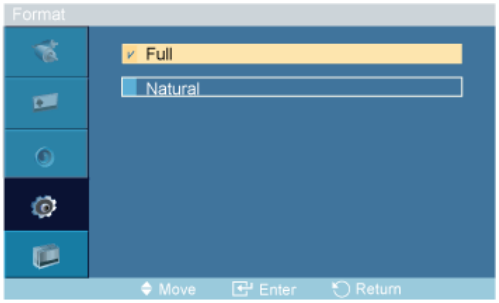

Možete da izaberete funkciju **Format** da biste podelili ekran.

1. **Full**

   Obezbeđuje prikaz preko celog ekrana, bez margina.

2. **Natural**

   Prikazuje prirodnu sliku, sa nepromenjenim odnosom visine i širine.

Horizontal

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ▼ → ENTER → [**Horizontal**] → ▲ , ▼ → ENTER

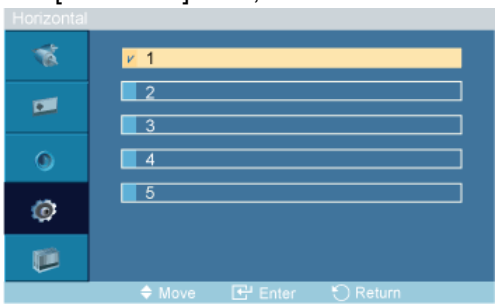

Podesite na koliko će delova ekran biti podeljen po horizontali.

Pet nivoa podešavanja: 1, 2, 3, 4, i 5.

Vertical

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Vertical**] → ▲ , ▼ → ENTER

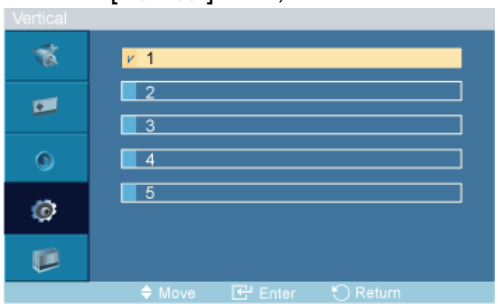

Podesite na koliko će delova ekran biti podeljen po vertikali.

Pet nivoa podešavanja: 1, 2, 3, 4, i 5.

Screen Divider

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Screen Divider**]

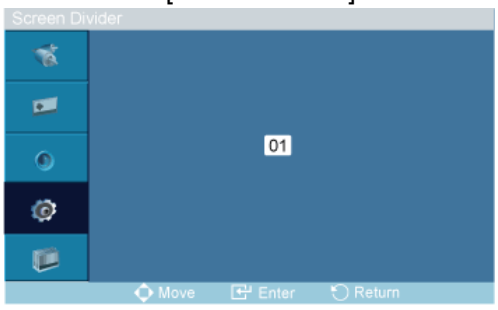

Ekran je moguće podeliti na nekoliko slika. Pri deljenju moguće je izabrati nekoliko ekrana sa različitim rasporedom.

- Izaberite režim za Screen Divider.

- Izaberite ekran u Display Selection.
- Izbor možete da napravite tako što ćete pritisnuti broj u izabranom režimu.

Safety Screen PASCHMC

Funkcija **Safety Screen** koristi se za sprečavanje zaostalih slika koje mogu da se pojave ako se na ekranu duže vreme prikazuje statična slika.

- Funkcija **Safety Screen** (Bezbednosni ekran) određeno vreme pomera sliku na ekranu.
- Ta funkcija nije dostupna kada je napajanje isključeno.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**]

Pixel Shift

Pixel Shift

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▲ , ▼ → ENTER

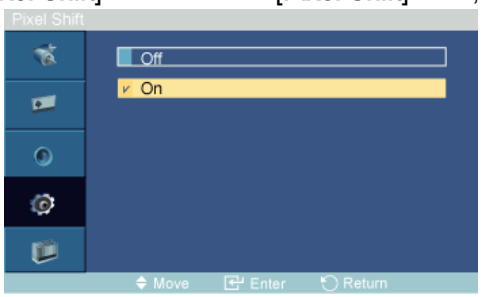

Ovu funkciju možete da koristite da biste sprečili pojavu slika koje ostaju na ekranu, kako bi se pikseli na LCD monitoru precizno pomerali u horizontalnom i vertikalnom pravcu.

1. **Off**
2. **On**

Napomena

Funkcija **Pixel Shift** nije dostupna kada je uključena funkcija Video Wall.

Horizontal Dot

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▼ → ENTER → [**Horizontal Dot**] → ▲ , ▼ → ENTER

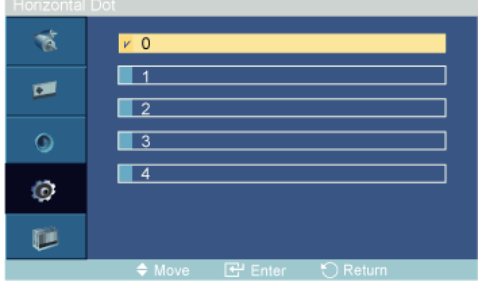

Podesite koliko se piksela ekran pomera horizontalno.

Pet nivoa podešavanja: 0, 1, 2, 3, i 4.

Vertical Line

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▼ →▼ → ENTER → [**Vertical Line**] → ▲ , ▼ → ENTER

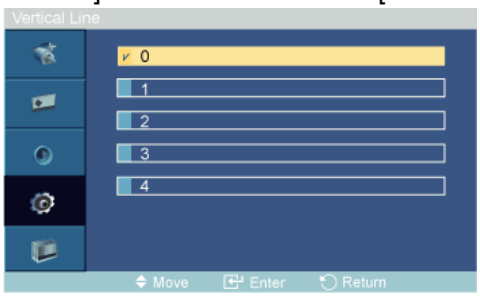

Podesite koliko se piksela ekran pomera vertikalno.

Pet nivoa podešavanja: 0, 1, 2, 3, i 4.

Time

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Time**] → ▲ , ▼ → ENTER

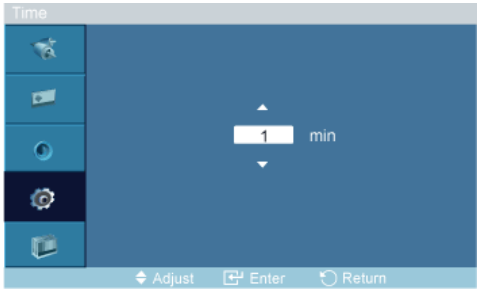

Postavite vremenski interval za obavljanje horizontalnog ili vertikalnog kretanja, tim redosledom.

Timer

Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ENTER → [**Timer**] → ▲ , ▼ → ENTER

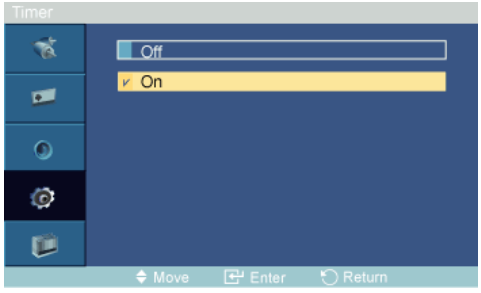

Možete da postavite tajmer za zaštitu od sagorevanja ekrana.

Ako pokrenete operaciju uklanjanja zaostale slike, ona će se obavljati tokom zadatog perioda, a zatim će se automatski završiti.

1. **Off**
2. **On**

Mode

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ▼ → ENTER → [**Mode**] → ▲ , ▼ → ENTER

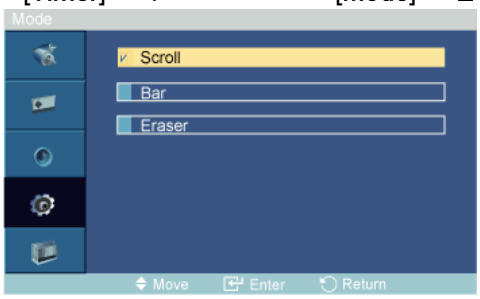

Možete da promenite tip za **Safety Screen**.

1. **Scroll**
2. **Bar**
3. **Eraser**

Period

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Period**] → ▲ , ▼ → ENTER

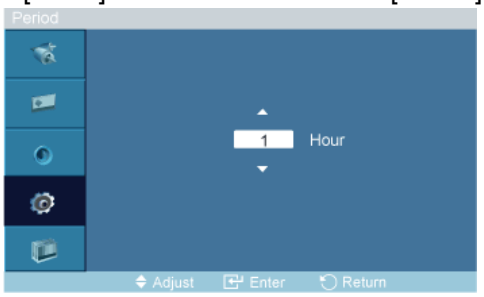

Pomoću ove funkcije možete da postavite period izvršavanja za svaki režim koji je postavljen u tajmeru.

Time

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▲ , ▼ → ENTER

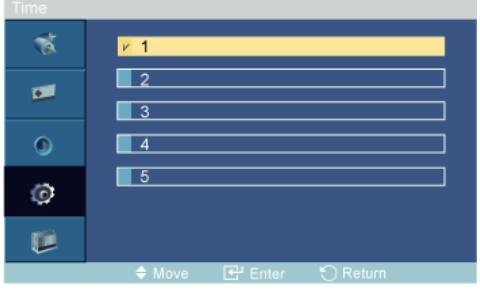

U okviru postavljenog intervala izaberite vreme izvršavanja.

- **Mode-Scroll** : 1~5 **sec**
- **Mode-Bar**, **Eraser** : 10~50 **sec**

Scroll

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Scroll**]

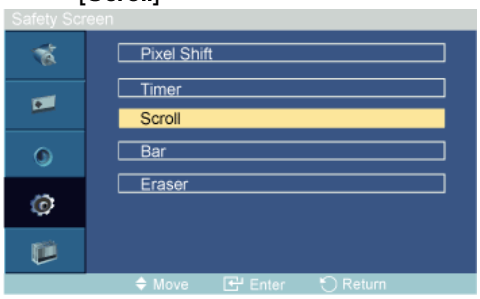

Ova funkcija služi za sprečavanje pojave slika koje ostaju na ekranu pomeranjem piksela na LCD monitoru u skladu sa šemom.

Ovu funkciju koristite kada se na ekranu pojavljuju slike ili simboli koji ostaju, a posebno ako je na ekranu dugo bila prikazana statična slika.

Bar

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Bar**]

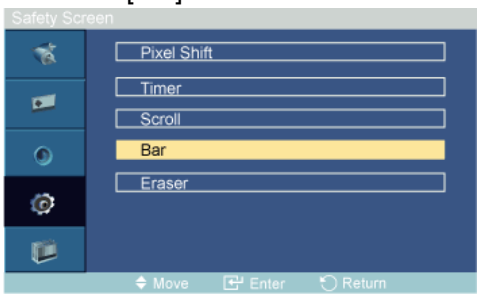

Ova funkcija služi za sprečavanje pojave slika koje ostaju na ekranu pomeranje dugačkih crno-belih vertikalnih linija.

Eraser

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Eraser**]

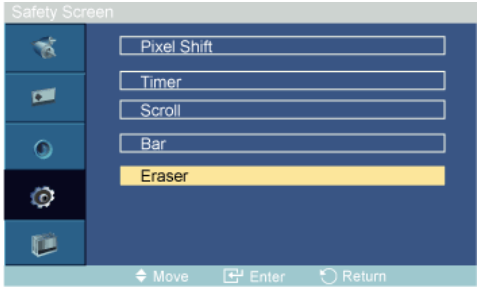

Ova funkcija služi za sprečavanje pojave slika koje ostaju na ekranu pomeranjem pravougaone šeme.

Resolution Select P

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Resolution Select**] → ▲ , ▼ → ENTER

Kada se kod postavke rezolucije grafičke kartice računara na 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768@ 60Hz ili 1366 x768 @ 60Hz slika na ekranu ne prikazuje ispravno, pomoću ove funkcije (Resolution Select) rezoluciju slike na ekranu možete postaviti na željenu.

Napomena

Dostupno samo u režimu **PC**

1. **Off**
2. **1024 X 768**
3. **1280 X 768**
4. **1360 x 768**
5. **1366 X 768**

Napomena

Izbor menija je dopušten samo ako je rezolucija grafičke kartice postavljena na 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768@ 60Hz ili 1366 x768 @ 60Hz.

Power On Adjustment PAHMTC

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [**Power On Adjustment**] → ▲ , ▼ → ENTER

Podešava vreme uključenog napajanja za monitor.

Oprez: Postavite duže vreme uključenog napajanja da bi se izbegao prenapon.

Side Gray P A H M T C

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Side Gray**] → ▲, ▼ → ENTER

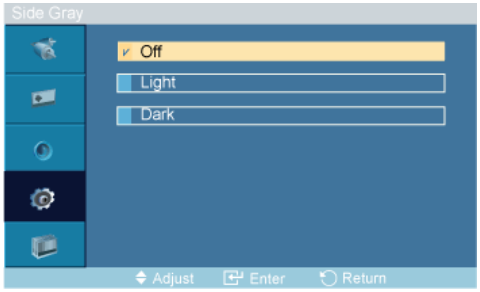

Izaberite osvetljenost sive boje za pozadinu ekrana.

1. **Off**
2. **Light**
3. **Dark**

Reset

Vraćanje postavki proizvoda na fabričke vrednosti. Funkcija Reset je jedino dostupna kada se koristi **PC** / **DVI**.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Reset**]

Image Reset P

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Reset**]→ ENTER → [**Image Reset**] → ◀, ▶→ ENTER

Napomena

Dostupno samo u režimu **PC**

Napomena

Funkcija resetovanja nije dostupna kada je **Video Wall** postavljeno na **On**.

Color Reset P A H M T C

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Reset**]→ ▼→ ENTER → [**Color Reset**] → ◀, ▶ → ENTER

Lamp Control P A H M T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼ → ▼→ ENTER → [**Lamp Control**]

→ ◄, ► → ENTER

Koristi se za podešavanje lampice pretvarača kako bi se smanjila potrošnja energije.

Napomena

Ova funkcija nije dostupna ako je opcija **Dynamic Contrast** postavljena na **On** u režimima **PC**, **DVI**, **AV**, **HDMI** i **TV**.

Multi Control

Dostupni režimi

- **PC / BNC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**
- **Component**

Multi Control P A H M T C

Služi za dodeljivanje pojedinačnog ID-a za SET.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ▼ → ENTER → [**Multi Control**] → ENTER → ▲ , ▼ → [0~9] → ENTER

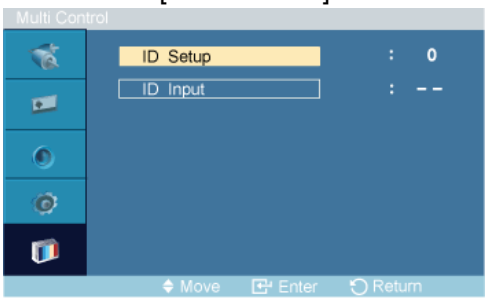

- **ID Setup**

  Dodeljivanje prepoznatljivih ID-ova za SET.

- **ID Input**

  Koristi se za izbor funkcija odašiljača za pojedinačni SET. Aktivira se samo SET čiji ID odgovara postavci predajnika.

MagicInfo

Dostupni režimi

- **PC / BNC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**

- MagicInfo
- TV
- Component

Napomena

- OOperativni system za ovaj uređaj podržava samo engleski jezik, pa će ostali jezici ne ekranu možda izgledati neispravno.
- Za **MagicInfo**, dostupan je **MagicInfo** daljinski upravljač. Međutim, preporučuje se da koristite USB tastaturu.
- Kada se **MagicInfo** podiže u režimu „Device“ (Uređaj), premeštanje spoljnih uređaja prilikom pokretanja može dovesti do grešaka. Podesite spoljne uređaje samo ukoliko je LCD monitor uključen.
- Nemojte iskopčati kabl za LAN kada ste na mreži (npr: video ekran). U suprotnom, trenutni program (MagicInfo) se može zaustaviti. Ako iskopčate kabl, ponovo pokrenite sistem.A
- Nemojte da uklanjate LAN kabl koji koristi USB uređaj (npr: video ekran). U suprotnom, trenutni program (MagicInfo) se može zaustaviti.
- Za pristup drugim izvorima pritisnite dugme SOURCE u programu **MagicInfo**.
- Podešena lozinka za LCD monitor je „000000“.
- Opcija Power-On programa servera funkcioniše samo ako je napajanje LCD monitora potpuno isključeno.

  Opciju Power-On nemojte koristiti kada je LCD monitor u procesu isključivanja jer to može da izazove sistemske greške na LCD monitoru.
- Na OSD ekranu za **MagicInfo**, režim Network je isti kao režim Device.
- Pri upotrebi **MagicInfo** sa programom MagicInfo Pro Server: primena mrežnog režima.
- Prilikom korišćenja opcije **MagicInfo** sa uređajem direktno povezanim na LCD monitor: primenjivanje režima uređaja.
- Pritisnite dugme ALT + F12 da biste direktno otvorili **MagicInfo** ekran.
- Da biste podesili **MagicInfo** na Windows ekranu, potrebni su vam tastatura i miš.
- Uputstvo za podešavanje funkcije **MagicInfo** na Windows ekranu potražite u pomoći za MagicInfo Server.

  Nikako se ne preporučuje isključivanje napajanja tokom rada.
- Za LCD monitore sa funkcijom zakretanja providnost trake nije podržana.
- Za LCD monitore sa mogućnošću obrtanja podržana rezolucija ekrana za filmove je do 720*480 (SD).
- Za disk D:, **EWF** se ne primenjuje.
- Ako se sadržaj funkcije Setup (Podešavanja) izmeni dok je opcija **EWF** u stanju **Enable**, da biste sačuvali podatke na disku, morate da pokrenete komandu **Commit**.
- Sistem će se ponovo pokrenuti ako izaberete **Disable**, **Enable** ili **Commit**.

MagicInfo

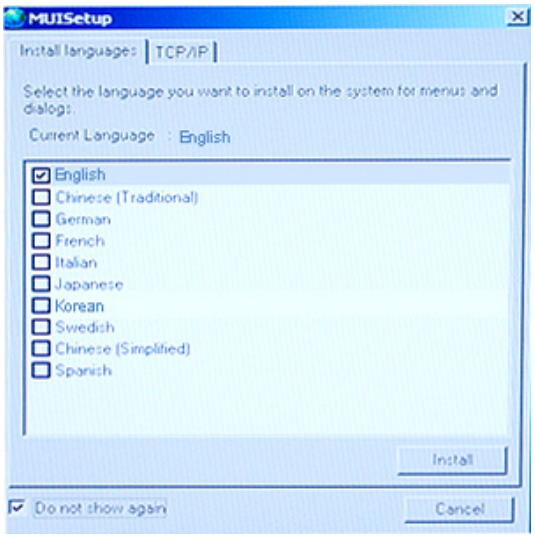

1. Izaberite opciju **Magicinfo** iz menija **Source List** .

2. Prikazaće se ekran MUTSetup.

Izaberite željeni jezik.

3. Pritisnite Install dugme

Ako izaberete opciju Do not show again i kliknete na dugme Install, nakon ponovnog pokretanja prikazaće se ekran Raspored.

4. Priključite tastaturu i miša i pritisnite kombinaciju tastera „ALT + F12“ na tastaturi.

5. Prikazaće se radna površina u operativnom sistemu Windows i ikona Magicinfo pro (the image will be inserted). Postavite pokazivač iznad ikone.

Napomena

Ako se u oblasti za obaveštenja ne prikazuje ikona **Magicinfo** , dvaput kliknite na ikonu **Magicinfo** na radnoj površini prozora. Ikona će se prikazati.

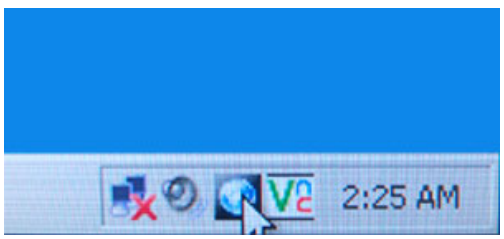

6. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu Magicinfo pro (the image will be inserted) pa iz menija koji će se prikazati izaberite 'Program' --> 'player' .

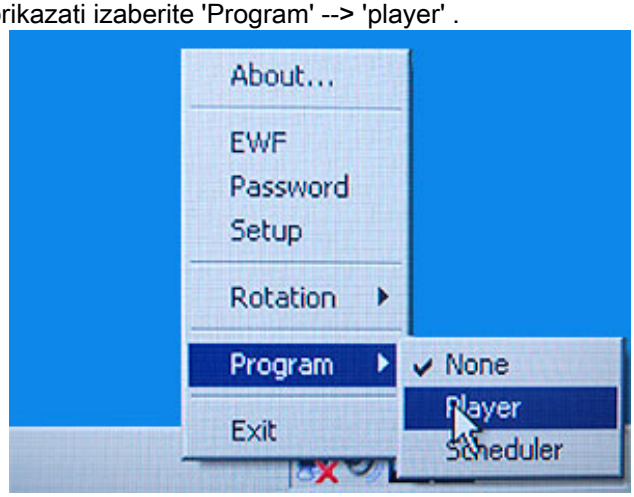

7. Prikazaće se ekran Player (Plejer) u Magicinfo pro .

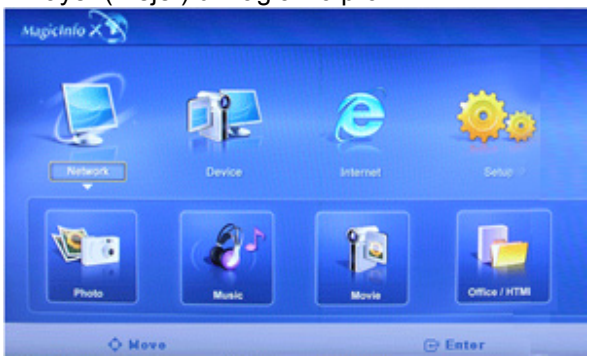

Napomena

Da biste dovršili MagicInfo, pritisnite kombinaciju tastera ALT + F12.

Photo

Podržani su formati datoteka JPEG i BMP.

Auto

Automatsko uklapanje slike u prozor.

Original

Prikazuje svojstva originalne datoteke.

Slide Show

Prikazuje svojstva originalne datoteke u trenutnom stanju

Interval

Podesite vremenski interval za smenjivanje slika tokom projekcije slajdova. (5 **Sec**, 10 **Sec**, 20 **Sec**, 30 **Sec**, 60 **Sec**)

Rotation

Prikazuje datoteku slike zarotiranu za 90 stepeni u smeru kretanja kazaljke na satu.

Zoom

Prikazuje umanjenu sliku.

Close

Služi za zatvaranje menija za kontrolu slike.

Music

Podržan je MP3 format datoteka.

Movie

Podržani su formati datoteka MPEG1 i WMV.

Play

Reprodukovanje video zapisa.

Full Size

Reprodukcija video zapisa preko celog ekrana.

OFFICE / HTML

Podržan je prikaz PPT (Power Point), DOC (MS Word), XLS (MS Excel), PDF, HTML i HTM datoteka.

Napomena

- Instalirajte odgovarajući (besplatni) program da biste mogli da čitate MS Office (Word, Excel, Power Point) ili PDF dokumente.

Internet

Povezivanje na Internet

Setup

Podesite razne funkcije u režimu **MagicInfo**. Da biste pristupili režimu **Setup**, morate uneti lozinku.

Schedule View

Prikazuje raspored.

TCP/IP

Služi za promenu TCP/IP postavki.

Connection

Menjanje mrežnih postavki.

Password

Lozinku je moguće promeniti.

- Lozinka treba da sadrži između 6 i 12 znakova u numeričkom formatu.

  (Trebalo bi da unesete lozinku koja sadrži između 6 i 12 znakova u numeričkom formatu)

- Ako tri puta unesete pogrešnu lozinku, konfiguracija se resetuje, a server prikazuje poruku upozorenja.
- Ako zaboravite lozinku, unesite Info, 8, 2 i 4 na daljinskom upravljaču da biste inicijalizovali lozinku. Resetovanje prethodnih postavki režima Setup (Podešavanja).

File

Local : Datoteke možete brisati i kopirati i sa lokalnih i sa prenosnih diskova.

Play Option

Možete podesiti ponavljanje reprodukcije i postavke ekrana.

Repeat : Određuje opciju ponavljanja pri reprodukciji filmova i muzike.

- **None** - Opciju No Repeat izaberite ako želite da se film ili muzička numera reprodukuje samo jednom.
- **File Repeat** - Opciju Repeat File izaberite ako želite da se film ili muzička numera reprodukuje samo jednom.
- **List Repeat** - Opciju Repeat List izaberite ako želite da se filmovi i glazbene numere sa liste ponovo reprodukuju.

Rotation - Služi za podešavanje orijentacije slike.

- **Landscape** - Rezoluciju ekrana podešava na 1366x768 piksela.
- **Portrait** - Rezoluciju ekrana podešava na 768x1366 piksela.

EWF (poboljšani filter za upisivanje): Sprečava izmenu i gubitak podataka sačuvanim na disku.

- **Disable** - Isključuje opciju **EWF** da bi dozvolio da sačuvani podaci budu izmenjeni podaci na zaštićenom disku (disk C:). Pri prelasku iz stanja **Enable** u **Disable**, možete da izaberete opciju **Commit**.
- **Enable** - Uključuje opciju **EWF** da bi sprečio da sačuvani podaci budu izmenjeni na zaštićenom disku (disk C:).
- **Commit** - Pokretanje komande **Commit** na izmenjenim podacima na zaštićenom disku (disk C:) kada je **EWF** u stanju **Enable**. Opcija **Commit** nije dostupna kada je **EWF** u stanju **Disable**.

Rešavanje problema

Funkcija samostalnog testiranja

Napomena

Pre nego što pozovete pomoć sami proverite sledeće stavke. Kontaktirajte servisni centar za probleme koje ne možete sami rešiti.

Funkcija samostalnog testiranja

1. Isključite računar i LCD monitor.
2. Izvucite video kabl sa zadnje strane računara.
3. Uključite LCD monitor.

   Slika ispod („**Check Signal Cable**“) pojavljuje se na crnoj pozadini kad LCD monitor radi normalno, čak i kada video signal nije detektovan: Dok je u režimu samostalnog testiranja LED indikator napajanja svetli zeleno i slika se pomera po ekranu.

4. Isključite LCD monitor i ponovo spojite video kabl, a zatim ponovo uključite računar i LCD monitor

Ako i nakon prethodno opisanog postupka LCD monitor bude prazan, proverite video kontroler i računarski sistem; LCD monitor funkcioniše ispravno.

Poruke upozorenja

Rezoluciju ekrana možete da postavite i na 1920 x 1080. Međutim, sledeća poruka će se prikazati u trajanju od jednog minuta; za to vreme možete da izabrati da li želite da promenite rezoluciju ekrana ili da zadržite trenutnu postavku. Ukoliko je rezolucija veća od 85 Hz, ekran će biti crn zato što LCD monitor ne podržava rezoluciju preko 85 Hz.

Napomena

Pogledajte Specifikacije > Prethodno podešeni režimi za tajmer za rezolucije ili frekvencije koje LCD monitor podržava.

Održavanje i čišćenje

1) Održavanje kućišta LCD monitora.

Očistite ga mekanom tkaninom nakon isključivanja kabla napajanja.

- Nemojte koristiti benzen, razređivač i druge zapaljive tvari ili mokru tkaninu.
- Preporučuje se korišćenje sredstva za čišćenje kompanije SAMSUNG kako bi se sprečilo oštećenje ekrana.

2) Održavanje ravnog ekrana.

Očistite ga mekom tkaninom (pamučni flanel).

- Nikada nemojte da koristite aceton, benzol niti razređivač.

  (To može da izazove oštećenje ili deformaciju površine ekrana.)
- Korisnik će sam morati da plati cenu i dodatne troškove za popravak oštećenja koje je sam izazvao.

Simptomi i preporučene radnje

Napomena

LCD monitor prikazuje vizuelne signale koje prima od računara. Prema tome, ako postoji problem sa računarom ili video karticom, LCD monitor može da bude prazan, da loše prikazuje boje, ima smetnje, da ne bude podržan video režim itd. U tom slučaju, prvo proverite uzrok problema, a zatim kontaktirajte servisni centar ili svog prodavca.

1. Proverite da li su kabl napajanja i video kablovi ispravno priključeni na računar.
2. Proverite da li računar prilikom pokretanja daje zvučni signal više od tri puta

   (Ako daje, zatražite servis za matičnu ploču računara).
3. Ako ste instalirali novu video karticu ili ste sklopili računar, proverite da li ste instalirali upravljački program za (video) adapter.
4. Proverite da li je omer skeniranja video ekrana postavljen na 50 Hz ~ 5 Hz.

   (nemojte preći 60Hz kada koristite maksimalnu rezoluciju).
5. Ako imate problema sa instaliranjem upravljačkog programa za grafičku karticu, pokrenite računar u bezbednom režimu, uklonite grafički adapter iz stavke "Control Panel −> System −> Device Administrator", a zatim ponovo pokrenite računar kako biste ponovo instalirali upravljački program za grafičku karticu.

Lista za proveru

Napomena

- Sledeća tabela donosi moguće probleme i njihova rešenja. Pre nego što nazovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste proverili da li možete sami da rešite problem. Ako vam treba pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili se obratite distributeru.
- Za više informacija u vezi sa mrežom, pogledajte odeljak MagicInfo - rešavanje problema.

Problemi u vezi sa instalacijom (PC režim

Napomena

Navedeni su problemi povezani sa instalacijom LCD monitora i njihova rešenja.

Q: Ekran LCD monitora treperi.

A: Proverite da li je signalni kabl između računara i LCD monitora dobro spojen.

(Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom)

Problemi sa ekranom

Napomena

Navedeni problemi odnose se na ekran LCD monitora i njihova rešenja su navedena.

Q: Ekran je prazan, a indikator napajanja je isključen.

A: Proverite da je kabl za napajanje čvrsto priključen i da li je LCD monitor uključen.

(Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom)

Q: "Poruka **Check Signal Cable**".

A: Proverite da li je signalni kabl čvrsto priključen na računar ili video izvore.

(Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom)

A: Proverite da li su računar ili video izvori uključeni.

Q: "Poruka **Not Optimum Mode**".

A: Proverite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju video adaptera.

A: Uporedite te vrednosti sa podacima iz tabele Prethodno podešeni režimi za tajmer.

Q: Slika se vertikalno zakreće.

A: Proverite da li je signalni kabl dobro priključen. Ako je potrebno, ponovo ga povežite

(Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom)

Q: Slika nije kasna, slika je zamućena.

A: Pokrenite funkcije **Coarse** i **Fine** za podešavanje frekvencije.

A: Ponovo ga uključite nakon uklanjanja svih dodataka (produžnog video kabla itd.)

A: Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučene opsege.

Q: Slika na ekranu je nestabilna i pomera se.

A: Proverite da li vrednosti za rezoluciju i frekvenciju postavljene za video karticu računara odgovaraju rasponu koji LCD monitor podržava. U suprotnom, podesite ih po uzoru na trenutne Informacije ispod menija LCD monitora i tabelu Prethodno podešeni režimi za tajmer.

Q: Prikazuje se dvostruka slika.

A: Proverite da li vrednosti za rezoluciju i frekvenciju postavljene za video karticu računara odgovaraju rasponu koji LCD monitor podržava. U suprotnom, podesite ih po uzoru na trenutne Informacije ispod menija LCD monitora i tabelu Prethodno podešeni režimi za tajmer.

Q: Slika je presvetla ili pretamna.

A: Podesite **brightness** i **contrast**.

(Pogledajte **Brightness**, **Contrast**)

Q: Boje na ekranu nisu konzistentne.

A: Podesite boju pomoću opcije **Custom** iz OSD menija za podešavanje boje.

Q: Slika u boji je izobličena tamnim senkama.

A: Podesite boju pomoću opcije **Custom** iz OSD menija za podešavanje boje.

Q: Prikaz bele boje nije dobar.

A: Podesite boju pomoću opcije **Custom** iz OSD menija za podešavanje boje.

Q: Indikator napajanja treperi.

A: LCD monitor trenutno pohranjuje promene postavki u memoriju ekrana.

Q: Ekran je prazan a indikator napajanja treperi svakih 0,5 sekundi, odnosno 1 sekundu.

A: LCD monitor koristi sistem upravljanja energijom.

A: Pritisnite bilo koji taster na tastaturi.

Q: Ekran je prazan ili bljeska.

A: Ako na ekranu vidite poruku „**TEST GOOD**“ kad pritisnete dugme MENU proverite kablove između LCD monitora i računara kako biste proverili da li su dobro priključeni.

Problemi u vezi sa zvukom.

Napomena

Niže su navedeni problemi povezani sa audio signalima i njihova rešenja.

Q: Nema zvuka.

A: Proverite da je audio kabl dobro priključen na audio ulaz LCD monitora i audio izlaz zvučne kartice.

(Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom)

A: Proverite jačinu zvuka.

Q: Jačina zvuka je preslaba.

A: Proverite jačinu zvuka.

A: Ako je i nakon podešavanja na maksimum jačina zvuka još uvek previše slaba, proverite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računara ili u programu.

Q: Zvuk je suviše glasan ili suviše tih.

A: Podesite **Treble** i **Bass** na odgovarajuće nivoe.

Problemi u vezi sa daljinskim upravljačem

Napomena

Navedeni su problemi povezani sa daljinskim upravljačem i njihova rešenja.

Q: Dugmad daljinskog upravljača ne reagira.

A: Proverite polaritet (+/-) baterija.

A: Proverite da baterije nisu prazne.

A: Proverite da li je uključeno napajanje.

A: Proverite da li je kabl napajanja dobro priključen.

A: Proverite da li je blizini uključena posebna fluorescentna ili neonska lampa.

Problemi u vezi sa funkcijom MagicInfo

Napomena

Kreiranje USB fleš diska pomoću kojeg je moguće pokrenuti sistem.

Q: Kreiranje USB fleš diska pomoću kojeg je moguće pokrenuti sistem

A: 1) Obični USB za spremanje kapaciteta 512 MB ili većeg možete pretvoriti u disk pomoću kojeg je moguće podizanje sistema, pomoću alata za stvaranje USB diska za pokretanje sistema. (na primer, alat za formatiranje USB diska za spremanje podataka kompanije HP)

A: 2) Kopira zaostalu sliku operativnog sistema i izvršne stavke na USB disk.

A: 3) Uđite u BIOS meni uređaja pritiskom na tipku F2 na ekranu sa BIOS logotipom. Zatim omogućite opciju USB Boot First (Prvo pokretanje USB-a) biranjem te opcije i pritiskom na tipku Enter (Unos) u meniju Boot (Pokretanje).

A: 4) Uključite uređaj dok je USB disk spojen i pokrenite sustav u režimu DOS.

A: 5) Pokrenite C:\ghost.exe i u meniju izaberite Local → Partition → From Image. Izaberite ghost sliku kojom ćete da ažurirate USB disk i izaberite ciljni disk.

A: 6) Kada završi ažuriranje zaostale slike, uređaj će ponovo da se pokrene automatski.

Pitanja i odgovori

Q: Kako mogu da promenim frekvenciju?

A: Frekvencija može da se promeni ponovnim konfigurisanjem grafičke kartice.

Napomena

podrška za video kartice može da se razlikuje zavisno od verzije upravljačkog programa. (Detalje potražite u korisničkom priručniku računara ili video kartice.)

Q: Kako mogu da podesim rezoluciju?

A: Windows XP:

Podesite rezoluciju u okviru stavke "Control Panel" (Kontrolna tabla) → "Appearance and Themes" (Izgled i teme) → "Display" (Ekran) → "Settings" (Postavke).

A: Windows ME/2000:

Podesite rezoluciju u okviru stavke "Control Panel" (Kontrolna tabla) → "Display" (Ekran) → "Settings" (Postavke).

* Detalje možete da saznate od proizvođača video kartice.

Q: Kako mogu da aktiviram funkciju uštede energije?

A: Windows XP:

Podesite rezoluciju u okviru stavke "Control Panel" (Kontrolna tabla) → "Appearance and Themes" (Izgled i teme) → "Display" (Ekran) → "Screen Saver" (Čuvar ekrana).

Postavite funkciju u okviru stavke BIOS-SETUP računara. (Pogledajte korisnički priručnik za Windows / računar).

A: Windows ME/2000:

Podesite rezoluciju u okviru stavke "Control Panel" (Kontrolna tabla) → "Display" (Ekran) →"Screen Saver" (Čuvar ekrana).

Postavite funkciju u okviru stavke BIOS-SETUP računara. (Pogledajte korisnički priručnik za Windows / računar).

Q: Kako mogu da čistim kućište / LCD panel?

A: Isključite kabl napajanja i očistite LCD monitor mekom krpom korišćenjem sredstva za čišćenje ili obične vode.

Vodite da na kućištu ne ostane deterdžent, kao i to da ga ne izgrebete. Pazite da u LCD monitor ne uđe voda.

Q: Kako mogu da reprodukujem video zapis?

A: Video podržava samo MPEG1 i WMV kodeke. Za reprodukciju video zapisa instalirajte odgovarajuće kodeke. Napominjemo da neki od njih mogu da budu nekompatibilni.

Napomena

Pre nego što nazovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste proverili da li možete sami da rešite problem. Ako vam treba pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili se obratite distributeru.

Specifikacije

Opšte

Opšte	
Ime modela	SyncMaster 520DX(N)

LCD ekran	
Veličina	52 inča dijagonale (132 cm)
Površina ekrana	1152,0 mm (V) X 648,0 mm (Š)
Veličina piksela	0,6 mm (V) X 0,6 mm (Š)

Sinhronizacija	
Horizontalna	30 ~ 81 kHz
Vertikalna	56 ~ 85 Hz

Boje ekrana
16,7 M

Rezolucija	
Optimalna rezolucija	1920x1080@60Hz (RB)
Maksimalna rezolucija	1920x1080@60Hz (RB)

Ulazni signal, terminalni
RGB analogni, Digitalni RGB usklađen sa DVI (Digital Visual Interface)
0,7 Vp-p ±5 %
Odvojena H/V sinhronizacija, Kompozitni, SOG
TTL nivo (V visok ≥ 2,0 V, V nizak ≤ 0,8 V)

Maksimalna brzina osvežavanja piksela
165MHz (analogni,digitalni)

Napajanje
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Signalni kabl
15-pinski-na-15-pinski D-sub kabl, može se ukloniti
Konektor DVI-D na DVI-D, može se ukloniti

Dimenzije (Š x D x V) / težina	
SyncMaster 520DX	1211 x 713 x 137,1 mm (bez postolja) 1211 x 776,6 x 311 mm (sa postoljem) / 36 kg
SyncMaster 520DXn	1211 x 713 x 137,1 mm (bez postolja)

Dimenzije (Š x D x V) / težina

1211 x 776,6 x 311 mm (sa postoljem) / 37,4 kg

VESA interfejs za montažu

400 x 800 mm

Zaštita okoline

Rad	Temperatura : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Vlažnost vazduha : 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
Odlaganje	Temperatura : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Vlažnost vazduha : 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije

Plug and Play mogućnost

Ovaj LCD monitor može da se instalira na svaki sistem koji podržava funkciju Plug & Play. Interakcija računara i LCD monitora će omogućiti najbolje uslove rada i postavke LCD monitora. U većini slučajeva, instalacija LCD monitora će se obaviti automatski, osim ako korisnik ne želi da izabere druge postavke.

Prihvatljivi broj tačaka

Ovaj proizvod sadrži TFT-LCD ekran proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (jedan milioniti deo). Međutim, pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i možete slobodno koristiti monitor.

Na primer, broj TFT-LCD podpiksela u ovom proizvodu je 6.220.800.

Napomena

Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.

Uređaj klase B (Informaciono-komunikacioni uređaj za kućnu upotrebu)

Ovaj proizvod je usklađen sa direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za kućnu upotrebu i može se koristiti u svim oblastima, uključujući opšta stambena područja. (Uređaji klase B emituju manje elektromagnetskih talasa od uređaja klase A.)

MagicInfo - klijent

Napomena

Ovo se aktivira kada je instaliran mrežni uređaj na modelu DXn ili na DX.

Stavka		Specifikacija	Napomene
LAN		1 Gbps	
USB		Kompatibilno sa tastaturom/mišem, uređajem za skladištenje podataka	Podržani su odvojivi USB uređaji za skladištenje podataka.
Sadržaj	Fotografije	Podržan format datoteka: BMP/JPEG	2274x1704 ili manje
	Muzika	Podržan format datoteka: MP3	Opseg zvuka: 50 Hz do 15 kHz

Stavka	Specifikacija	Napomene
	Film	- MPEG1, WMV - Maks. 1280 x 720 30 kadrova u sekundi	
	Datoteka	MS Office (Word, Excel, Power Point), HTML, PDF	- Neke datoteke nisu podržane u zavisnosti od formata ili verzije. - Instalirajte odgovarajući besplatni (program) da biste mogli da čitate MS Office (Word, Excel, Power Point) ili PDF dokumente.
Internet pregledač	MS Internet Explorer	Ne podržava Flash, Java aplete, bezbedne Web lokacije
Jezik	Engleski	
Operativni sistem	Windows XP - ugrađeno	

MagicInfo Pro - zahtevi za server

Napomena

Ovo se aktivira kada je instaliran mrežni uređaj na modelu DXn ili na DX.

	Procesor	RAM	Ethernet	Operativni sistem	Upotreba
Minimum	P 1,8 GHz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ili novija verzija
Preporučeno	P 3,0 GHz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ili novija verzija

Ušteda energije

Ovaj LCD monitor ima ugrađen sistem upravljanja energijom pod nazivom PowerSaver. Ovaj sistem štedi energiju prebacivanjem LCD monitora u režim male potrošnje energije kada se određeno vreme ne koristi. LCD monitor se automatski vraća u normalan rad kada pritisnete bilo koji taster na tastaturi. Da biste uštedeli energiju, podesite LCD monitor na OFF (Isključeno) kada nije u upotrebi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora. Sistem PowerSaver radi ako na računaru imate grafičku karticu kompatibilnu sa standardom VESA DPM. Za podešavanje ove funkcije koristite uslužni program instaliran na računaru.

PowerSaver (kada se koristi kao mrežni monitor)

Stanje	Normalan rad	Režim uštede energije	Isključeno napajanje (Dugme za uključivanje/ isključivanje)	Isključeno napajanje (Prekidač za napajanje)
Indikator napajanja	Uključeno	Treperi	Uključeno	Isključeno
Potrošnja energije 520DXn	418 W	Manje od 5 W	Manje od 5 W	0 W

PowerSaver (kada se koristi kao normalni monitor)

Stanje	Normalan rad	Režim uštede energije	Isključeno napajanje (Dugme za uključivanje/ isključivanje)	Isključeno napajanje (Prekidač za napajanje)
Indikator napajanja	Uključeno	Treperi	Uključeno	Isključeno
Potrošnja 520DX energije	348 W	Manje od 2 W	Manje od 2 W	0 W

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Ako je signal koji se prenosi sa računara isti kao i sledeći Prethodno podešeni režimi za tajmer, ekran će se podesiti automatski. Međutim, ako se signal razlikuje, ekran može da bude prazan kada je indikator napajanja uključen. Pogledajte priručnik za video karticu ili podesite ekran na sledeći način.

Režim ekrana	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Brzina osvežavanja piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-

Horizontalna frekvencija

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana naziva se horizontalni ciklus, a obrnuti broj horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Vertikalna frekvencija

Kao kod fluorescentne lampe, ekran mora mnogo puta u sekundi da prikaže sliku. Frekvencija tog ponavljanja naziva se vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz

Informacije

Za bolju sliku

Za uživanje u najboljem kvalitetu slike podesite rezoluciju računara i brzinu osvežavanja na računaru kako je opisano ispod. Kvalitet slike na ekranu možda neće biti ujednačen ako nije obezbeđen najbolji kvalitet slike za TFT-LCD.

- Rezolucija: 1920 x 1080
- Vertikalna frekvencija (brzina osvežavanja): 60 Hz

Ovaj proizvod sadrži TFT-LCD ekran proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (jedan milioniti deo) i većom. Međutim, pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i možete slobodno koristiti monitor.

- Na primer, broj TFT-LCD podpiksela u ovom proizvodu je 6.220.800.

Kada sa spoljne strane čistite monitor i ekran, nanesite preporučenu malu količinu sredstva za čišćenje na meku krpu i ispolirajte monitor. Nemojte snažno pritiskati površinu LCD ekrana, već blago trljajte. Ako primenite silu, možete oštetiti površinu ekrana.

Ako još uvek niste zadovoljni kvalitetom slike, možete da dobijete bolji kvalitet pokretanjem "**Auto Adjustment**" funkcije na ekranu koji se pojavljuje kad pritisnete dugme Auto. Ako na slici ima smetnji i posle automatskog podešavanja, upotrebiti funkciju za **Fine**/**Coarse** podešavanje.

Ako se duži period vremena na ekranu prikazuje statična slika može doći do zamućenja ili rezidualne slike. Prebacite režim na štednju energije ili podesite čuvar ekrana na pokretnu sliku kada morate da se udaljite od monitora na duže vreme.

INFORMACIJE O PROIZVODU (Bez zadržavanja slike)

Šta je zadržavanje slike?

Zadržavanje slike se ne dešava kad LCD ekran radi u normalnim uslovima.

Normalni uslovi podrazumevaju da se video uzorak stalno menja. Kada LCD panel radi duže vreme sa nepromenjenim uzorkom (više od 12 sati), može da dođe do male razlike u naponu između elektroda koje obrađuju tečni kristal (LC) u pikselima. Razlika u naponu između elektroda se vremenom povećava i tečni kristal se krivi. Kada se to desi, prethodna slika može da se vidi kada se uzorak promeni. Da bi se to sprečilo, akumulirana razlika u naponu mora da se smanji.

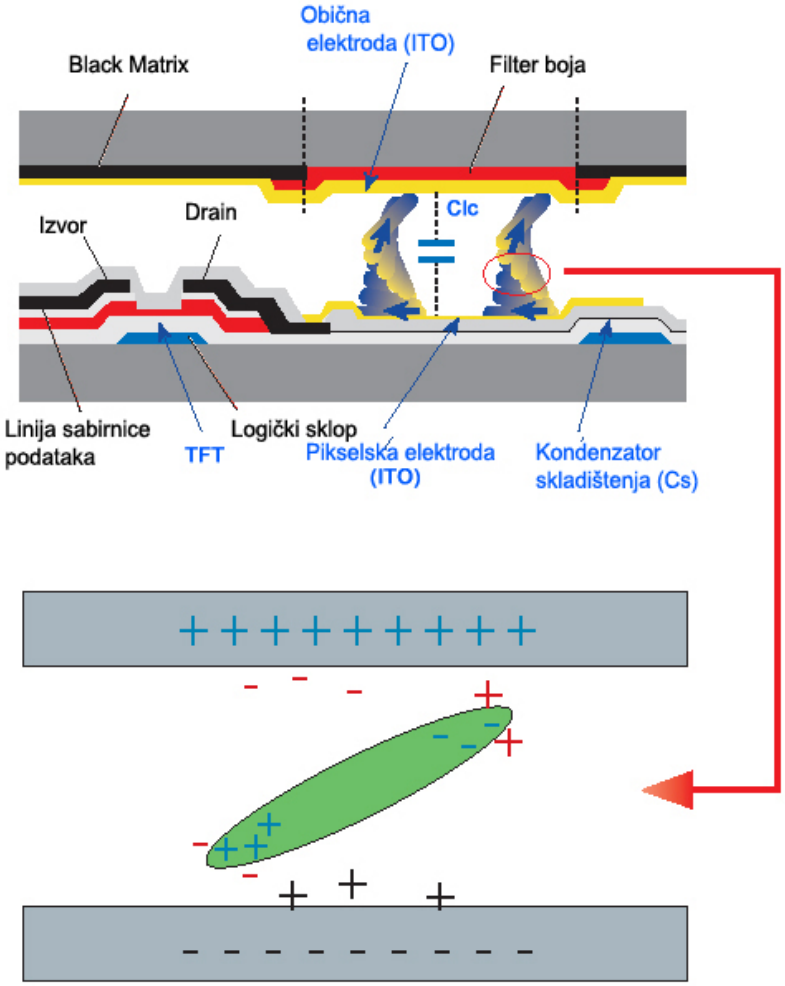

Isključivanje, program za zaštitu ekrana ili režim uštede energije

- Isključite napajanje na 4 sata nakon 20 sati korišćenja
- Isključite napajanje na 2 sata nakon 12 sati korišćenja
- Podesite isključivanje monitora preko šeme napajanja u postavkama ekrana.
- Ako je moguće, upotrebite čuvar ekrana - preporučuje se jednobojni čuvar ekrana ili pokretna slika.

Povremeno promenite podešavanja boje

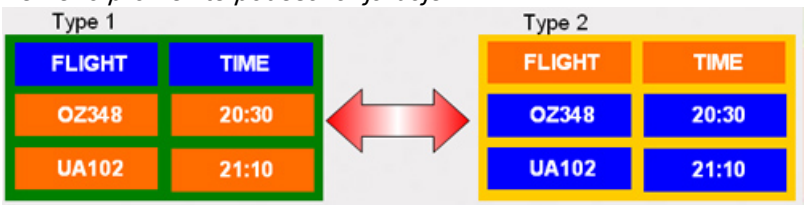

Napomena

Upotrebite dve različite boje

Rotirajte dve boje informacija na svakih 30 minuta.

- Izbegavajte kombinovanje znakova i pozadine između kojih postoji velika razlika u jačini osvetljenja.

  Izbegavajte korišćenje sivih boja jer lako mogu da izazovu zadržavanje slike.

  Izbegavajte: Boje sa velikom razlikom u jačini osvetljenja (crno-belo, sivo)

Povremeno promenite boju znakova

- Koristite svetle boje sa malom razlikom u svetlini.

  - Kruženje : Menjajte boju znakova i pozadine na svakih 30 minuta

- Na svakih 30 minuta, zamenite znakove pokretnom slikom.

- Povremeno prikazivanje pokretne slike i logotipa preko celog ekrana.

  - Kruženje : Prikažite pokretnu sliku i logotip u trajanju od 60 sekundi posle 4 sata korišćenja.

- Najbolji način zaštite monitora od zadržavanja slike je da podesite automatsko isključivanje ekrana, ili da podesite računar ili sistem da pokreće program za zaštitu ekrana kad ekran nije u upotrebi. Servis pokriven garancijom biće ograničen na osnovu instrukcija iz uputstva.

Uključite funkciju proizvoda Screen Scroll (Kretanje po ekranu)

- Uključite funkciju Screen Scroll (Kretanje po ekranu)

  - Simptom: Horizontalna traka crne boje kreće se gore-dole.

- Način selekcije

- Korisnički priručnik : OSD meni -> Podešavanja -> Čuvanje ekrana -> Kretanje po ekranu
- Vremenski interval: 1 ~ 10 sati (Preporuka: 1)

- Trajanje: 1 ~ 5 sekundi (Preporuka: 5)

Napomena

(Pogledajte odeljak “OSD funkcije” u korisničkom priručniku CD-u, nije dostupno na nekim modelima)

Uključite funkciju proizvoda Screen Pixel (Pikseli ekrana)

- Uključite funkciju Screen Pixel (Pikseli ekrana)

  - Simptom: Tačka crne boje kreće se gore-dole.

- Način selekcije

- Korisnički priručnik : OSD Meni -> Podešavanja -> Čuvanje ekrana -> Piksel
- Vremenski interval: 1 ~ 10 sati (Preporuka: 1)
- Trajanje: 10 ~ 50 sekundi (Preporuka: 50)

- Uključite funkciju Screen Bar (Traka na ekranu)

  - Simptom: Horizontalna / vertikalna traka crne boje kreće se gore-dole.

- Način selekcije

- Korisnički priručnik : OSD Meni -> Podešavanja -> Čuvanje ekrana -> Traka
- Vremenski interval: 1 ~ 10 sati (Preporuka: 1)
- Trajanje: 10 ~ 50 sekundi (Preporuka: 50)

Napomena

(Pogledajte odeljak “OSD funkcije” u korisničkom priručniku CD-u, nije dostupno na nekim modelima.)

Uključite funkciju proizvoda Screen Erasing (Brisanje ekrana)

- Uključite funkciju Screen Erasing (Brisanje ekrana)

  - Simptom: 2 vertikalna kvadrata se kreću i brišu ekran

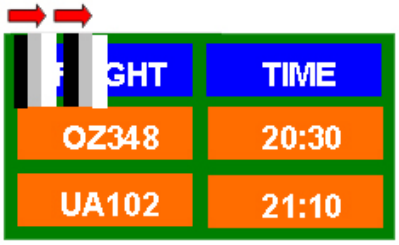

- Način selekcije

- Korisnički priručnik : OSD Meni -> Podešavanje -> Čuvanje ekrana -> Brisač
- Vremenski interval: 1 ~ 10 sati (Preporuka: 1)
- Trajanje: 10 ~ 50 sekundi (Preporuka: 50)

Napomena

(Pogledajte odeljak “OSD funkcije” u korisničkom priručniku CD-u, nije dostupno na nekim modelima)

Dodatak

Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE

Napomena

Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom centru kompanije SAMSUNG.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx
	Latin America	
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
	Europe	
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at

Europe

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

BELARUS	810-800-500-55-500	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ua

CIS		
		http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com/cn
	010-6475 1880	
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
		http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com/in
	1-800-3000-8282	
	1800 110011	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ph
	1-800-3-SAMSUNG (726-7864)	
	1-800-8-SAMSUNG (726-7864)	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ae
	8000-4726	

Termini

Veličina tačkica	Slika na monitoru sastoji se od crvenih, zelenih i plavih tačkica. Što su tačkice zbijenije, to je rezolucija veća. Udaljenost između dve tačke iste boje naziva se 'veličina tačkica'. Jedinica: mm
Vertikalna frekvencija	Ekran mora ponovo da se iscrta nekoliko puta u sekundi da bi se kreirala i prikazala slika. Frekvencija tog ponavljanja u sekundi naziva se vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz Primer: Ako se isto svetlo bljesne 60 puta u sekundi to se smatra vrednošću od 60 Hz.
Horizontalna frekvencija	Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana naziva se horizontalni ciklus. Inverzni broj horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz
Isprepletani i neisprepletani režimi	Prikazivanje horizontalnih linija od vrha do dna na ekranu po redu naziva se neisprepletani režim, a prikazivanje neparnih, a zatim parnih linija naziva se isprepletani režim. Neisprepletani režim se koristi za većinu monitora kako bi se dobila jasna slika. Isprepletani režim se koristi kod televizora.
Plug & Play	Ovo je funkcija koja korisniku pruža najkvalitetniji sliku, jer omogućava da računar i monitor automatski razmenjuju informacije. Ovaj monitor ispunjava međunarodni VESA DDC standard za Plug & Play funkciju.
Rezolucija	Broj horizontalnih i vertikalnih tačaka koje sačinjavaju sliku na ekranu nazivamo rezolucijom. Taj broj označava tačnost prikaza na ekranu. Visoka rezolucija je dobra za obavljanje više zadataka istovremeno jer na ekranu može da se prikaže više informacija. Primer: Ako je rezolucija 1360 x 768 , to znači da je displej sastavljen od 1360 horizontalnih tačkica (horizontalna rezolucijan) i 768 vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).
SRS TS XT	Ova karakteristika daje bogat i jasan 3D zvuk, kao da koristite 5.1-kanalni zvučnik, ali preko 2-kanalnog zvučnika. Ima dobre efekte kada su stereo signali ulazni.

Nadležnost

Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava zadržana.

Reprodukcija bilo koje vrste bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronics Co., Ltd. strogo je zabranjena.

Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. ne odgovara za greške koje se nalaze u ovom dokumentu ili za slučajnu ili posledičnu štetu proizašlu iz opremanja, performansi ili korišćenja ovog materijala.

Samsung je registrovani žig kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows i Windows NT su registrovani žigovi korporacije Microsoft; VESA, DPM i DDC su registrovani žigovi ogranizacije VESA (Video Electronics Standard Association); ENERGY STAR® ime i logotip su registrovani žigovi Agencije za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Američkih Država (EPA). Svi ostali spomenuti nazivi proizvoda možda predstavljaju žigove ili registrovane žigove njihovih vlasnika.

TruSurround xt, SRS i simbol (●) su trgovačke marke kompanije SRS Labs, Inc.
TruSurround xt tehnologija upotrebljena je po licenci kompanije SRS Labs, Inc.